

Torktumlare

ÄGARENS INSTRUKTIONSBOK

TT8V4

OSBY

Vitvaror - helt enkelt

INNEHÅLL

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Säkerhetsinstruktioner 2

INSTALLATION

- Produktbeskrivning 7
- Installation 7

DRIFT

- Snabbstart 9
- Före varje torkning..... 10
- Kontrollpanel 12
- Övriga funktioner 14
- Tabell över torkningsprogram 17

UNDERHÅLL

- Rengöring och skötsel 19
- Felsökning 20
- Tekniska specifikationer 22
- Produktinformationsblad 23

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

■ Säkerhetsinstruktioner

Varning!

För att förhindra skador på dig och andra, måste du följa säkerhetsanvisningarna.

- Denna produkt tillhör kategori I elektriska apparater, och är endast avsedd för torkning av textilier som har tvättats med vatten i hushåll. Vänligen uppmärksamma säkerheten vid strömförbrukning under driften!
- En strömkälla med tillförlitlig jordning måste användas. Dess jordade tråd måste begravas under marken och får inte komma i beröring med andra ledningar, såsom stadsvattenrör eller gasrör osv. Den jordade tråden och nolltråden måste särskiljas och får inte anslutas till varandra.
- Strömtråden ska uppfylla IEC-kraven, och måste klara elektricitet över 16 A. För att säkerställa din och din familjs säkerhet, vänligen genomför förbättringar omedelbart om någon strömförbrukning i ditt hem inte uppfyller ovannämnda krav.
- Lägg inte till mer belastning än rekommenderat. Respektera den maximala lastvolymen. Se det relaterade kapitlet i användarhandboken.
- Torktummlaren får inte användas om industrikemikalier har använts för rengöring.
- Torka inte otvättade föremål i torktummlaren.
- Föremål med fläckar från ämnen som matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckmedel, terpentin, vax och vax-borttagning måste tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel innan de torkas i torktummlaren.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Produkter som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta textilier, artiklar med gummerad baksida och kläder eller kuddar försedda med skumgummidynor bör inte torkas i torktumlaren.
- Tyg-mjukmedel eller liknande produkter ska användas enligt specifikationerna för tyg-mjukmedel.
- Den sista delen av en torktumlarens cykel går utan värme (avkylning) för att säkerställa att föremålen lämnas vid en temperatur som förhindrar att de skadas.
- Luddfiltret måste rengöras ofta.
- Ludd får inte samlas runt torktumlaren.
- Lämplig ventilation måste tillhandahållas för att undvika gasflöde i rummet från eldstäder som bränner andra bränslen, inklusive öppna eldar.
- Avgasluften får inte föras ut i en avgaskanal tillsammans med rök från eldnings-gas eller andra bränslen.
- Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn på motsatt sida till torktumlaren, vilket skulle kunna begränsa möjligheten att fullständigt öppna torktumlarens dörr.
- Oljepåverkade föremål kan antändas spontant, speciellt vid exponering för värmekällor, t.ex. i torktumlare. Föremålen blir varma och orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation skapar värme. Om värmen inte kan undkomma, kan föremålen bli tillräckligt heta för att ta eld. Att stapla eller lagra oljepåverkade föremål kan förhindra värme från att ta sig ut och därmed innebära brandfara.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Om det är oundvikligt att tyg med fläckar från vegetabilisk olja eller matolja, eller som har blivit förorenade av hårvårdsprodukter, placeras i torktummlaren, bör de först tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel - detta kommer att minska, men inte eliminera, faror.
- Apparaten får inte stjälpas under normal användning eller underhåll.
- Ta bort alla föremål ur fickor, såsom tändare och tändstickor.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten på ett säkert sätt och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA marknaden)
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicetekniker, eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.
- Öppningarna får inte blockeras av en matta.
- Barn som är yngre än 3 år ska hållas borta ifall de inte övervakas kontinuerligt.
- Om apparaten hanterar höga temperaturer på ett onormalt sätt, dra omedelbart ur kontakten.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten. (Denna varning gäller inte för den EUROPEISKA marknaden)

Varning!

Stoppa aldrig torktumblaren före torkningens slutcykel. I så fall kommer mycket värme att spridas som kan orsaka skada.

Korrekt avfallshantering för denna produkt:



Denna märkning indikerar att produkten inte ska slängas med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuella skador på miljön eller på människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan hantera denna produkt för miljösäker återvinning.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Risk för elektrisk chock

- Dra inte i strömssladden kraftigt för att dra ut stickkontakten.
- Koppla inte in/dra inte ur stickkontakten med våta händer.
- Skada inte nätsladden och nätkontakten.

Risk för personskador

- Montera och installera inte torktumlaren utan instruktioner eller övervakning.
- Ställ inte denna torktumlare ovanpå en tvättmaskin utan ett staplings-kit. (Om du vill stapla maskiner, inhandla de separata delarna som sedan måste installeras av tillverkaren, dess servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.)
- Luta dig inte mot torktumlarens öppnade dörr.
- Lägg inte några brandfarliga artiklar på torktumlaren, t.ex. stearinljus, elspis.

Risk för skador på maskinen


- Torka inte över nominell kapacitet.
- Använd inte torktumlaren utan filterdörren och filterbasen.
- Torka inte kläder som inte har centrifugerats.
- Exponera inte torktumlaren för direkt solljus, endast för inomhusbruk.
- Installera inte torktumlaren i en fuktig och våt miljö.
- Under rengöring och underhåll, kom ihåg att dra ut stickkontakten och skölj inte av torktumlaren direkt med vatten.

Explosionsrisk

Torka inte kläder med brandfarliga ämnen såsom kololja, alkohol eftersom det då finns risk för explosion.

INSTALLATION


■ Produktbeskrivning

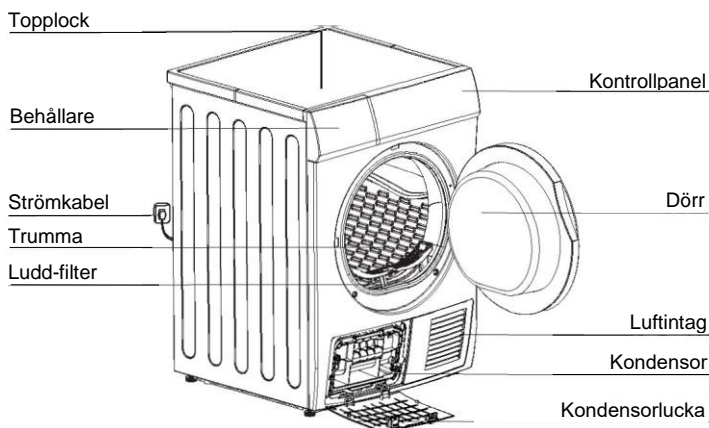


Tillbehör

Följande delar är valfria för specifika modeller.

Om din torktumlare har följande delar, använd handskar och montera dem enligt anvisningarna nedan.

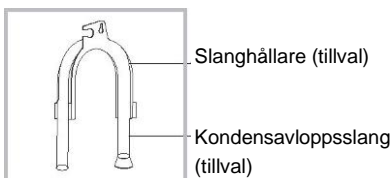

■ Installation

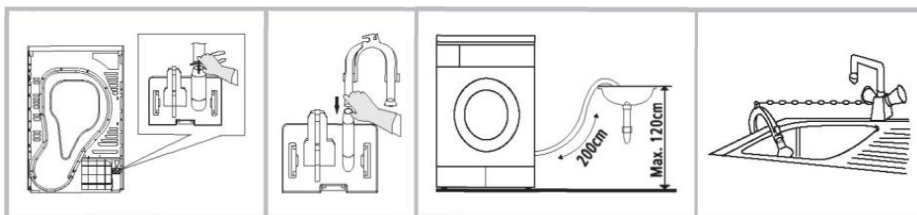

Använd en tång för att ta bort slangen från slanganslutningen.

Trä på den externa avloppsslangen.

Placera eller fäst slangen i vasken eller valfritt avlopp för vattendränage .


INSTALLATION

Transport

Flytta försiktigt. Ta inte tag i några utstående delar på maskinen. Maskindörren får inte användas som handtag för transport.


Installeringsposition

1. Vi rekommenderar att du placerar din maskin nära din tvättmaskin för din bekvämlighet.
2. Torktumlaren måste installeras på ett rent ställe där smuts inte ackumuleras. Luft måste kunna cirkulera fritt runt omkring apparaten. Täck inte för det främre luftinloppet eller luftintags-gallren på maskinens baksida.
3. För att hålla vibrationer och ljud så låga som möjligt när torktumlaren används, ska den placeras på en fast och jämn yta.
4. Fötterna får aldrig tas bort. Begränsa inte golvutrymmet genom stapelmattor, träremsor eller liknande. Detta kan orsaka att värme ackumuleras vilket kan störa apparatens funktion.

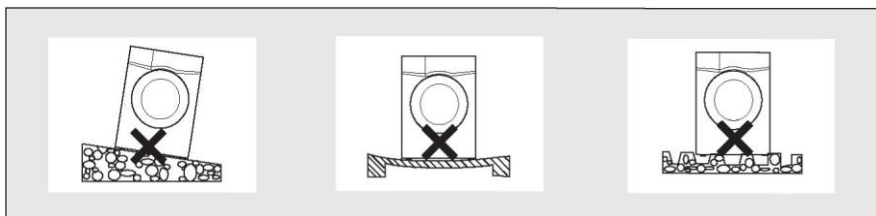

Nivåjustering

Väl i sitt permanenta driftläge, kontrollera med hjälp av ett vattenpass att torktumlaren står absolut jämnt. Om inte, justera fötterna med ett verktyg.

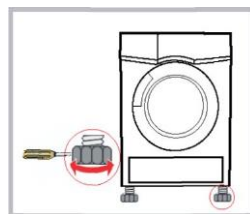

Strömanslutning


1. Se till att spänningen hos strömförsörjningen är densamma som den elektriska specifikationen för torktumlaren.
2. Anslut inte torktumlaren till anslutningskortet, universalkontakten eller -uttaget.

DRIFT

■ Snabbstart

⚠ Observerera!

Innan användning, kontrollera att maskinen är ordentligt installerad.

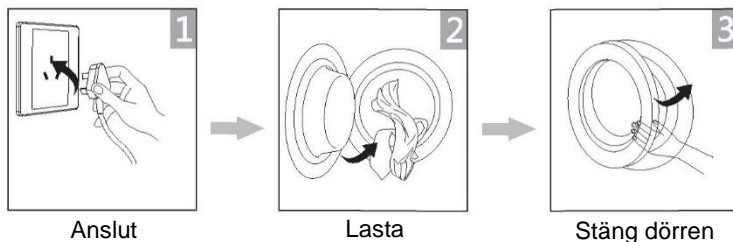


Torkning



Efter torkning

Larm eller "0:00" på displayen.

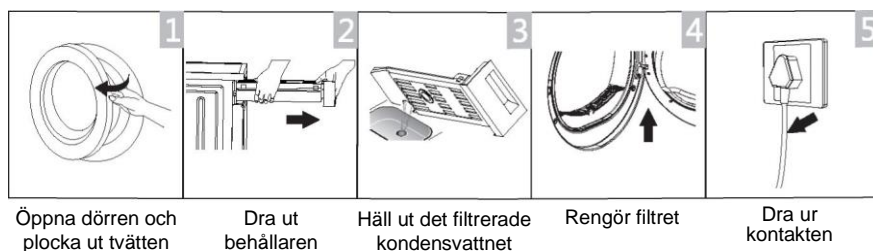

⚠ Observerera!

- Om du använder ett uttag med en strömbrytare, tryck på strömbrytaren för att stänga av strömmen direkt.

DRIFT












■ Före varje torkning

ⓘ Viktigt!

Före första cykeln kan damm och fett finnas kvar i torktumlaren från tillverkningen och transporten. För att undvika att dessa förorenar dina kläder, gör som följer:

- Placera några rena trasor i trumman.
- Anslut strömmen.
- Välj "Snabb" -programmet, tryck på "Start/Paus" -knappen.
- Efter avslutat program, följ "Rengöring och skötsel" på sidan 19 för att rengöra ludd-filtret och kondensatorn.


1. Före torkning, centrifugera tvätten ordentligt. Hög centrifugeringshastighet kan minska torktiden och minska energiförbrukningen.
2. För ett enhetligt torkresultat, sortera tvätten efter typ av tyg och torkprogram.
3. Innan torkning, stäng dragkedjor, krokar och snörhål, knäpp igen knappar, knyt tygremmar osv.
4. Övertorka inte kläderna, de kan då lätt bli skrynkliga eller veckade.
5. Torka inte artiklar som innehåller gummi eller liknande elastiska material.
6. Dörren kan öppnas först efter att torkmaskinens program har slutförts för att förhindra att huden skällas av varm ånga eller en överuppvärmd torkmaskin.
7. Rengör ludd-filtret och töm behållaren efter varje användning för att undvika förlängning av torkningstiden och ökad energiförbrukning.
8. Torka inte dessa kläder efter torknings/rengöringsprocess. Referensvikt för torkning.

 <p>Blandade material (ca 800 g)</p>	 <p>Jackor (ca 800 g bomull)</p>	 <p>Jeans (ca 800 g)</p>	 <p>Handdukar (ca 900 g bomull)</p>
 <p>Enskilda lakan (ca 600 g bomull)</p>	 <p>Arbetskläder (ca 1120 g bomull)</p>	 <p>Sovplagg (ca 200 g)</p>	 <p>Skjortor (ca 300 g bomull)</p>
 <p>Undertröjor (ca 180 g bomull)</p>	 <p>Underbyxor (ca 70 g bomull)</p>	 <p>Strumpor (ca 50 g blandat material)</p>	

📌 Observera!





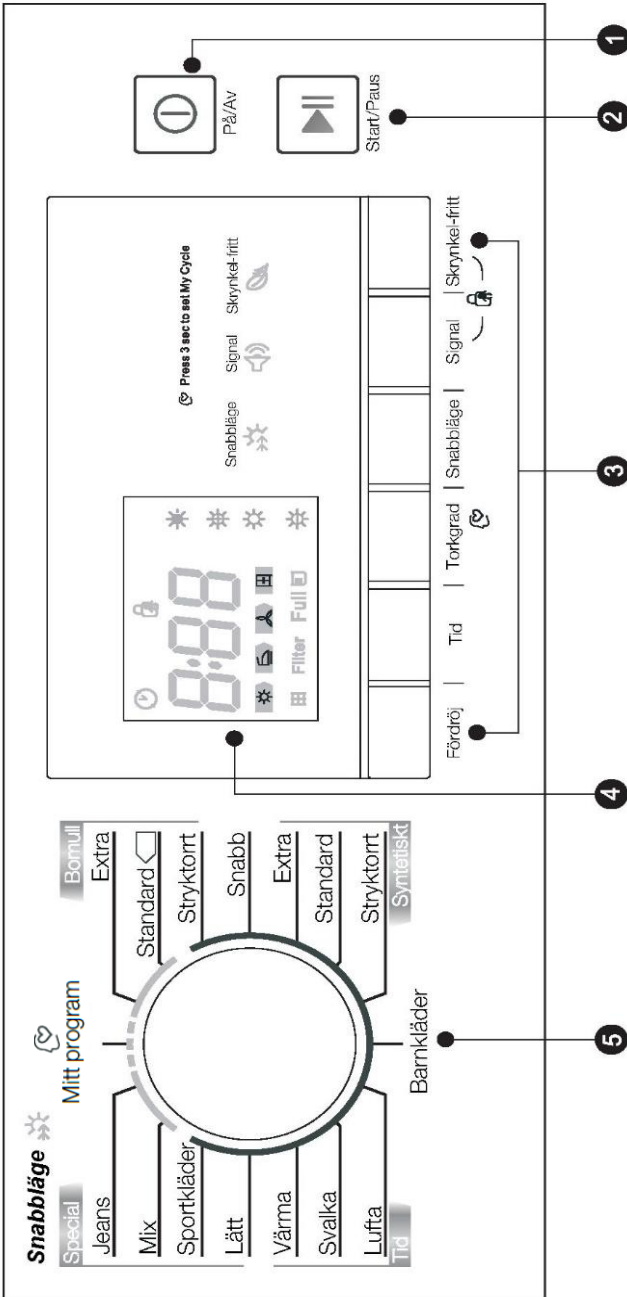







- Överbelasta aldrig maskinen.
- Torktumlaren ska inte användas för textil med droppande vatten. Torktumlaren kan skadas och eld uppstå.
- Ej lämplig för silke eller ulltextilier.

■ Kontrollpanel



DRIFT

Var uppmärksam vid användning av torktumlaren. Om dina kläder innehåller följande symboler kan de inte torkas i maskinen:

 Torkning	 Torktumling	 Ej torktumling	 Torka inte
 Hängtorkning	 Droptorkning	 Plantorkning	 Torkning i skugga
 Kemtvätt	 Ej kemtvätt	 Kemtvätta normal cykel med vilket tvättnöj medel som helst	 Kemtvätt normal cykel, endast petroleum-tvättnöj medel

DRIFT

1 På/Av

Produkten är på eller av.

2 Start/Paus

Tryck på knappen för att starta eller pausa torkningscykeln.

3 Extra inställningar

Dessa knappar används för att ställa in ytterligare funktioner.



Filter

Rengör filtret när "Filter" lyser, efter att torktumlaren har stannat.



Tank

Töm behållaren när "Tank" lyser, efter att torktumlaren har stannat.



Fördröjd start



Tid



Barnlås



Indikator, återstående tid/felmeddelande



Status för torkfas




Filter

Rensa filtret (varning)



Full

Töm vattenbehållaren (varning)



Torkgrad (fyra nivåer)



Indikator, Snabbläge



Indikator, Signal



Indikator, Skrinkelskyddsläge



Mitt program

4 Display

Den här skärmen visar inställningen, beräknad återstående tid och statusmeddelanden för din torktumlare.

5 Program

Olika torkcyklar kan väljas enligt användarens behov för att kläderna ska få effektivare torkningsresultat.

DRIFT

Programväljare

1. Tryck på **[På/Av]**-knappen när LED-skärmen lyser, vrid programknappen för att välja önskat program.
2. Välj **[Fördröj]**, **[Tid]**, **[Torkgrad]**, **[Snabbläge]**, **[Signal]** eller **[Skrynkelskydd]**-funktioner för ytterligare alternativ.
3. Tryck på **[Start/Paus]**-knappen.

Programstart

Trumman fortsätter att rotera efter att programmet har startat, status-lampan i displayområdet blinkar i följd, den återstående tiden som visas kommer att ändras automatiskt.

Programslut

1. Trumman slutar köras efter att programmet slutar, larmet kommer att pipa, displayen visar "0:00", statuslampan för den sista cykelfasen blinkar. Torktummlaren startar **[Skrynkelskydd]**-funktionen om användaren inte plockar ur tvätten inom 1 minut (se sidan 15). Tryck på **[På/Av]**-knappen för att bryta strömmen och dra ut kontakten.
2. Hantera problemet i enlighet med "Felsökning och lösningar", om det finns ett oväntat stopp under torkningsproceduren och torktummlaren visar information (se sidan 20).

■ Övriga funktioner

- Instruktioner för **[Fördröj]**-funktionen

Denna funktion används för att fördröja torkningstiden för kläder inom 24 timmar. Fördröjningstiden betyder att programmet börjar efter x antal timmar. När fördröjningsprogrammet startar, börjar tiden på displayen att räknas ned och fördröjningsikonen blinkar.

Steg i detalj:

1. Lägg i tvätten och kontrollera att maskinens dörr är stängd.
2. Tryck på **[På/Av]**-knappen, vrid sedan på programvals-knappen för att välja önskat program.
3. Du kan välja **[Skrynkelskydd]**- eller **[Signal]**-funktioner enligt dina behov.
4. Tryck på **[Fördröj]**-knappen.
5. Fortsätt att trycka på **[Fördröj]** för att välja fördröjningstiden.
6. Efter att **[Start/Paus]**-knappen har tryckts in är torktummlaren i drift. Torkningsproceduren utförs automatiskt när fördröjningstiden är över.
7. Om du trycker på **[Start/Paus]**-knappen igen kommer fördröjningsfunktionen att vara pausad.
8. Om du vill avbryta funktionen "Fördröjning", tryck på **[På/Av]**-knappen.

DRIFT

- Instruktioner för **[Tid]**-funktionen

När något av programmen Värma, Svalka eller Lufta väljs, kan **[Tid]**-knappen användas för att ställa in torktiden på 10 min. steg.

- Instruktioner för **[Torkgrad]**-funktionen

Används för att justera tvättens torkgrad. Fyra olika nivåer finns tillgängliga.

Torktiden ökar 3 minuter i varje nivå.

1. Torkgrad-funktionen kan bara aktiveras innan programstart.
2. Tryck på **[Torkgrad]**-knappen flera gånger för att välja torktid.
3. Bortsett från **[Bomull Strykorr]** **[Snabb]** **[Syntetiskt Strykorr]** **[Barnkläder]** **[Värme]** **[Svalka]** **[Lufta]** kan alla program köras med **[Torkgrad]**-funktion.

- Instruktioner för **[Snabbläge]**

Används för att begränsa torktiden. Programmen **[Bomull Extra]**, **[Bomull Standard]**, **[Mix]** och **[Jeans]** kan ställas in med den här funktionen. Används för att förkorta torktiden.

- Instruktioner för **[Signal]**-funktionen

Ställ in larmet: på eller av. Som standard är larmet på. Tryck på knappen om det behövs. När larmet är på:

1. Kommer torktumlaren att ge ifrån sig ett ljud om du trycker på extrafunktionsknapparna.
2. Om torktumlaren är igång och du vrider på funktionsknappen, kommer torktumlaren påminna om att detta är ett ogiltigt val.
3. När torkprogrammet är avslutat, kommer larmet också att påminna användaren

- Instruktioner för **[Skrynkelskydd]**-funktionen

Vid slutet av torkningscykeln är drifttiden för Skrynkelskydd 30 minuter (standard) eller 120 minuter (valfritt).

[Skrynkelskydd]-lampan ska lysa när funktionen Skrynkelskydd är vald. Denna funktion förhindrar att tvätten blir skrynklig. Tvätten kan plockas ur under Skrynkelskydd-fasen.

Alla program förutom **[Svalka]**, **[Lufta]** och **[Barnkläder]** har denna funktion.

DRIFT

- Instruktioner för **[Mitt program]**-funktionen

Används för att definiera och spara dina favoritprogram som ofta används.

1. Använd programväljaren för att välja önskat program och andra torkningsfunktioner.
2. Tryck och håll ner knappen **[Torkgrad]** i 3 sekunder tills det piper och det önskade programmet har sparats.
3. Vrid programväljaren till positionen **[Mitt program]** för att påbörja ditt favoritprogram. Om du vill ändra inställningarna för **[Mitt program]**, upprepa steg 1 och 2.

- Instruktioner för **[Barnlås]**-funktionen

1. Denna maskin innehåller ett speciellt barn-säkerhetslås, som kan hindra barn från att oavsiktligt trycka på knappar eller orsaka felaktig drift.
2. När torktumblaren är i driftläge, förutom vänteläge, tryck på knapparna **[Skrynkelskydd]** och **[Signal]** samtidigt i över 3 sekunder för att starta barnlås-funktionen. När barnlås-funktionen är inställd kommer displayen att visa barnlås-ikonen, och ingen knapp kan påverka torktumblaren med undantag för **[På/Av]**-knappen.

När barnlåset är aktiverat, kan knapparna **[Skrynkelskydd]** och **[Signal]** tryckas ned samtidigt i över 3 sekunder för att låsa upp barnlås-funktionen.

■ Tabell över torkningsprogram

Program	Vikt (max)		Tillämpning/Egenskaper	Fördörning	Tid
	8 kg				
Bomull	För bomull och färgade tyger och bomull.				
	Extra		För att torka bomullskläder. Torkgrad: extra torkt.		
	Standard	8 kg	För att torka bomullskläder. Torkgrad: skåplort.	J	N
	Stryktort		För att torka bomullskläder. Torkgrad lämplig för strykning.	J	N
Snabb		3 kg	För att tvätta sådant som måste torka snabbt, dvs. som är gjort av akrylfiber eller för individuella små föremål. Även direkt torkning.	J	N
	För ej stryktorr tvätt gjord av syntetiska och blandade tyger, bomull.				
Syntetiskt	Extra		För att torka tjocka syntetiska tyger i flera lager. Torkgrad: extra torkt.		
	Standard	3,5 kg	För att torka syntetiska material som inte ska strykas, såsom ömtåliga tröjor, bebiskläder, strumpor.	J	N
	Stryktort		För att torka tunna syntetiska tyger som även kan strykas, såsom stickat, tröjor.	J	N
Barnkläder		1 kg	För att torka barnkläder vid lägre temperaturer.		
Special	Jeans	5 kg	För att torka jeans- eller fritidskläder som har centrifugerats vid höga hastigheter i tvätmaskinen.		
	Mix	3,5 kg	Om du inte kan bedöma vilket material kläder består av, rekommenderas mix-programmet.		
	Sportkläder	3 kg	För att torka sportkläder, tunna tyger, polyester, som inte ska strykas.	J	N
Skjortor		1 kg	För vård av ömtåliga kläder såsom skjortor och blusar med skyffelri funktion för minimal strykning. Placera kläderna löst i torktumlaaren. Häng upp dem efter torkning.		
Mitt program		—	Definiera och spara ditt favoritprogram.	J	—
Tid	Värma		För att värma kläderna från minst 10 min. till max 120 min. (1 steg om 10 min.).		
	Svalka		För att kyla kläderna utan att blåsa varmluft från minst 10 min. till max 30 min. (1 steg om 10 min.).	J	J
	Lufta	1 kg	För att lufta kläder som har förvarats i inslängda utrymmen under längre tid, från minst 20 min. till max 150 min. (1 steg om 10 min.).		

Observera!

- Denna symbol anger programmet för energieffektivitetstest ("bomullsprogram standard"), som uppfyller gällande EN 61121-standard och är mest lämpligt för att torka normal bomullstvätt vid angiven laddningskapacitet.
- Tjocka tyger eller tyger i flera lager, t.ex. sängkläder, jeans, jackor osv, är inte lätta att torka. Du bör välja programmet Bomull Extra.
- För ojämna material, tjocka tyger och tyger i flera lager som inte är lätta att torka, är det bättre att välja lämpligt tid-torkningsprogram för att torka dessa om vissa delar av kläderna fortfarande är fuktiga efter programmet är färdigt.



UNDERHÅLL

■ Rengöring och skötsel

Rengör ludd-filtret

Låt torktumblaren svalna.

1. Öppna maskinens dörr.
2. Ta ut ludd-filtret, dra uppåt för att ta ut det.
3. Rengör ludd-filtret. Torka bort trådar som har fastnat på ludd-filtret med handen eller skölj med vatten och torka noggrant.
4. Sätt tillbaka ludd-filtret.

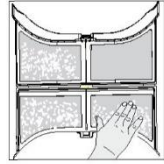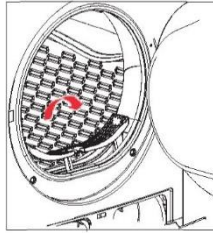

🔔 Observera!





- Ludd som samlas på filtret kommer att blockera luftcirkulationen, vilket medför förlängd torkningstid och ökad energianvändning. Ludd-filtret ska därför rengöras efter varje användning.
- Koppla ur nätsladden före rengöring!
- Använd inte torktumblaren utan ludd-filtret!
- Rengör ludd-filtret efter varje användning för att förhindra att ludd samlas i torktumblaren.

Tvätta kondensatorn

Låt torktumblaren svalna.

Eftersom kvarvarande vatten kan rinna ut, placera en absorberande trasa under kondensorlocket.

1. Lås upp kondensorlocket.
2. Öppna kondensorlocket fullständigt.
3. Vrid de båda spärrhakarna mot varandra.
4. Dra ut kondensorn.
5. Rengör kondensorn fullständigt, skölj noggrant.
6. Rengör tätningarna.
7. Sätt tillbaka kondensorn.
8. Spänn båda spärrhakarna.
9. Tryck tillbaka kondensorlocket tills det låses fast i rätt läge.
Rengör kondensorn ca en gång varje månad.
Skada inte kondensorn!

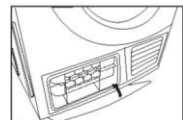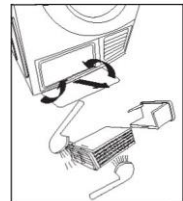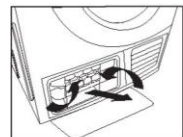


⚠ Varning

- Rengör endast med vatten, använd inga vassa föremål!
Använd inte torktumblaren utan kondensorn!
- Under torkning kan vatten samlas mellan fönstret och tätning, men det påverkar inte din torktumlares funktion!

UNDERHÅLL

Töm vattentanken

1. Håll och dra ut behållaren med två händer.
2. Luta vattentanken, håll ut kondensvattnet.
3. För in vattenbehållaren.

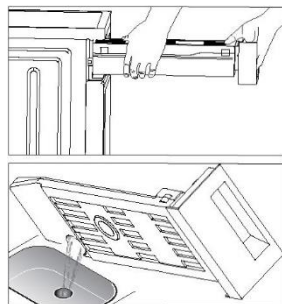

⚠ Varning!

- Töm vattenbehållaren efter varje användning, programmet pausas och "E" - ikonen lyser om vattenbehållaren är full under torkningen. När behållaren är tömd kan torktumblaren startas om genom att trycka på **[Start/Paus]**-knappen.
- Drink inte kondensvattnet.
- Använd inte torktumblaren utan vattenbehållaren.

■ Felsökning

Larmproblem	Larmförklaring	Lösning
"E30"	Uppvärmningsproblem	Vänligen felanmäl produkten om problemet kvarstår.
"E32"	Fuktighetssensorfel	
"E33"	Temperatursensorfel	

UNDERHÅLL

Varning!

- Endast auktoriserade tekniker får utföra reparationer.
- Innan du ringer service, kontrollera om du själv kan hantera felet och om du har följt bruksanvisningen.

Problem	Lösning
<ul style="list-style-type: none">• Displayen är inte på	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera om strömförsörjningen fungerar.• Kontrollera om nätkontakten är inkopplad.• Kontrollera det valda programmet.• Tryck på [På/Av]-knappen.
<ul style="list-style-type: none">• "☐" lyser	<ul style="list-style-type: none">• Töm vattenbehållaren.• Om lampan ändå lyser, vänligen ring service.
<ul style="list-style-type: none">• "田" lyser	<ul style="list-style-type: none">• Rengör condensatorn.• Rengör ludd-filtret.
<ul style="list-style-type: none">• Torktummlaren startar inte	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att dörren är stängd.• Kontrollera att programmet har ställts in.• Kontrollera att startknappen har tryckts in.
<ul style="list-style-type: none">• Graden av torrhet uppnåddes inte, eller torktiden var för lång	<ul style="list-style-type: none">• Rengör ludd-filtret och condensatorn.• Töm vattenbehållaren.• Kontrollera avloppsslangen.• Torktummlarens installationsplats är för begränsad.• Rengör fuktsensorerna.• Håll luftinloppet rent.• Använd program för högre torkgrad eller tidsprogram.

Varning!

Om du inte kan hantera felet själv och behöver hjälp:

- Tryck på [På/Av]-knappen.
- Dra ut stickkontakten och ring service.

■ Tekniska specifikationer

Modell	OSBY TT8V4
Parameter	
Dimension(L*B*H)	615*595*845(mm)
Omgivande temperatur	+5 °C ~ +35 °C
Nominell ingångseffekt	2700 W
Märkspänning	220-240 V~
Märkfrekvens	50 Hz
Produktvikt	41 kg
Nominell kapacitet	8,0 kg

Observera

- Nominell kapacitet är maximal kapacitet. Se till att kläderna som läggs in i maskinen för att torkas inte överskrider nominell kapacitet.
- Installera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer kring fryspunkten, kan det hända att torktumlaren inte fungerar korrekt.
- Det finns risk för skada om kondensvattnet får frysa i pumpen, slangar och/eller vattenbehållaren.

UNDERHÅLL

■ Produktinformationsblad

Modell	OSBY TT8V4
Nominell kapacitet	8 kg
Typ av torktumlare	Kondenstumlare
Klass för energieffektivitet	c 1 B
Vägt årlig energiförbrukning (AE)	561,0 kWh/år
Automatisk eller icke-automatisk	Automatisk
EU-miljömärkning	N/A
Energiförbrukningen för standardprogram bomull	
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full belastning	4,74 kWh
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid partiell belastning	2,56 kWh
Strömförbrukning i avstängt läge (Po)	0,28 W
Strömförbrukning i vänteläge (PI)	0,8 W
Varaktighet för vänteläge	10 min
Programtid för "standardprogram bomull"	
Viktad programtid för standardprogram bomull vid full och partiell belastning	112 min
Programtid för standardprogram bomull vid full belastning	140 min
Programtid för standardprogram bomull vid partiell belastning	90 min
Kondenserings effektivitetsklass A (mest effektiv) till G (minst effektiv)	B
Genomsnittlig kondenserings effektivitet standardprogram bomull vid full belastning	80,1 %
Genomsnittlig kondenserings effektivitet standardprogram bomull vid partiell belastning	80,1 %
Viktad kondenserings effektivitet standardprogram bomull vid full och partiell belastning	80,1 %
Ljudnivå för standardprogram bomull vid full belastning	69 dB

Kommentarer:

- 1** Energiförbrukning per år, baserad på 160 torkcykler i standardprogram bomull vid full och partiell belastning och förbrukning vid låga effektlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur apparaten används. Standardprogrammet bomull som används vid full och partiell belastning är det standard-torkningsprogram som avses för energieffektivitetsmärknings och på informationsblad. Detta program är lämpligt för torkning av vanlig våt bomullstvätt och det mest effektiva programmet för bomull i fråga om energiförbrukning.