



BRUKSANVISNING

Art.nr 2139

Kombi kyl/frys KF165VS

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

INNEHÅLL

Säkerhetsinstruktioner	3-7
Översikt	8
Ändra dörrhängning	9-11
Installation	12-13
Daglig användning	14-16
Felsökning	17

SÄKERHETSINFORMATION



För din egen säkerhet och för att du ska kunna använda produkten på korrekt sätt är det viktigt att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning, inklusive tips och varningar, innan du installerar och använder produkten första gången. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att alla som använder produkten har god kännedom om dess skötsel och skyddsanordningar. Spara denna bruksanvisning och se till att den följer med produkten om den flyttas eller säljs. Detta för att alla som någon gång kommer använda produkten ska få ta del av korrekt säkerhetsinformation och information om hur produkten ska skötas.

För att minimera risken för skador på person och egendom är det viktigt att du läser och sparar denna bruksanvisning då tillverkaren ej ansvarar för skador som uppkommit på grund av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

SÄKERHET FÖR BARN OCH FUNKTIONSHINDRADE

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap. Detta om de övervakas eller får instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som finns.
- Barn i åldern 3 till 8 år är tillåtna att packa i och ur kylskåpet. (Denna klausul gäller endast inom EU)
- Barn ska hållas under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Rengöring och underhåll av produkten ska inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn då det finns risk för kvävning.
- Om du ska kassera produkten, dra ut kontakten ur eluttaget och klipp av kabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörren för att förhindra lekande barn från att få en elstöt eller att bli inneslängda.
- Om det är tänkt att denna produkt som är utrustad med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre produkt med spärrfjäder i dörren är det viktigt att göra spärrfjädern obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. På så sätt finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.



ALLMÄN SÄKERHET

VARNING!

- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i den inbyggda strukturen.
- Utöver det som rekommenderas av tillverkaren ska inga mekaniska anordningar eller andra medel användas för att påskynda avfrosthningen.
- Skada inte kylkretsen.



VARNING! Använd inga andra elektriska apparater (exempelvis glassmaskiner) inne i kylprodukten, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.

VARNING! Rör inte glödlampen om den varit tänd under en längre tid eftersom den då kan vara mycket varm. ¹⁾

VARNING! Kontrollera att elkabeln inte sitter fast eller är skadad när du placerar produkten.

VARNING! Placera inte förlängningssladdar eller grenuttag på baksidan av produkten.

- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna produkt.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel, vilket är en miljövänlig, men brandfarlig, naturgas.
- Säkerställ att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport eller installation av produkten.
 - undvik öppen eld och antändningskällor
 - ventiler noggrant rummet där produkten står
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. Skador på elkabeln kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Denna produkt är avsedd för att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer;
 - på lantbrukskök och av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer;
 - bed and breakfast-miljöer;
 - catering och liknande icke-detaljhandelsmiljöer.



VARNING!

Elektriska delar (t.ex. stickkontakt, elkabel, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad servicerepresentant eller annan motsvarande behörig person.



VARNING!

Glödlampen i denna produkt är en "specialglödlampa" som endast är avsedd att användas i den här typen av produkter. Denna "specialglödlampa" kan alltså inte användas för övrig belysning i hemmet. ¹⁾

1. Om det finns en glödlampa i produkten



ELSÄKERHET

- Elkabeln får inte förlängas.
- Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt stickkontakten när produkten har installerats.
- Dra inte i elkabeln.
- Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Då finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Du får inte använda produkten utan lampan.
- Produkten är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Plocka inte ut eller rör matvaror från frysfacket om dina händer är våta eller fuktiga eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frysskador.
- Undvik att exponera produkten för direkt solljus under långa perioder.

DAGLIG ANVÄNDNING

- Placera inte matvaror direkt mot luftutloppet på den bakre väggen.
- Fryst mat ska inte frysas igen efter att den blivit upptinad. ¹⁾
- Förvara färdigförpackade frysta livsmedel enligt tillverkarens anvisningar. ¹⁾
- Tillverkarnas råd kring förvaring bör följas noggrant. Se relevanta instruktioner för förvaring.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysfacket eftersom det kan skapa ett tryck i behållaren, vilket i sin tur kan leda till att den exploderar. Detta kan resultera i skador på produkten.
- Ät inte isglass direkt från frysen då det kan orsaka frysskador på mun och läppar. ¹⁾

Följ nedanstående anvisningar för att undvika förorening av livsmedel

- Om dörren hålls öppen under längre perioder kan temperaturen i produkten öka betydligt. Stäng den därför så fort som möjligt.
- Rengör regelbundet de ytor som kan komma i kontakt med livsmedel samt åtkomliga delar av dräneringssystemet.
- Rengör vattentankarna om dessa inte har använts på 48 timmar; spola igenom vattensystemet om anslutningen till vattentillförseln inte har använts på 5 dagar.
- Förvara rått kött och rå fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att de inte kommer i kontakt med eller droppar vätska på andra livsmedel.
- Tvåstjärniga frysfack (i förekommande fall) är lämpliga för förvaring av frysta livsmedel eller för infrysning/förvaring av glass och isbitar.
- Frysfack med en, två eller tre stjärnor (i förekommande fall) är inte lämpliga för infrysning av färska livsmedel.
- Om apparaten ska lämnas tom under långa perioder, stäng av, frosta av, rengör, torka ur och låt dörren stå öppen för att förhindra mögel från att bildas i produkten.

1. Om det finns ett frysfack



SKÖTSEL OCH RENGÖRING **VARNING!**

- Stäng av produkten och dra ut stickkontakten ur eluttaget före underhåll.
- Rengör inte produkten med metallföremål.
- Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från produkten, utan använd istället en plastskrapa. ¹⁾
- Kontrollera regelbundet kylens tömningssystem för avfrostat vatten. Rengör tömningskanalen vid behov. Om tömningskanalen är igentäppt kommer det samlas vatten i botten av produkten. ²⁾



INSTALLATION **VIKTIGT!**

Följ anvisningarna i respektive avsnitt i denna bruksanvisning när du ska ansluta produkten till elnätet.

- Packa upp produkten och kontrollera om den har några utvändiga skador. Anslut inte produkten om den är skadad på något sätt. Rapportera omedelbart eventuella skador till din återförsäljare och spara då även förpackningsmaterialet.
- Du rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan du kopplar in produkten för att oljan ska låtas rinna tillbaka i kompressorn.
- Du måste säkerställa tillräckligt mycket luftcirkulation runt produkten för att undvika överhettning. För att erhålla tillräcklig ventilation, följ instruktionerna för respektive produkt.
- Vid de fall det är möjligt bör produktens baksida vara vänd mot en vägg för att undvika risken för brännskador orsakad av kontakt med produktens varma delar (kompressor, kondensor).
- Produkten får inte placeras nära element eller spisar.
- Säkerställ att elkontakten är åtkomlig efter att produkten installerats.

SERVICE

- Allt elrelaterat arbete som krävs vid service får utföras endast av behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt får endast servas av ett auktoriserat servicecenter som använder originalreservdelar.

ENERGIBESPARING

- Placera inte varm mat i produkten.
- Packa inte maten för tätt ihop då detta förhindrar cirkulation av den kalla luften.
- Se till att maten inte ligger emot väggen i facket.
- Öppna inte dörren/dörrarna om det skulle bli strömavbrott.
- Öppna inte dörren/dörrarna i onödan.
- Håll inte dörren/dörrarna öppna onödigt länge.
- Ställ inte in temperaturen lägre än nödvändigt.
- Vissa tillbehör, såsom lådor, kan tas bort för att skapa större lagringsutrymme, vilket bidrar till lägre energiförbrukning.

1. Om det finns ett frysack

2. Om det finns ett färskmatfack

MILJÖSKYDD

 Denna produkt innehåller inte någon gas som kan skada ozonlagret, vare sig i kylkretsen eller i isolationsmaterialen. Produkten får inte kasseras tillsammans med det vanliga hushållsavfallet. Isolationsmaterialet innehåller brandfarliga gaser, produkten ska därför kasseras enligt uppsatta bestämmelser som kan erhållas från de lokala myndigheterna. Undvik att skada kylvägg, särskilt på baksidan nära kondensorn. Materialen i denna produkt som är märkta med symbolen  kan återvinnas.



Denna symbol på produkten eller på förpackningen indikerar att den inte får behandlas som hushållsavfall. Istället ska den lämnas till lämplig återvinningscentral för återvinning av elavfall och elektronisk utrustning. Genom att ta om hand om produkten på rätt sätt kommer du att bidra till att minska den negativa inverkan på miljön och människors hälsa som den här typen av produkter annars kan ha. För detaljerad information om återvinning av denna produkt, vänligen kontakta din kommun, en återvinningscentral eller butiken där du köpte produkten.

FÖRPACKNINGSMATERIAL

Förpackningsmaterial med återvinningssymbolen kan återvinnas. Deponera förpackningsmaterialet i lämplig behållare avsedd för återvinningsmaterial.

FÖRE ÅTERVINNING AV ENHETEN

1. Koppla ur enheten från vägguttaget.
2. Klipp av elkabeln och kassera den.

VARNING!




Var uppmärksam på symbolen till vänster under användning, service och återvinning av produkten.

Denna ska finnas på baksidan av produkten (på bakpanel eller kompressor) i gult eller orange.

Detta är en symbol om risk för brand. Det finns brandfarliga material i rör för köldmedel och kompressor. Vänligen håll långt avstånd till antändningskällor under användning, service och återvinning

ÖVERSIKT

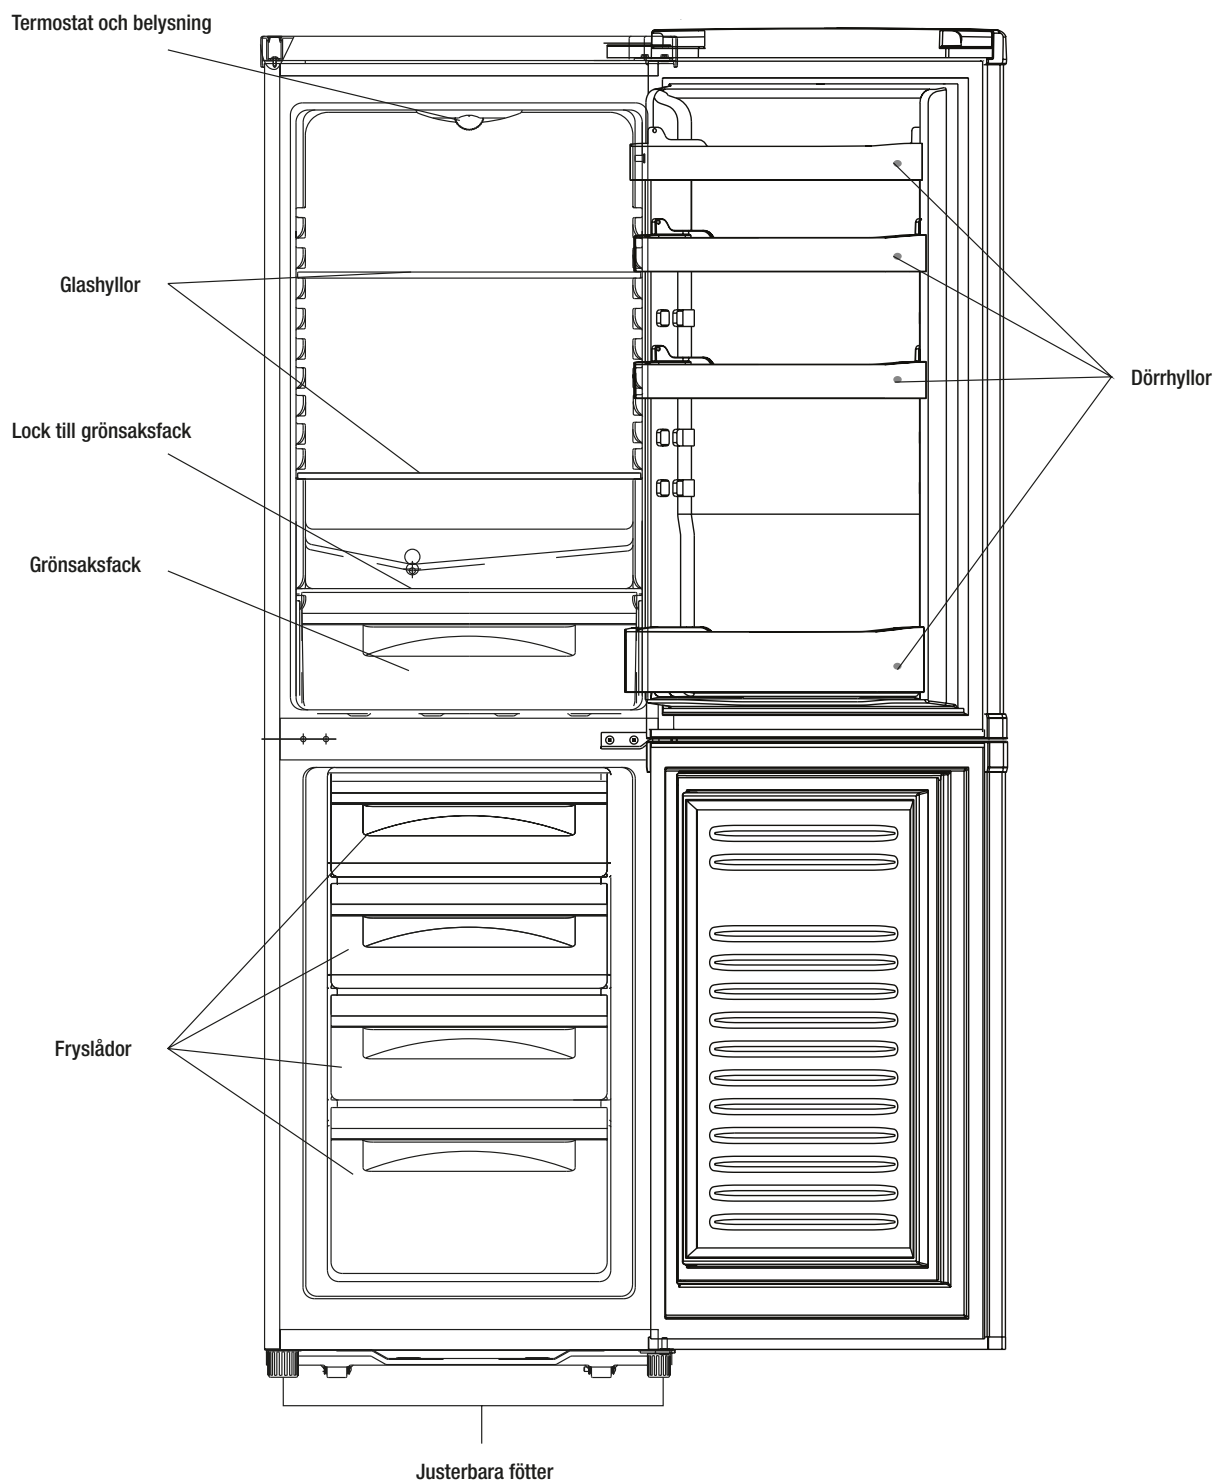

**Bilden är endast till för att ge dig en generell översikt.
Titta närmare på just din produkt för fler detaljer.**

VÄNDA PÅ DÖRREN


Dessa verktyg behöver du:

Stjärnskruvmejsel
Spårskruvmejsel
Skiftnyckel.


- Kontrollera att enheten är urkopplad och tom.
- För att lyfta av dörren måste du luta enheten bakåt. Luta då enheten mot ett fast underlag så att den inte kan glida undan medan du hänger om dörren.
- Alla delar som tas bort måste sparas för att kunna montera tillbaka dörren till sitt ursprungliga läge.
- Placera inte enheten platt på marken eftersom det kan skada kylsystemet.
- 2 personer är att föredra för att hantera enheten vid montering.

1. Skruva bort de fyra skruvarna på kylskåpets lock och lyft av det
2. Skruva bort det översta gångjärnet och lyft sedan av den övre dörren och placera den på ett mjukt underlag för att undvika repor.
3. Ta bort skruven med en skruvmejsel och vänd sedan på gångjärnet.


1.

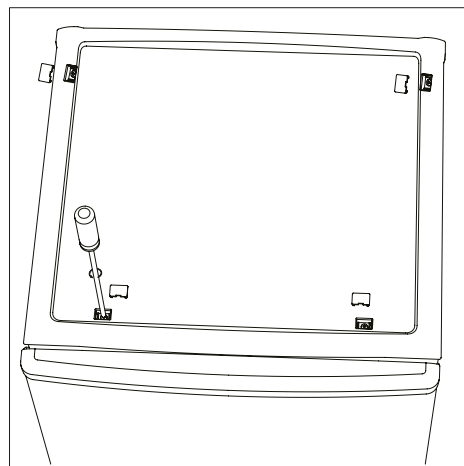

2.

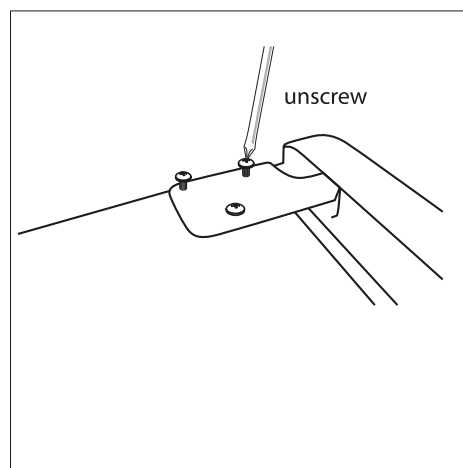


3.

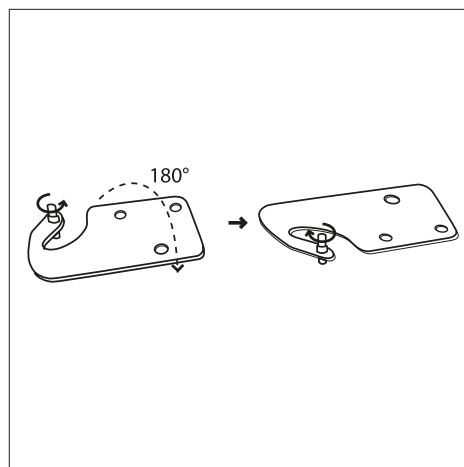


VÄNDA PÅ DÖRREN

4. Skruva loss gångjärnet i mitten. Lyft sedan av den nedre dörren och placera den på ett mjukt underlag för att undvika repor.
5. Flytta skruvhålstäckbrickan från vänster sida till höger sida.
6. Skuva loss det nedersta gångjärnet. Ta sedan bort de justerbara fötterna från vardera sida.
7. Skruva loss och ta bort skruven på det nedersta gångjärnet, vänd på fästet och sätt tillbaka stiftet

4.

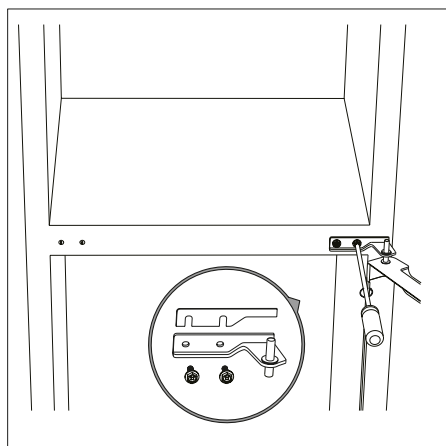


5.


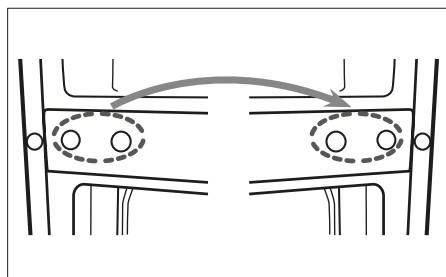


6.

Notera: tag bort denna skruv om den finns monterad

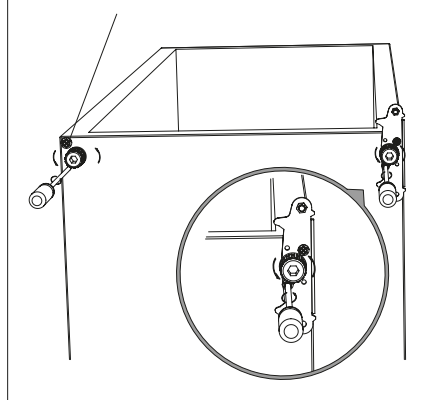


7.

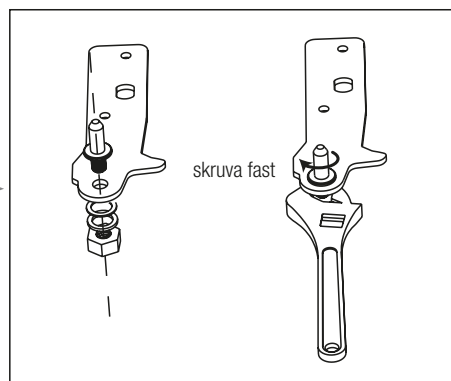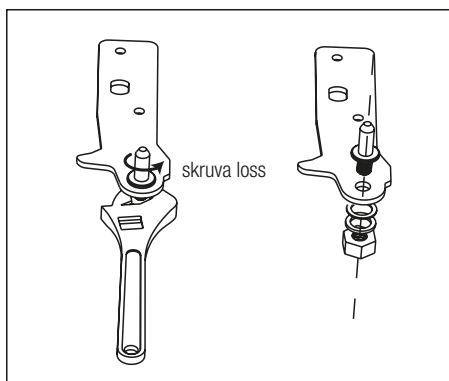


VÄNDA PÅ DÖRREN

8. Sätt tillbaka fästet och det nedre gångjärnsstiftet. Sätt tillbaka de båda justerbara fötterna. Montera den nedre dörren på rätt plats.
9. Vrid mellangångjärnet 180° och sätt sedan fast det på vänster sida. Sätt det mellersta gångjärnet i det övre hålet på den nedre dörren och dra sedan åt skruvarna.
10. Sätt tillbaka den övre dörren. Se till att dörren är rätt justerad både horisontellt och vertikalt så den är tät på alla sidor innan det till slut är dags att sätta dit det övre gångjärnet igen. Lägg gångjärnet i position och skruva fast det på ovansidan av enheten.
11. Sätt på kylskåpets lock och skruva fast det.


8.

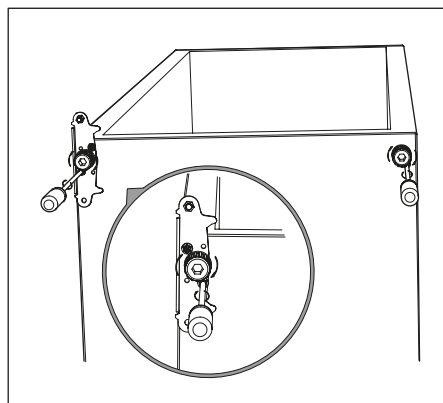


9.

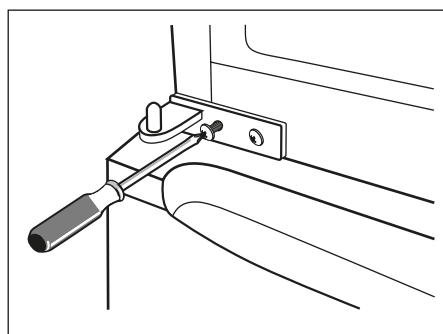

10.

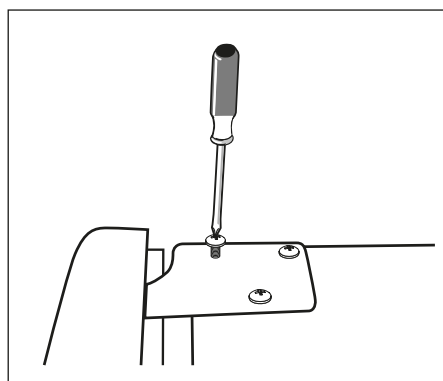


11.

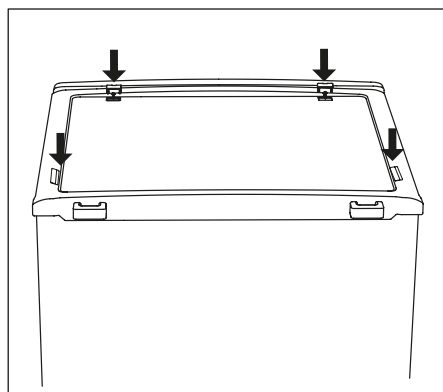

INSTALLATION

KRAV PÅ UTRYMME


- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för dörren att öppnas.
- Se till att det finns åtminstone 50 mm utrymme på vardera sida.

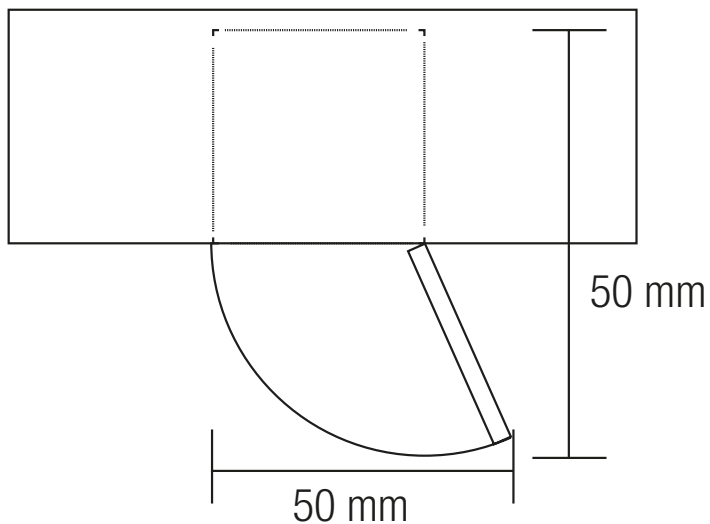

NIVÅJUSTERING

För att jämna ut enheten behöver du justera de två främre fötterna.

Om enheten inte har en jämn position kommer dörrarna och de magnetiska dörrtätningarna inte ge tillräcklig täckning.

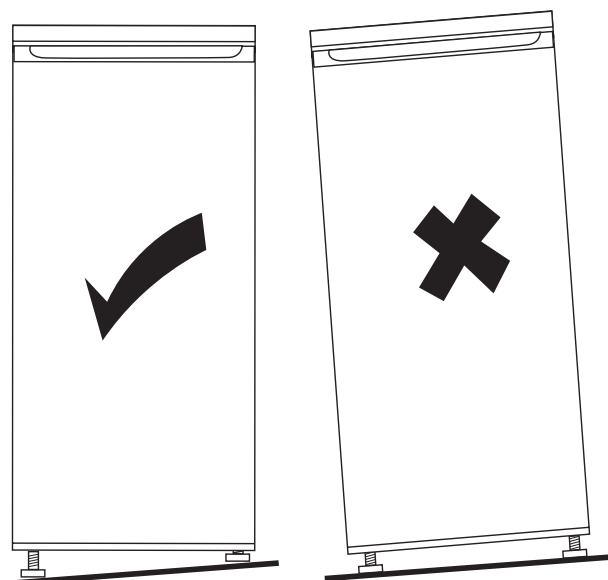

INSTALLATION

PLACERING

Installera produkten på en plats där omgivningstemperaturen motsvarar den klimatklass som anges på enhetens typskylt:

SN	+10' C TILL +32' C
N	+16 ' C TILL +32' C
ST	+16°C TILL +38°C
T	+16°C TILL +43°C

PLATS

Produkten ska placeras en bra bit från värmekällor som element, ugnar, direkt solljus etc. Säkerställ att luften kan cirkulera fritt runt baksidan av skåpet. För bästa effekt: om produkten placeras under en överhängande väggenhet ska det finnas minst 100 mm fritt utrymme mellan produktens ovansida och själva väggenheten. Produkten bör dock helst inte placeras under överhängande väggenheter. Noggrann utjämning säkerställs av en eller flera justerbara fötter vid skåpets bas.



WARNING! Det måste vara möjligt att koppla ur produkten ur eluttaget och stickkontakten måste därför sitta lättillgänglig efter att produkten installerats.

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan du kopplar in produkten i ett eluttag ska du kontrollera att din strömförsörjning överensstämmer med den spänning och frekvens som anges på typskylten. Produkten måste jordas. Stickkontakten på elkabeln är försedd med en kontakt anpassad för just detta ändamål. Om nätspänningsmatningen inte är jordad bör du kontakta en kvalificerad elektriker för att ansluta produkten till en separat jord enligt gällande bestämmelser. Tillverkaren ansvarar inte för skador orsakade av att ovanstående säkerhetsåtgärder inte har följts. Denna produkt uppfyller kraven enligt EG-direktiven för CE-märkning.

DAGLIG ANVÄNDNING

FÖRSTA ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET


RENGÖRA INSIDAN

Rengör insidan och alla invändiga tillbehör med ljummet vatten och lite skonsamt rengöringsmedel för att sedan torka ur produkten noggrant innan du använder den för första gången. Detta för att avlägsna den igenkännbara lukten av ny produkt.

VIKTIGT! Använd inte rengöringsmedel eller rengöringsprodukter som innehåller slipmedel eftersom de kan skada ytan.

TEMPERATURREGLERING

- Anslut produkten. Den invändiga temperaturen kontrolleras av en termostat. Det finns 8 inställningar. 1 är den varmaste inställningen och 7 är den kallaste. 0 betyder att du stänger av kylan.
- Produkten kan ha svårt att upprätthålla korrekt temperatur om det är ovanligt varm omgivningstemperatur eller om du öppnar dörren för ofta.

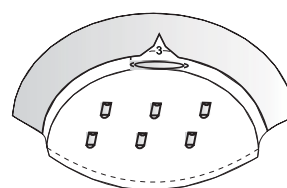

Placera dina livsmedel i de olika förvaringsutrymmen som beskrivs i tabellen nedan:

FÖRVARINGSUTRYMME	TYP AV LIVSMEDEL
Dörr eller dörrhyllor i kylskåpet	Livsmedel med naturliga konserveringsmedel såsom sylt, juice, drycker, smaktillsatser. Rekommenderas ej för förvaring av lättfördärliga livsmedel.
Grönsaksfack	Frukt, örter och grönsaker bör placeras separat i denna låda. Förvara inte bananer, lök, potatis, vitlök i kylan.
Hyllplan längst ner i kylskåpet	Rått kött, fågel, fisk (för kortsiktig förvaring)
Hyllplan i mitten av kylskåpet	Mejeriprodukter, ägg.
Hyllplan högst upp i kylskåpet	Livsmedel som inte behöver tillagas såsom färdigmat, charkuterier, rester från tidigare måltider.
Hyllor/lådor i frysen	Livsmedel för långvarig förvaring. Hylla/låda längst ner passar för rått kött, fågel, fisk. Hylla/låda i mitten passar för frysta grönsaker, pommes frites Hylla/låda högst upp passar för glass, fryst frukt, frysta bakverk.

INFrysNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

- Frysskåpet är lämpligt för infrysning av färska livsmedel och långsiktig förvaring av frysta och djupfrysta livsmedel.
- Placera det färska livsmedel du vill ha fryst i frysskåpet.
- Den maximala mängden livsmedel som kan frysas in under 24 timmar indikeras på typskylten.
- Fyll inte på med nya livsmedel under infrysningsprocessen, vilken pågår i 24 timmar.

FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

Låt enheten vara igång minst 2 timmar på den kallaste inställningen efter att den precis startats upp eller om den har varit avstängd och inte använts innan du lägger in livsmedel.

VIKTIGT! Livsmedel som oavsiktligt har tinats, till exempel om strömförsörjningen har varit bruten under längre tid än den som står angiven under de tekniska specifikationerna, måste förtäras inom kort eller tillagas omedelbart och frysas in på nytt.

UPPTINING AV LIVSMEDEL

Djupfrysta eller frysta livsmedel kan tinas i kylskåpet eller vid rumstemperatur beroende på när de ska användas. Små bitar av fryst livsmedel kan ibland tillagas direkt när de tas från frysen. Vid dessa tillfällen bör du dock vara medveten om att tillagningstiden kommer bli längre.


ISKUBER

Denna produkt kan vara utrustad med en eller flera lådor för tillverkning av iskuber.

TILLBEHÖR


FLYTTBARA HYLLOR/LÅDOR

Kylskåpets väggar är utrustade med skenor som gör att du kan ändra position på kylskåpets hyllor.

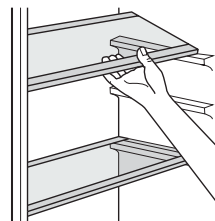

POSITIONERING AV DÖRRHYLLOR

Dörrhyllorna kan justeras i höjd för att möjliggöra förvaring av livsmedelsförpackningar av olika storlek. För att utföra dessa justeringar, gör enligt följande: Dra hyllan i pilarnas riktning tills den är lös och flytta den därefter till önskad position.

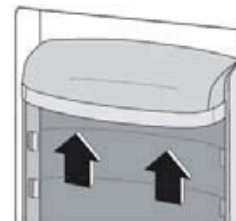

PRAKTISKA TIPS OCH RÅD

För att du ska få ut det mesta av infrysningsprocessen följer här några viktiga tips:

- Den maximala mängden livsmedel som kan frysas in under 24 timmar indikeras på typskylten.
- Fyll inte på med nya livsmedel under infrysningsprocessen, vilken pågår i 24 timmar.
- Frys endast in färska och noggrant rengjorda livsmedel av hög kvalitet.
- Förbered livsmedel i små portioner så att det kan frysas in snabbt och fullständigt för att på så sätt kunna tina upp just den mängd du behöver.
- Packa maten som ska frysas in i aluminiumfolie eller plastfolie (polyeten) och försäkra dig om att förpackningarna inte släpper in någon luft.
- Låt inte färska, ej frysta livsmedel komma i kontakt med redan frysta livsmedel eftersom det då finns risk att ditt frysta livsmedel tinar.
- Magra livsmedel kan förvaras under längre tid och med bättre resultat än feta livsmedel; salt minskar förvaringstiden för livsmedel.
- Om fryst vatten (is, glass m.m.) äts omedelbart efter att ha tagits ut ur frysskåpet kan huden få frostsador.
- Du rekommenderas att märka alla frysta paket med datum för att på så sätt hålla koll på infrysningstiden.

TIPS FÖR FÖRVARING AV FRYSTA LIVSMEDEL

För att uppnå bästa prestanda hos denna produkt, bör du:

- Försäkra dig om att dina inköpta frysta livsmedel förvarades korrekt i mataffären;
- Se till att transportera dina frysta livsmedel från mataffären till hemmet så snabbt som möjligt;
- Inte öppna dörren i onödan och inte hålla den öppen längre än nödvändigt.
- När livsmedel väl är upptinat tappar det snabbt sin kvalitet och får därför inte frysas in igen.
- Förvara inte frysta livsmedel längre än fram till det datum som anges av livsmedelstillverkaren.

TIPS FÖR KYLNING AV FÄRSKA LIVSMEDEL

För att uppnå bästa möjliga prestanda bör du:

- Inte förvara varma livsmedel eller flyktiga vätskor i kylskåpet
- Täck över eller plasta in livsmedel, särskilt det med stark smak

TIPS FÖR KYLNING

Praktiska tips:

- Kött (alla sorter): Plasta in (i polyeten) och placera på glashyllan ovanför grönsaksfacket.
- Förvara kött på detta sätt i en eller som högst två dagar.
- Tillagad mat, kalla rätter etc.: Täck över och placera på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: Dessa bör förvaras rengjorda i låda speciellt avsedd för denna typ av råvaror.
- Smör och ost: Bör förvaras i lufttåta behållare eller slås in i aluminiumfolie eller plastpåsar (polyeten) för att undvika kontakt med luft.
- Mjölkförpackningar: Bör helst vara utrustade med lock/kork och förvaras med fördel i dörrhyllorna.
- Bananer, potatisar, lök och vitlök: Om förpackningen är öppnad bör de ej förvaras i kylskåp.

RENGÖRING

Av hygieniska skäl ska produkten, inklusive invändiga tillbehör, rengöras regelbundet.




VARNING! Produkten ska inte vara kopplad till ett eluttag under rengöring. Risk för elstöt! Stäng därför av produkten och koppla bort den från strömförsörjningen eller slå från kretsbrytare/säkring före rengöring. Rengör aldrig produkten med en ångrengörare då fukt kan ansamlas i elektriska komponenter och orsaka elektriska stötar. Den heta ångan kan dessutom skada produktens plastkomponenter. Produkten måste vara torr innan du kopplar in och startar upp den igen.

VIKTIGT! Eteriska oljor och organiska lösningsmedel kan angripa delar av plats, till exempel citronjuice eller saft från apelsinskal, smörsyra eller rengöringsmedel som innehåller ättiksyra.

- Låt inte sådana ämnen komma i kontakt med produktens olika delar
- Använd inte rengöringsmedel/rengöringsprodukter som innehåller slipmedel
- Ta ut alla livsmedel från produkten innan rengöring och förvara dem övertäckta på en sval plats
- Stäng av enheten och koppla bort den från vägguttaget eller slå från kretsbrytare/säkring.
- Rengör produkten och dess invändiga tillbehör med en trasa och ljummet vatten. Torka av med ren disktrasa och nytt vatten efter rengöring och torka sedan torrt.
- När allt är torrt kopplar du in produkten igen och startar upp den.

BYTE AV GLÖDLAMPA

Den invändiga lampan är av LED-typ. Vänligen kontakta behörig elektriker för byte av lampa

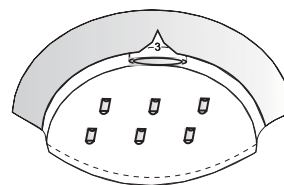

FELSÖKNING

⚠ VARNING! Koppla bort enheten från vägguttaget innan du påbörjar en felsökning. Endast behörig elektriker eller annan kompetent person får utföra felsökning som inte finns beskriven i denna bruksanvisning.

VIKTIGT! Ljud uppstår under vanlig drift vilket är helt normalt (kompressor, köldmediumkrets).

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Produkten fungerar ej	Temperaturregleringen är inställd på "0". Stickkontakten är inte ansluten eller sitter löst. Säkringen har gått eller är trasig. Fel på vägguttag.	Ställ vredet på ett annat nummer för att slå på produkten. Sätt i stickkontakten. Kontrollera säkringen och byt vid behov. Trasiga komponenter ska repareras av elektriker.
För varma livsmedel.	Temperaturen är inte inställd korrekt. Dörren var öppen under en längre tid. Stora mängder varm mat har placerats i produkten under de senaste 24 timmarna. Produkten står nära en värmekälla	Se avsnittet Temperaturinställning. Öppna endast dörren så länge som nödvändigt Sätt temperaturinställningen på en lägre inställning tillfälligt. Se avsnittet Placering.
Temperaturen i produkten är för låg	Den är inställd på en för låg temperatur.	Vrid tillfälligt temperaturreglaget till en varmare inställning.
Ovanliga ljud	Produkten är inte nivåjusterad. Produkten är i kontakt med vägg eller annat föremål. Någon av produktens komponenter, till exempel ett rör, ligger emot någon annan av produktens komponenter eller väggen.	Justera fötterna. Flytta produkten något. Om nödvändigt, bänd försiktigt komponenten ur vägen
Vatten på botten.	Avrinningshålet är blockerat.	Rengör dräneringshålet.

Om felet uppstår igen, kontakta auktoriserad tekniker eller verkstad



www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg