



BRUKSANVISNING

Art.nr
2218

Kylskåp
KS1752VS

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

INNEHÅLL

Säkerhet och varningar	3	Användning	12
Installera din nya produkt	7	Tips	14
Vända på dörren	8	Rengöring och underhåll	16
Beskrivning av produkten	10	Felsökning	17
Displaykontroller	11	Avfallshantering	19

SÄKERHET OCH VARNINGAR

För din egen säkerhet och korrekt användning, läs denna manual noggrant innan användning, inklusive tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att försäkra sig om att alla som använder produkten är väl bekanta med dess användning och säkerhet. Spara dessa instruktioner så att de medföljer produkten om den flyttas eller säljs, så att vem som än använder den under dess livslängd är korrekt informerade om dess användning och säkerhet.

För säkerhet för liv och egendom, var aktsam då tillverkaren inte är ansvarig för skador som uppstår genom oaksamhet.

SÄKERHET FÖR BARN OCH FUNKTIONSHINDRADE

- Denna produkt kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap. Detta om de övervakas eller får instruktioner om hur produkten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som finns.
- Barn mellan 3 - 8 år får packa i och ur produkten.
- Barn ska hållas under uppsyn för att säkerställa att de inte leker med produkten.
- Rengöring och underhåll av produkten ska inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn då det finns risk för kvävning.
- Om du ska kassera produkten, dra ut kontakten ur eluttaget och klipp av kabeln (så nära produkten som möjligt) och demontera dörren för att förhindra lekande barn från att få en elstöt eller att bli inestängda.
- Om det är tänkt att denna produkt som är utrustad med magnetiska dörrtätningar ska ersätta en äldre produkt med spärrfjäder i dörren är det viktigt att göra spärrfjädern obrukbar innan du kasserar den gamla produkten. På så sätt finns det ingen risk att produkten blir en dödsfälla för barn.

ALLMÄN SÄKERHET



VARNING

- Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i produktens hölje eller i den inbyggda strukturen.
- Utöver det som rekommenderas av tillverkaren ska inga mekaniska anordningar eller andra medel användas för att påskynda avfrostningen.
- Skada inte kylkretsen.



VARNING

- Använd inga andra elektriska apparater (exempelvis glassmaskiner) inne i kylprodukten, såvida de inte har godkänts för detta ändamål av tillverkaren.
- Rör inte glödlampan om den varit tänd under en längre tid eftersom den då kan vara mycket varm.
- Kontrollera att elkabeln inte sitter fast eller är skadad när du placerar produkten.
- Placera inte förlängningssladdar eller grenuttag på baksidan av produkten.



VARNING

- Förvara inte explosiva ämnen såsom aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna produkt.
- I kylkretsen används isobutan (R600a) som köldmedel, vilket är en miljövänlig, men brandfarlig naturgas.
- Säkerställ att inga komponenter i kylkretsen skadas under transport eller installation av produkten.
 - undvik öppen eld och antändningskällor.
 - ventiler noggrant rummet där produkten står.
- Det är farligt att ändra specifikationerna eller att försöka modifiera denna produkt på något sätt. Skador på elkabeln kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.
- Denna produkt är avsedd för att användas i hushåll och liknande användningsområden såsom
 - personalkök i butiker, på kontor och andra arbetsmiljöer.
 - i lantbrukskök och av gäster på hotell, motell och andra typer av boendemiljöer.
 - bed and breakfast-miljöer.
 - catering och liknande icke-detaljhandelsmiljöer.



VARNING

- Elektriska delar (t.ex. stickkontakt, elkabel, kompressor) får endast bytas ut av en certifierad servicerepresentant eller annan motsvarande behörig person.
- Glödlampan i denna produkt är en "specialglödlampa" som endast är avsedd att användas i den här typen av produkter. Denna "specialglödlampa" kan alltså inte användas för övrig belysning i hemmet.
- Elkabeln får inte förlängas.
- Se till att stickkontakten inte kläms eller skadas av produktens baksida. En klämd eller skadad stickkontakt kan överhettas och orsaka brand.
- Se till att du kan komma åt stickkontakten när produkten har installerats.
- Dra inte i elkabeln.
- Sätt inte i stickkontakten om eluttaget sitter löst. Då finns risk för elektriska stötar eller brand.
- Du får inte använda produkten utan lampan.
- Produkten är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Plocka inte ut eller rör matvaror från frysfacket om dina händer är våta eller fuktiga eftersom detta kan leda till skador på huden eller frost-/frys-skador.
- Undvik att exponera produkten för direkt solljus under långa perioder.

DAGLIG ANVÄNDNING

- Förvara inte brandfarlig gas eller vätska i produkten. Det finns risk för explosion.
- Använd inte annan elektrisk utrustning i produkten (t.ex. elektrisk glassmaskin, mixers osv.)
- När du kopplar bort strömmen, dra alltid ur kontakten ur vägguttaget, dra inte i sladden.
- Placera inte heta föremål nära produktens plastdelar.
- Placera inte matvaror direkt mot luftutsuget på bakre väggen.
- Förvara färdigförpackad fryst mat i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Tillverkarens förvaringsrekommendationer ska följas. Hänvisa till relevanta instruktioner för förvaring.
- Placera inte kolsyrade drycker i frysacket då det uppstår tryck i behållaren, vilket kan orsaka explosion som kan resultera i skador på produkten.
- Fryst mat kan orsaka frysskador om den konsumeras direkt från frysacket.
- Placera inte produkten i direkt solljus.
- Håll levande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga borta från produkten så att den inte fattar eld.
- Produkten är avsedd för att förvara mat och/eller dryck i ett normalt hushåll som framgår av instruktionsboken.
- Produkten är tung. Var försiktig när du flyttar den.
- Ta inte ut eller rör vid saker i frysen om dina händer är fuktiga eller våta, då detta kan orsaka skrubbsår eller frost/köldskador.
- Använd aldrig basen, lådorna, dörrar etc. för att stå på eller som stöd.
- Fryst mat ska inte frysas om när den en gång har tinat.
- Ät inte isglass eller isbitar direkt från frysen då detta kan orsaka frysskador på mun och läppar.
- För att undvika att föremål faller ut och orsakar personskada eller skador på produkten, ska dörrfacken inte överlastas eller för mycket mat förvaras i lådorna.



SKÖTSEL OCH RENGÖRING **VARNING!**

- Innan underhåll, stäng av produkten och dra ut sladden från huvuduttaget.
- Rengör inte produkten med metallföremål, ångrengörare, eteriska oljor, organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte vassa föremål för att avlägsna frost från produkten. Använd plastskrapa.

INSTALLATION **VIKTIGT!**

- För elektrisk inkoppling, följ noga instruktionerna i denna manual.
- Packa upp produkten och kontrollera om den är skadad.
- Koppla inte in produkten om den är skadad. Rapportera möjliga skador omedelbart till inköpsstället.
- I detta fall ska förpackningen sparas.
- Det rekommenderas att vänta minst fyra timmar innan produkten åter kopplas in för att låta olja flöda tillbaka in i kompressorn.
- Det ska vara god ventilation runt produkten, annars finns risk för överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ instruktionerna som är relevanta för installationen.
- Så långt som möjligt ska baksidan av produkten inte stå för nära en vägg för att undvika att varma delar vidrörs eller fastnar (kompressor, kondensator) för att förhindra brandrisk, följ instruktionerna relevanta för installationen.
- Produkten ska inte placeras nära element eller spis.
- Försäkra dig om att nätsladden är tillgänglig efter att produkten är installerad.

SERVICE

- Allt elrelaterat arbete som krävs vid service får endast utföras av behörig elektriker eller annan kompetent person.
- Denna produkt får endast servas av ett auktoriserat servicecenter som använder originalreservdelar.

OBS! Barn i åldern 3 till 8 år är tillåtna att packa i och ur kylskåpet. (Denna klausul gäller endast inom EU)

INSTALLERA DIN NYA PRODUKT

Innan första användningen, bör du ta del av följande tips.

VENTILATION AV PRODUKTEN

För att öka prestandan hos kylsystemet, är det nödvändigt att upprätthålla en god ventilation runt produkten för att leda bort värme. Av detta skäl bör det finnas tillräckligt fritt utrymme runt produkten.

Förslag: det bör finnas 50-70 mm fritt utrymme mellan baksidan och väggen och minst 100 mm från ovansidan, minst 100 mm från sidan till väggen och fritt utrymme framför för att tillåta att dörrarna öppnas 135°. Se nedanstående illustration.

Notera:

- Denna produkt fungerar väl inom klimatklass SN to ST som ses i tabellen nedan. Den kanske inte fungerar korrekt vid längre perioder i temperaturer över eller under de som specificeras nedan.

Klass	Symbol	Omgivningstemperatur(°C)
Utökat tempererad	SN	+10 till +32
Tempererad	N	+16 till +32
Subtropisk	ST	+16 till +38

- Placera din produkt torrt för att undvika fukt.
- Håll produkten borta från direkt solljus, regn eller frost.
- Håll produkten borta från värmekällor såsom spisar, brasor och element.





UTJÄMNING AV PRODUKTEN

- För tillräcklig utjämning och luftcirkulation i den undre delen av baksidan kan fötterna behöva justeras. Du kan justera dem manuellt eller genom att använda en lämplig skiftnyckel.
- För att dörrarna ska kunna självstängas, luta överdelen bakåt ungefär 10 mm.

INSTALLERA DÖRRHANDTAGET

För att underlätta transporten, levereras dörrhandtagen separat i en plastpåse. Du installerar dörrhandtagen på följande sätt.

- Lyft bort skydden från skruvhålen på den sida du vill installera handtagen på dörren och lägg sedan tillbaka dem i plastpåsen.
- Ta handtaget på vänster sida som exempel och håll skruvhålen på handtagen och dörren i linje med varandra som bilden visar.
- Fixera handtaget med skruvarna som finns i plastpåsen och installera sedan handtagsskydden som visas.

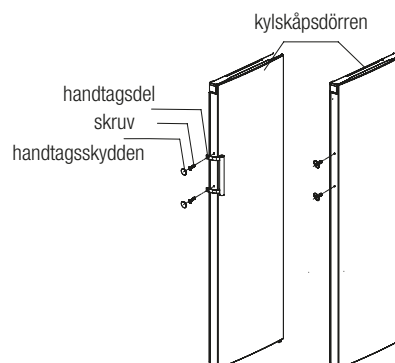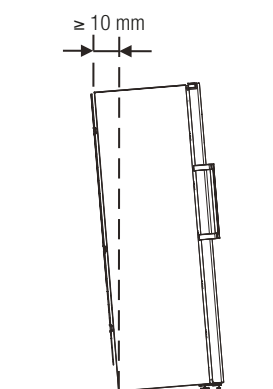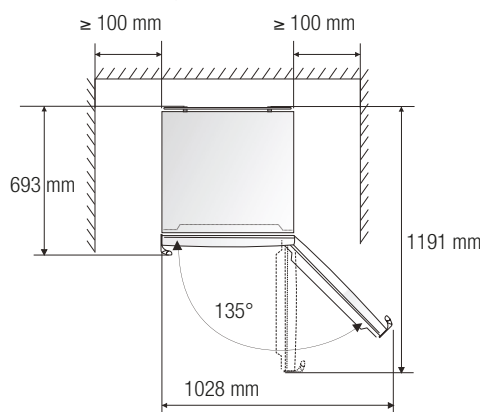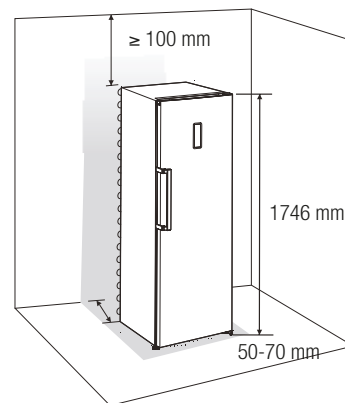


VÄNDA PÅ DÖRREN

Den sida där dörren öppnas kan bytas, från vänster sida (som levereras) till höger sida om installationsplatsen så kräver.

Varning! När dörren vänds ska inte produkten vara ansluten till elnätet. Försäkra dig om att kontakten inte sitter i eluttaget.

VERKTYG DU BEHÖVER:



8 mm hylsnyckel



Stjärnskruvmejsel



Skruvmejsel med tunt blad




8 mm skiftnyckel

Notera: Innan du börjar, lägg kylskåpet ned på baksidan för att få tillgång till undersidan. Du bör lägga det på en mjuk skumförpackning eller liknande material för att undvika att skada baksidan på kylskåpet. För att vända på dörren, rekommenderas oftast följande steg.

1. Ställ upp kylskåpet









2. Ta bort del (1) och del (2) från kylen och ta sedan bort del (3) på dörren på samma sätt. Ta bort skruvarna. (4), och ta sedan bort del (5) som bilden nedan visar.

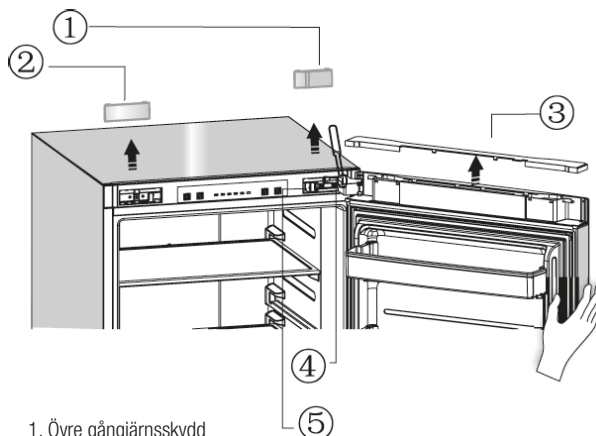


1. Övre gångjärnsskydd
2. Övre kåpa
3. Skyddsbricka
4. Specialfläns självborttagande skruv
5. Övre gångjärnsdel

Notera: Håll i kylskåpet under steg 2 för att undvika att tappa dörren.

3. Lyft av dörren (1) och placera den på en slät yta med panelen uppåt. Skruva bort gångjärnsfästet (2) (inkluderat brickan) som figur II och III visar, och vrid sedan den övre gångjärnsbrickan (3) som visas i figuren IV. Fixera slutligen del (2) på del (3) som i figur V och VI, och lägg sedan åt sidan för användning.

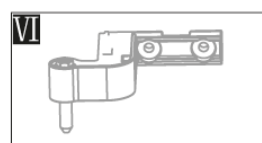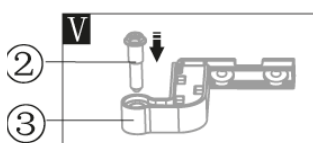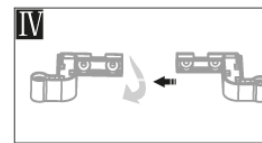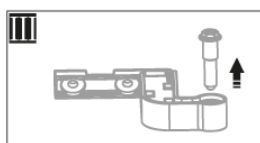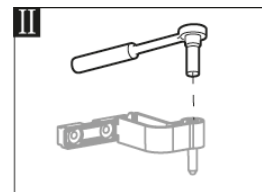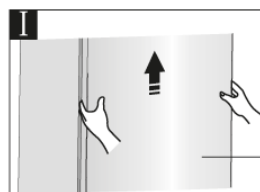


4. Ta bort handtagsskydd (1) och lossa skruvarna (2) ta bort handtaget (3) som visas i figur I, och lägg sedan åt sidan för användning. Ta bort skruvhållsskydden (4) som visas i figur II, och installera dem på vänster sida som visas i figur III. Flytta handtaget till höger sida och installera som i figur IV. Ta bort dörrstoppet (5) och blockerare (6) och installera sedan dörrstopp och blockerare till vänster som i figurerna V och VI.

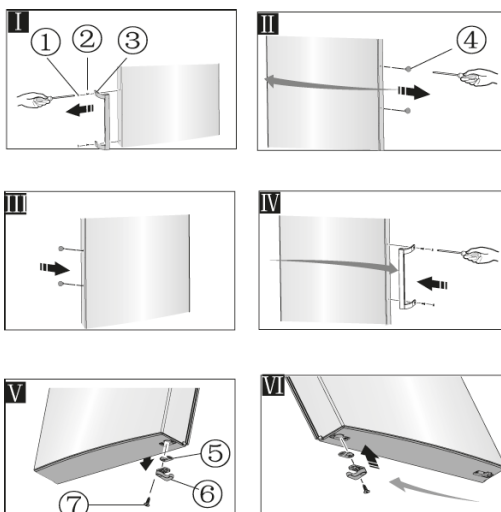


- (1) Handtagsskydd (2) Skruvar (3) Handtag (4) Skruvhållsskydd (5) Dörrstopp (6) Blockerare (7) Självlossande skruvar


5. Placera kylen plant, ta bort del (3) och lossa sedan på skruvarna (4) ta bort del (2) och del (1) som på bilden.

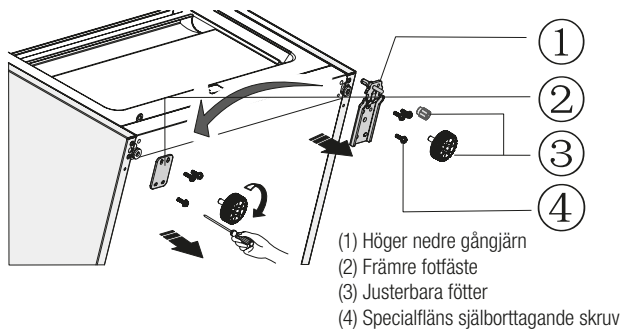


6. Skruva bort nedre gångjärnsfästet, byt till det närmaste hålet som ses på bilden nedan, och skruva sedan fast plattan som på bilden nedan.

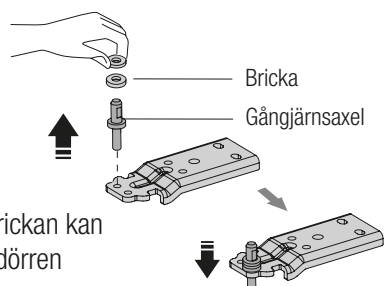


7. Gå tillbaka till steg 5, byt del (1) till vänster och del (2) till höger och fixera sedan med skruvar (4). Installera slutligen del (3).

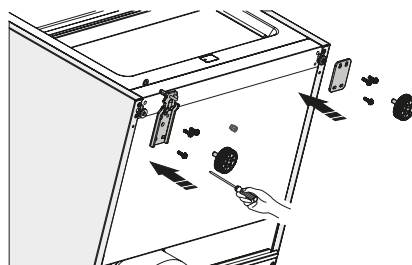

8. Ta bort del (1), placera den på sidan för användning som i figur I. Flytta kylskåpsdörren till en lämplig position och justera del (2) och dörr, fixera sedan del (2) med skruvar som i figur II. (Håll i dörren under installation). Fixera del (3) som i figur II (som finns i plastpåsen). Vänd på del (1) 180° och installera i höger hörn på dörren som i figur III. Montera slutligen del (4) som i figur IV. (som togs ner i steg 2)

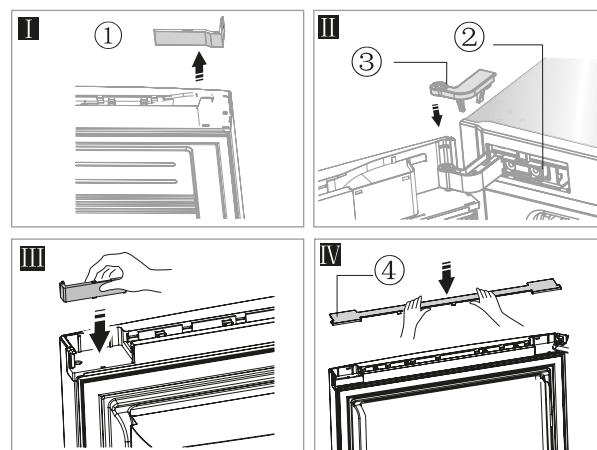


9. Installera slutligen del (1) och del (2) (som båda togs bort i del 2) på kylskåpet som på bilden nedan.

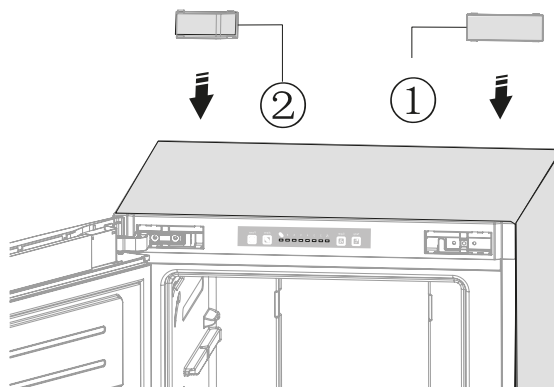

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

ÖVERSIKT ÖVER PRODUKTEN

1. Övre skydd
2. Blockskydd
3. LED-belysning
4. Glashylla
5. Skåp
6. Liten glashylla
7. Kylfack
8. Svalfack
9. Krispskydd
10. Grönsakslåda
11. Justerbara fötter
12. Kontrollpanel
13. Gångjärnsskydd
14. Hörnskydd
15. Äggbricka(inuti)
16. Övre fack
17. Handtag
18. Lägre fack
19. Flaskhållare (inuti)
20. Kylskåpsdörr
21. Dörrförsegling

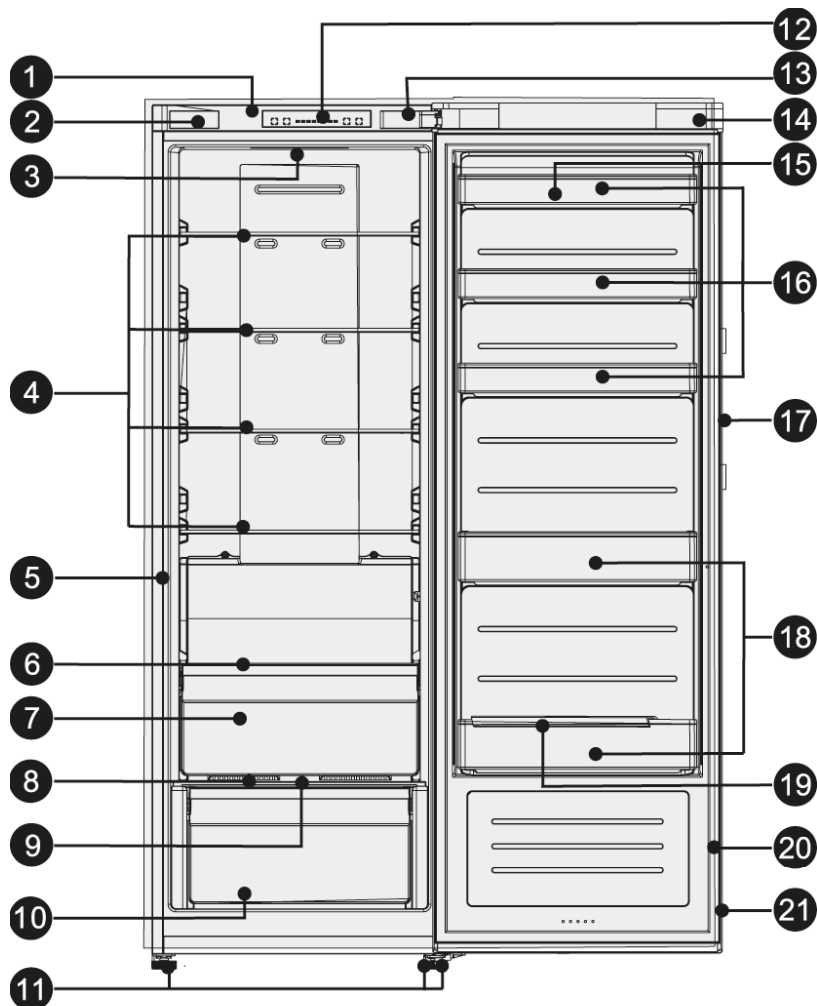

Produktinformation

RS-42WL4SB1, RL423N4AW1, RL423N4AC1 : 220 - 240 V~, 50Hz, R600a

RL423N4ACU, RL423N4AWU, RS-42WL4SB : 220 - 240 V~, 50Hz, R600a

Tillverkare och adress

Osby Vitvaror AB, Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg


Notera: Tack vare ständiga förbättringar av våra produkter, kan ditt kylskåp vara något annorlunda än denna manual, men funktionerna och användningen är identiska.

Notera: För att produkten ska bli så energieffektiv som möjligt, placera alla hyllor, lådor och korgar i dess ursprungliga position som syns på illustrationen ovan.

DISPLAYKONTROLLER

Alla funktioner och controller på enheten är tillgängliga från kontrollpanelen som är placerad på kylskåpet övre del. En kontrollpanel tillåter enkel konfiguration av funktioner och inställningar på ett enkelt och intuitivt sätt.

Viktigt! När kylan sätts på, lyser alla lampor i 3 sekunder samtidigt som ett långt pipande ljud hörs. Kontrollpanelen består av fyra knappar och åtta lampor. Ett pip hörs när du trycker på knappen.

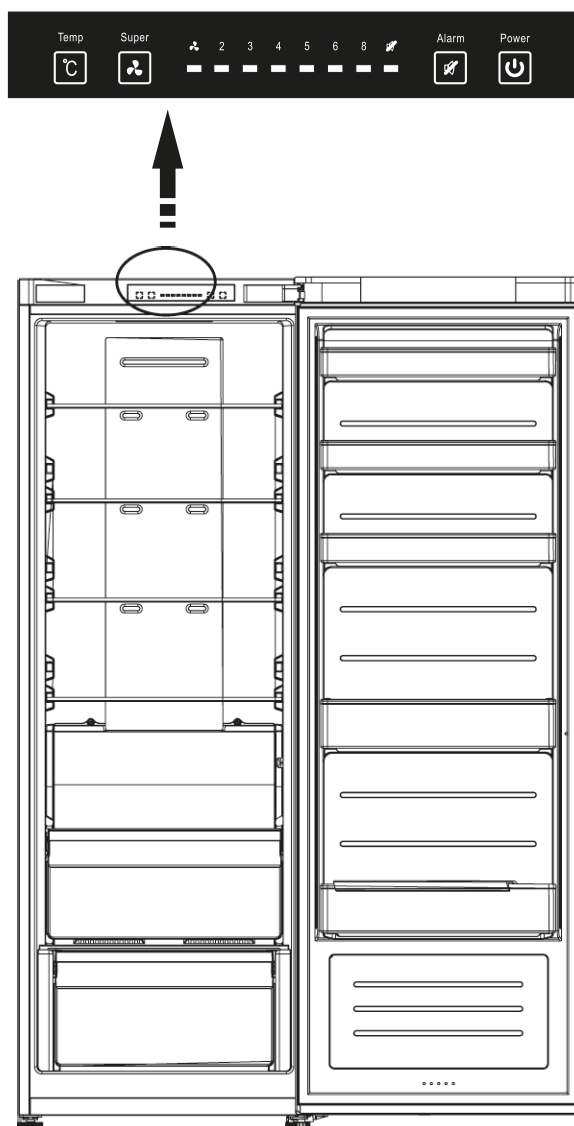

KONTROLLERA TEMPERATUREN


För att försäkra sig om normal drift i kylfacket, rekommenderar vi att när du först startar ditt kylskåp första gången, ställer in temperaturen till 2°C eller 3°C. Om svaltacket ej behövs, rekommenderar vi att temperaturen ställs in på 5°C. Om du vill ändra temperaturen, följ instruktionerna nedan.

Varning! När du ställer in en temperatur, ställer du in en medeltemperatur för hela kylskåpet.

Temperaturen inuti kan avvika från den temperatur som visas på displayen, beroende på hur mycket mat du förvarar och var du placerat den. Omgivningens temperatur kan också påverka temperaturen inne i skåpet.

1. TEMPERATUR

°C Tryck på "Temp"-knappen för att ställa in kyltemperaturen på mellan 8°C och 2°C efter behov. Lampan för motsvarande temperatur kommer att lysa upp enligt nedanstående sekvens.



2. SUPER

Super Super kan kyla maten snabbare och håller mat färsk längre.

- Tryck på "Super"-knappen för att aktivera super cool-funktionen. Super-ikonen kommer att lysa upp och temperaturindikatorn kommer att visa 2°C. Super cool stängs automatiskt av efter 6 timmar.
- När super cool-funktionen är på, kan du stänga av den genom att trycka på "Super"- eller "Temp"-knappen, varefter kyltemperaturen kommer att återställas till tidigare inställning.

3.ALARM



I händelse av alarm, kommer "Alarm"-ikonen att lysa upp och ett pipande ljud höras. Tryck på "Alarm"-knappen för att stoppa larmet och släcka "Alarm"-ikonen.

DÖRRLARM

Larmlampan och ett surrande ljud indikerar onormala förhållanden, såsom att dörren lämnats öppen.

- Att lämna dörren till kylan öppen i mer än 2 minuter aktiverar dörrlarmet och det pipande ljudet. Larmet piper 3 gånger i minuten i 10 minuter. Genom att stänga dörren, stängs larmet av.
- För att spara energi, undvik att hålla dörren öppen en längre stund när du använder kylan. Dörrlarmet kan också avaktiveras genom att stänga dörren.

4. STÄNGA AV



Om du vill sluta använda den, kan du stänga av produkten genom att trycka på "Power"-knappen.

- När kylan är på kan du stänga av den genom att trycka på "Power"-knappen i 5 sekunder, medan kontrollpanelen stängs av.

Viktigt! Förvara ingen mat i kylan under tiden.

Om du inte ska använda kylan på länge, dra ur sladden.

- När produkten är avslagen, kan du sätta på den genom att trycka på "Power"-knappen i 1 sekund. Frysens återgång då till tidigare temperaturinställningar.


ANVÄNDNING

Detta avsnitt förklarar hur du använder kylens funktioner. Vi rekommenderar att du noggrant läser noggrant innan användning av produkten.

DÖRRFACK


Kylen har dörrfack som lämpar sig för förvaring av burkar, flaskor och paketerad mat. Placera inte stora mängder tung mat och föremål i dörrfacken.

Notera: Det finns en äggbricka som ska placeras i övre facket.

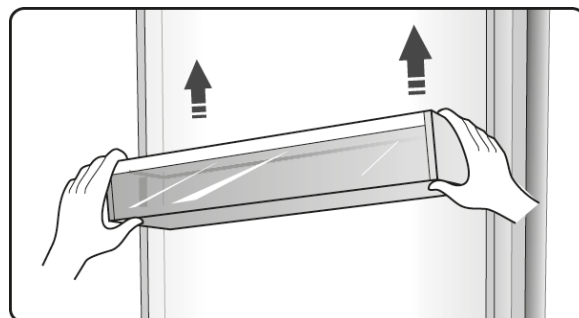

HYLLOR I KYLUTRYMMET

- Det finns hyllor i kylutrymmet som kan tas bort för rengöring.

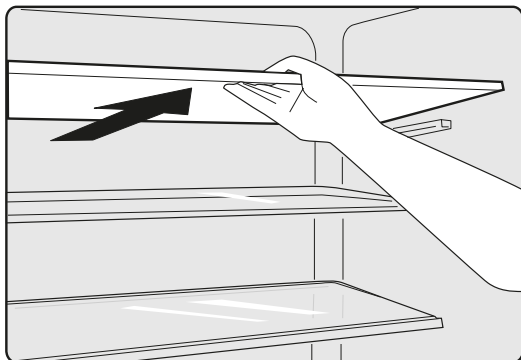

SVALUTRYMME

- Temperaturen är lägre än i övriga kylen. För att försäkra sig om normal funktion i svalutrymmet, rekommenderar vi att temperatur i kylen ställs in på 2°C or 3°C .
- Det används för att förvara fisk, kött och annan känslig mat.

KRISPSKYDD


- Används för att kontrollera temperaturen i krisputrymmet för att förhindra att grönsaker förlorar fukt.

KRISPFACK

- Lämpligt för förvaring av frukt och grönsaker.

KRISP OCH FUKTKONTROLL


- Krispfacket är avsett för förvaring av frukt och grönsaker. Du kan justera fuktigheten inuti genom att använda den flyttbara brickan.
- Den flyttbara brickan på krispfacket kan dras till vänster eller höger för att justera lufthålet. Större lufthål betyder lägre fuktighet och mindre betyder högre fuktighet.
- Vi rekommenderar att du förvarar grönsaker med högre fuktighet och frukt med lägre.

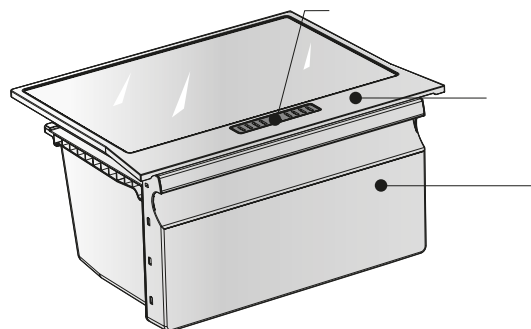

- När du drar ut krisplådan, dra den framåt och lyft sedan av hjulen. Kom ihåg att först tömma lådan på mat.

FLASKHÅLLARE

Flaskhållaren kan användas för att fixera flaskor.

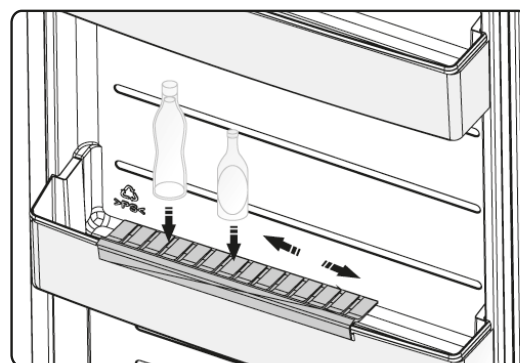

Notera: Det finns en flaskhållare i nedre dörrfacket.

TIPS

ENERGISPARTIPS

Vi rekommenderar att du följer råden nedan för att spara energi.

- Försök att undvika att hålla dörren öppen under längre perioder för att spara energi.
- Försäkra dig om att produkten hålls undan från värmekällor (direkt solljus, elektrisk spis etc.).
- Ställ inte in temperatur lägre än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller ångande dryck i produkten.
- Placera produkten i ett väl ventilerat rum med låg luftfuktighet.
Vänligen referera till avsnittet Installera din nya produkt.
- Diagrammet visar den korrekta kombinationen för lådor, fack och hyllor. Justera inte denna, då den är framtagen för att vara som mest energieffektiv.

TIPS FÖR ATT FÖRVARA FÄRSK MAT

- Placera inte varm mat direkt i kylan eftersom det får temperaturen att stiga, vilket resulterar i att kompressorn måste arbeta hårdare och kommer att förbruka mer energi.
- Täck över eller paketera maten, särskilt om den har stark lukt och smak.
- Placera mat korrekt så att luften kan cirkulera.

TIPS FÖR KYLNING

Följ nedanstående instruktioner för att hålla dina livsmedel fräscha och undvika att de förstörs.

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan snabbt få temperaturen att öka.
- Rengör regelbundet de ytor som kan komma i kontakt med mat och åtkomliga dräneringssystem.
- Förvara rått kött och färsk fisk i behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Frysack märkta med två stjärnor är perfekta för förvaring av djupfrysna varor, förvaring eller tillverkning av glass samt för att göra iskuber.
- Frysack med en, två eller tre stjärnor är inte lämpliga för infrysning av mat.

ORDNING	PASSANDE AVDELNING	ANGIVEN TEMPERATUR. (°C)	TYP AV MAT
1	Kylskåp	+2 - +8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårter, drycker och andra livsmedel som inte ska frysas.
2	Frysack (***)*	< -8	Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 3 månader - ju längre livsmedlet förvaras, desto mindre näringsinnehåll och smak), lämplig för infrysning av färska livsmedel.

ORDNING	PASSANDE AVDELNING	ANGIVEN TEMPERATUR. (°C)	TYP AV MAT
3	Frysack ***	< -18	Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 3 månader - ju längre livsmedlet förvaras, desto mindre näringsinnehåll och smak), ej lämplig för infrysning av färska livsmedel.
4	Frysack **	< -12	Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 2 månader - ju längre livsmedlet förvaras, desto mindre näringsinnehåll och smak), ej lämplig för infrysning av färska livsmedel.
5	Frysack *	< -6	Fisk och skaldjur (fisk, räkor och andra skaldjur), kött (rekommenderas i högst 1 månad - ju längre livsmedlet förvaras, desto sämre blir smaken och näringsinnehållet), ej lämplig för infrysning av färska livsmedel.
6	0 stjärnor	-6 - 0	Färskt fläskkött, nötkött, fisk, kyckling, vissa förpackade bearbetade livsmedel etc. (Rekommenderas för konsumtion samma dag, ska helst inte förvaras mer än 3 dagar). Enskilt förpackade bearbetade livsmedel (livsmedel som ej går att frysa)
7	Svalavdelning	-2 - +3	Färsk/fryst fläsk, nötkött, kyckling, färskvatten etc. (7 dagar under 0 °C, för temperaturer över 0 °C rekommenderas konsumtion samma dag, helst i högst 2 dagar). Fisk och skaldjur (mindre än 0 °C i 15 dagar, rekommenderas ej att förvaras i temperaturer över 0 °C)
8	Färska Livsmedel	0 - +4	Färskt fläskkött, nötkött, kyckling, kokt mat etc (Rekommenderas att ätas samma dag, förvaring i helt mindre än 3 dagar)
9	Vin	+5 - +20	Rött vin, Vitt vin, Mouserrande vin etc

Obs! Förvara din mat i passande avdelning eller efter den temperatur som står angiven på livsmedelsförpackningen.

- Om kylan skulle lämnas tom under långa perioder - stäng av, frosta ur, rengör, låt torka och låt sedan dörren stå öppen för att förhindra utveckling av mögel.

RENGÖRING AV VATTENBEHÅLLARE (GÄLLER FÖR PRODUKTER MED VATTENBEHÅLLARE):

- Rengör vattentanken om den inte har använts på 48 timmar; Spola igenom vattensystemet som är anslutet till vattenanslutningen om produkten inte har använts på 5 dagar.

Observera!

Livsmedel bör förvaras i påsar/behållare i Kylan/Frysen och vätskor bör förvaras i flaskor eller kapslade behållare. Detta för att göra det lätt att rengöra Kylan/Frysen.

TIPS FÖR FÖRVARING AV FRUSEN MAT

- Försäkra dig om att frusen mat förvaras korrekt hos återförsäljaren.
- Väl upptinad, förstörs mat snabbt och ska ej frysas om. Överskrid inte förbrukningsdatumet som uppges av tillverkaren.

STÄNGA AV DIN PRODUKT

Om produkten måste stängas av under en längre tid, ska följande steg genomgåas för att undvika mögel.

1. Ta ur all mat.
2. Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
3. Rengör och torka insidan noggrant.
4. Försäkra dig om att dörrar hålls på glänt för att låta luft cirkulera.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Av hygienskäl ska produkten (inklusive exteriör och lösa delar inuti) rengöras regelbundet och minst varannan månad.

Varning! Produkten ska inte vara inkopplad under rengöring. Risk för elstöt! Innan rengöring av produkten, stäng av den och dra ur sladden.

RENGÖRING AV UTSIDA

För att hålla produkten snygg ska du rengöra den regelbundet.

- Torka av den digitala panelen med en ren, mjuk trasa.
- Spraya vatten på rengöringsduken istället för att spraya direkt på produktens yta. Detta underlättar en jämn distribution av fukt på ytan.
- Rengör dörrar, handtag och skåpsytor med ett mildt rengöringsmedel och torka sedan torrt med en mjuk trasa.

Varning!

- Använd inte vassa föremål då dessa kan repa ytan.
- Använd inte thinner, bilrengöringsmedel, klorox, eterisk olja, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel såsom bensen för rengöring. Dessa kan skada ytan och orsaka brand.

RENGÖRING AV INSIDA

Du bör rengöra produktens insida regelbundet. Det är lättare att rengöra när lite mat förvaras i frysen. Torka av insidan med en svag lösning av bikarbonat och skölj sedan med varmt vatten och en urviden svamp eller trasa. Torka helt torrt innan du sätter tillbaka hyllor och korgar. Torka alla ytor och löstagbara delar noga.

Även om denna produkt frostar av automatiskt, kan ett lager frost förekomma på frysutrymmets inre väggar om frysdörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge. Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt då det är lite mat i frysen och fortsätt som nedan:

1. Ta bort allt mat och korgar, koppla bort produkten från elnätet och lämna dörrarna öppna. Ventilera rummet noggrant för att skynda på avfrosthingsprocessen.
2. När avfrosthingsen är klar, rengör frysen som beskrivs ovan.

Varning! Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från frysen. Först när insidan är helt torr ska produkten slås på och kopplas till.

RENGÖRING AV DÖRRFÖRSEGLING

Var noga med att hålla dörrförseglingen ren. Kladdig mat och dryck kan orsaka att förseglingarna fastnar vid skåpet och går sönder när du öppnar dörren. Tvätta förseglingarna med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka noggrant efter rengöring.

Varning! Först efter att dörrförseglingen är helt torr ska produkten åter slås på.

BYTA UT LED-BELYSNINGEN

Varning: LED-belysningen ska inte bytas ut av användaren! Om LED-belysningen är skadad, kontakta kundservice för hjälp. För att byta LED-lampa, kan nedanstående steg följas:

1. Koppla ur din produkt.
2. Ta bort lampskyddet genom att trycka ut och upp.
3. Håll LED-skyddet med en hand och dra det med den andra handen medan kopplingen trycks in.
4. Byt ut LED-lampan och klicka i den på plats.

FELSÖKNING

Om du upplever problem med din produkt eller om du är orolig för att din produkt inte fungerar korrekt, kan du göra några enkla felsökningar innan du ringer för service, se nedan. Du kan utföra några enkla felsökningar enligt detta avsnitt innan du ringer för service.

VARNING! Försök inte laga produkten själv. Om problemet kvarstår efter att du gjort kontrollerna, kontakta en behörig elektriker, auktoriserad servicetekniker eller återförsäljaren där du köpt produkten.

PROBLEM

MÖJLIG ORSAK OCH LÖSNING

Produkten fungerar inte korrekt

Kontrollera om sladden sitter i vägguttaget.

Kontrollera om "Power"-funktionen är på genom att trycka på "power"-knappen i 1 sekund.

Kontrollera säkringar och byt ut om nödvändigt.

Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in temperaturen på en lägre nivå för att lösa problemet

Det är normalt för kylan att inte fungera under avfrosthningscykeln och under en kort stund när den slagits på, för att skydda kompressorn.

Lukt från facken

Insidan kan behöva rengöras.

Mat, behållare eller förpackningsmaterial orsakar illaluktande doft.

Oljud från produkten

Ljuden nedan är normala:

- Kompressorljud.
- Luft som rör sig i den lilla fläktmotorn i kylutrymmet eller andra utrymmen.
- Gurglande ljud som liknar vatten som kokar.
- Poppande ljud under den automatiska avfrosthningen.
- Klickande ljud innan kompressorn startar.

Andra ovanliga ljud beror på nedanstående, och kan kräva att du kontrollerar och åtgärdar:

- Skåpet står inte plant.
- Baksidan på produkten vidrör väggen.
- Flaskor eller behållare har fallit ner eller rullar.

PROBLEM

MÖJLIG ORSAK OCH LÖSNING

Motorn går hela tiden	Det är normal att ofta höra motorn, den behöver gå oftare under nedanstående förhållanden: Temperaturen är inställd på kallare än nödvändigt. Stora mängder varm mat har nyligen placerats i kylan. Temperaturen på utsidan av frysen är för hög. Dörrar hålls öppna för länge eller för ofta. Efter att du installerat produkten, har den varit avstängd länge.
Ett lager frost kan ses i facken	Kontrollera lufttutsuget så att de inte är blockerade av mat och försäkra dig om att mat är placerad inuti kylan för att uppnå god ventilation. Försäkra dig om att dörren är stängd. För att ta bort frost, se avsnittet Rengöring och underhåll.
Temperaturen inuti är för hög	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta eller så hålls dörrarna öppna av ett hinder, produkten står med för lite fritt utrymme på sidorna, baksida och ovandel.
Temperaturen inuti är för låg	Öka temperaturen genom att följa instruktionerna i avsnittet Displaykontroller.
Dörrarna är svåra att stänga	Kontrollera om ovandelen av kylan är lutad bakåt 10-15 mm för att låta dörrarna stänga sig själva, eller om något inuti förhindrar att dörrarna stängs.
Vatten droppar på golvet	Vattentanken (placerad nära undersidan av skåpet) kan vara felaktigt inställd eller så är dräneringshålet (placerat under toppen på kompressordepån) inte korrekt placerad för att dirigera ner vatten i tanken, eller så är dräneringshålet blockerat. Du kan behöva dra ut kylan från väggen för att kontrollera tank och dränering.
Belysningen fungerar inte	LED-belysningen kan vara skadad. Hänvisa till Att byta ut LED-belysning i avsnittet Rengöring och underhåll. Kontrollsystemet har stängt av lamporna då dörren varit öppen för länge, stäng och öppna dörren igen för att återaktivera lamporna.

AVFALLSHANTERING

Det är förbjudet att kasta denna produkt som hushållsavfall.

FÖRPACKNINGSMATERIAL


Förpackningsmaterial med återvinningssymbol kan återvinnas. Kasta förpackningen i lämpligt sopsorteringskärl för att återvinna.

INNAN KASSERING AV PRODUKTEN

1. Dra ut sladden ur vägguttaget.
2. Klipp av sladden och kasta kontakten.

VARNING! Kylar innehåller kylvätska och gaser i isoleringen. Kylvätska och gaser måste hanteras professionellt, då de kan orsaka ögonskador och brand. Försäkra dig om att tuberna i kylkretsen inte är skadade innan du kasserar frysen.

KORREKT AVFALLSHANTERING

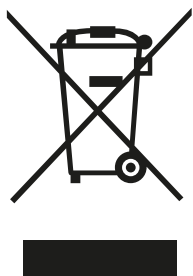

Denna symbol på produkten eller på dess förpackning indikerar att produkten inte ska behandlas som hushållsavfall. Istället ska den tas till korrekt återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att försäkra dig om att denna produkt hanteras korrekt, hjälper du till att förhindra potentiellt negativa konsekvenser för miljön eller människors hälsa, vilka annars skulle kunna orsakas av felaktig hantering. För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta lokala myndigheter, din lokala återvinningscentral eller den butik där du köpte produkten.



www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg