



BRUKSANVISNING

Art.nr 3208

Tvättmaskin TM148V4

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

Innehåll

Säkerhetsåtgärder	3
Översikt över tvättmaskinen	7
Installera tvättmaskinen	8
Användning av tvättmaskinen	11
Checklista och förberedelse före tvätt av kläder	11
Vy över kontrollpanelen	16
Välj tvättprogram	17
Tabell över tvättprocedurer	21
Underhåll.....	22
Rengöring och underhåll av tvättmaskinen	22
Felsökning.....	25
Felsökning, felkod, åtgärd	26
Bilaga	27
Skötselråd	27
Produktspecifikationer.....	28
Produktinformationsblad	29

Säkerhetsåtgärder

■ Säkerhetsåtgärder

- Om sladden är skadad måste den bytas ut av Osby Vitvaror, dess servicetekniker, eller liknande kvalificerad person för att undvika fara.
- De nya slangsatserna som medföljer apparaten ska användas, gamla slangsatser ska inte återanvändas.
- Denna tvättmaskin är endast avsedd för inomhusbruk.
- Öppningarna får inte blockeras av en matta.
- (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA marknaden) Denna enhet kan användas av barn i åldrarna 8 år och äldre, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap; om de har fått tillsyn eller instruktioner om användningen av enheten på ett säkert och riskfritt vis i förhållande till de involverade farorna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- (Denna varning gäller inte den EUROPEISKA marknaden) Denna enhet är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn eller har fått instruktion om användning av enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dra ut kontakten ur eluttaget innan rengöring eller underhåll.
- Se till att alla fickor har tömts.

Säkerhetsåtgärder

- Skarpa och styva föremål som mynt, broscher, spikar, skruvar eller stenar osv. kan orsaka allvarliga skador på maskinen.
- Dra ut stickkontakten och stäng av vattentillförseln efter driften.
- Kontrollera om vattnet i trumman har tömts innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om det finns något synligt vatten.
- Husdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinen före varje drift.
- Glasluckan kan vara mycket het under driften. Håll barn och husdjur långt ifrån maskinen under driften.
- Kontrollera att spänningen och frekvensen är identisk med tvättmaskinens.
- Använd inte något uttag med märkström som är lägre än tvättmaskinens. Dra aldrig ut strömkontakten med en våt hand.
- För att säkerställa din säkerhet måste kontakten sättas in i ett jordat trepoligt uttag. Kontrollera försiktigt och säkerställ att uttaget är korrekt och tillförlitligt jordat.
- Barn som är yngre än 3 år ska hållas borta ifall de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med maskinen.
- Förpackningsmaterial kan vara farligt för barnen.
- Håll alla förpackningsmaterial (plastpåsar, skum, m.m.) långt ifrån barnen.
- Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller mycket våta rum samt i rum med explosiva eller frätande gaser.

Säkerhetsåtgärder

- Se till att vatten och elektriska apparater ansluts av en kvalificerad tekniker enligt tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.
- Innan du använder maskinen måste alla förpackningar och transportbultar tas bort. Annars kan tvättmaskinen skadas allvarligt när du tvättar kläderna.
- Innan tvätten tvättas för första gången ska tvättmaskinen köra hela proceduren utan kläder i maskinen.
- Tvättmaskiner med en inloppsventil kan endast anslutas till kallvattenförsörjningen. Tvättmaskiner med dubbla inloppsventiler kan anslutas till både varm- och kallvattenförsörjning.
- Din tvättmaskin är endast avsedd för hemmabruk och är endast avsedd för textilier som är lämpliga för maskintvätt.
- Brandfarliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel är förbjudna. Bensin och alkohol, osv. får inte användas som tvättmedel. Välj endast tvättmedel som är lämpligt för maskintvätt, särskilt för trumma.
- Det är förbjudet att tvätta mattor.
- Var försiktig, och undvik att brännas, när tvättmaskinen tömmer ut varmt tvättvatten.
- Fyll aldrig på vatten manuellt under tvätt.
- När programmet är klart, vänta i två minuter innan luckan öppnas.

Säkerhetsåtgärder


- Kom ihåg att koppla ur vatten och strömförsörjning omedelbart efter att tvätten har tvättats.
- Klättra inte upp och sätt dig på maskinens lock.
- Luta dig inte mot maskinluckan.
- Var noga med att inte stänga luckan med alltför stor kraft. Om det är svårt att stänga luckan, kontrollera om alltför stora kläder har lagts in eller distribuerats väl.
- Hushållstvättmaskinen är inte avsedd att vara inbyggd.
- Varningar under hantering av maskinen
 1. Transportbultar ska installeras på nytt på maskinen av en specialiserad person.
 2. Det ackumulerade vattnet ska dräneras ur maskinen.
 3. Hantera maskinen försiktigt. Håll aldrig i en utskjutande del på maskinen medan den lyfts upp. Maskinluckan kan inte användas som handtag under transporten.
- Anmärkningar om bortskaffande:



Denna märkning indikerar att denna produkt ej ska kasseras med annat hushållsavfall över hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa, återvinn produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja återvinningsbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din begagnade enhet, läs lokala föreskrifter eller kontakta Osby Vitvaror för rådgivning. De kan hantera denna produkt för miljösäker återvinning.

Översikt över tvättmaskinen

■ Komponent

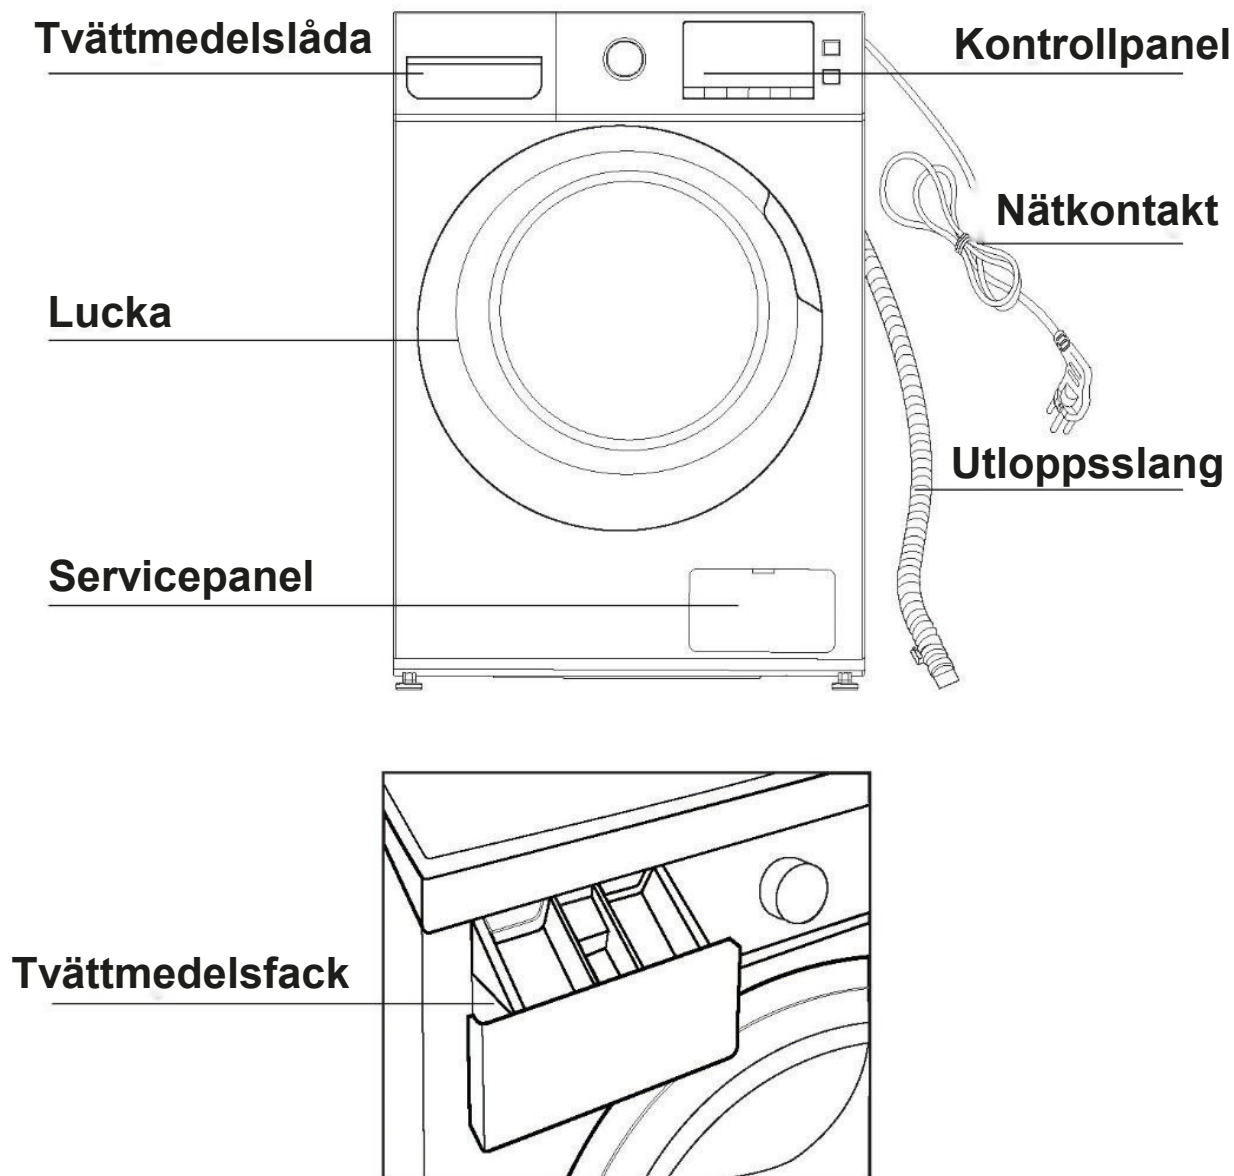

■ Tillbehör



Installera tvättmaskinen

■ Packa upp tvättmaskinen

Packa upp din tvättmaskin och kontrollera om några skador har uppstått under transporten. Se också till att alla föremål (som visas på sidan 7) i den bifogade påsen är mottagna. Om skada har uppstått på tvättmaskinen under transporten, eller om något föremål saknas, vänligen kontakta den Osby Vitvaror omedelbart.


■ Kassera förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen på denna maskin kan vara farliga för barn. Vänligen kassera dem ordentligt och undvik att barn kommer åt dem. Kassera medföljande förpackningsmaterial enligt gällande lokala föreskrifter. Kasta inte förpackningsmaterialen tillsammans med de annat dagligt hushållsavfall.

■ Ta bort transportbultar

Innan du använder tvättmaskinen måste transportbultarna tas bort från baksidan av denna maskin. Vänligen vidta följande steg för att ta bort bultarna:

1. Lossa alla bultar med nyckel och ta bort dem.
2. Stoppa hålen med transportbults-pluggar.
3. Förvara transportbultarna ordentligt för framtida bruk.

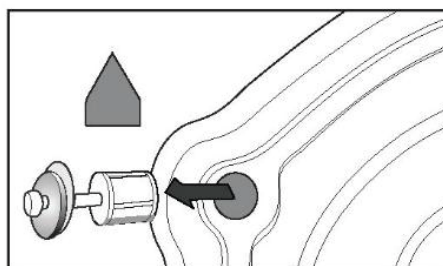

■ Välj installationsplats


Innan tvättmaskinen installeras ska en plats som karakteriseras enligt följande väljas:

- Fast, torr och jämn yta (om den inte är jämn, gör den jämn med hänvisning till följande bild "Justera ben")
- Undvik direkt solljus
- Tillräcklig ventilation
- Rumstemperaturen är över 0 C
- Håll maskinen borta från värmekällor som kol eller gas.

Se till att tvättmaskinen inte står på nätsladden. Installera inte tvättmaskinen på heltäckningsmatta.

■ Justera ben

1. Vid positionering av tvättmaskinen, kontrollera först om benen är ordentligt fastsatta under maskinen. Om inte, vänligen vrid dem till sina ursprungliga positioner via hand eller med nyckel och dra åt muttrarna med nyckel.
2. Efter positionering av tvättmaskinen, tryck på fyra hörn på övre locket på tvättmaskinen i följd. Om tvättmaskinen inte är stabil när du trycker, ska detta ben justeras.

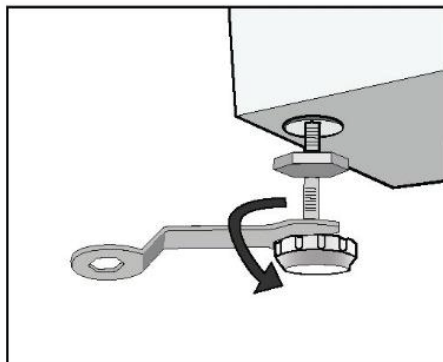


Installera tvättmaskinen

3. Se till att tvättmaskinens positionering är korrekt. Lossa låsmuttern med nyckel och vrid benet för hand tills det är i nära kontakt med golvet. Tryck på benet med en hand och fäst muttern ordentligt under maskinen med den andra handen.
4. Efter att muttern har dragits åt ordentligt, tryck på de fyra hörnen igen för att säkerställa att de har justerats ordentligt. Om den fortfarande är instabil, måste steg 2 och 3 upprepas.
5. Placera en solid cylinder (t.ex. en läskburk) på motsatt sida på tvättmaskinens övre lucka från vänster, höger, fram och bakåt. Om cylindern ligger kvar är tvättmaskinen jämnt placerad. Om den rullar, är tvättmaskinen ostabilt positionerad. Rullningsriktningen är riktningen hos den nedre markytan. Då måste båda benen i denna riktning höjas samtidigt tills tvättmaskinen står jämnt. Steg 1 - 3 upprepas för att placera bottenbenen nära mot marken och muttrarna ska vara tätt åtdragna.


■ Anslut inloppsslangen

Anslut inloppsslangen enligt vad som indikeras i bilden. För modeller med värmeventil, koppla den heta ventilen till varmvattenkranen. Energin minskar automatiskt för vissa program.

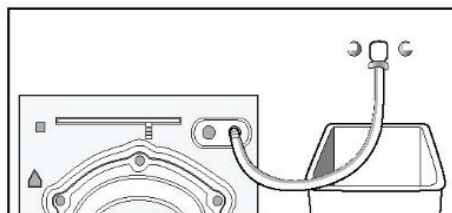

■ Montera inloppsslangen


1. Anslut kröken till kranen och fäst den.
2. Anslut den andra änden av inloppsslangen till inloppsventilen på tvättmaskinens baksida och fäst röret ordentligt medurs.

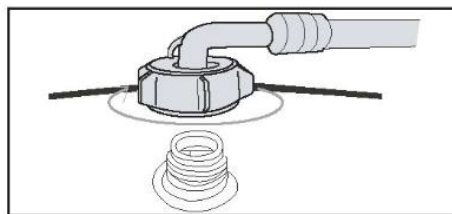

Observera: Efter anslutning, om det finns läckage vid slangen, upprepa stegen för att ansluta inloppsröret. Den vanligaste typen av kran ska användas för att tillföra vatten.


■ Håplugg

Denna håplugg används för att täppa till hålet på bak-kåpan.

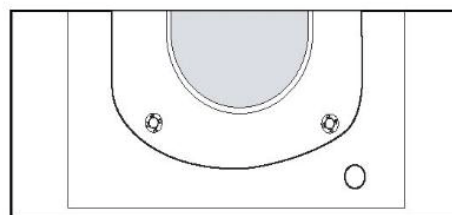



■ Placera utloppsslangen

Det finns två sätt att placera änden av utloppsslangen: 1. Lägg den bredvid vattentråget.

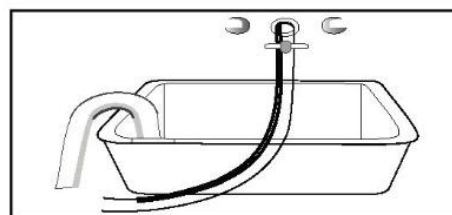

Installera tvättmaskinen

2. Anslut den till grenavloppsröret på tråget.

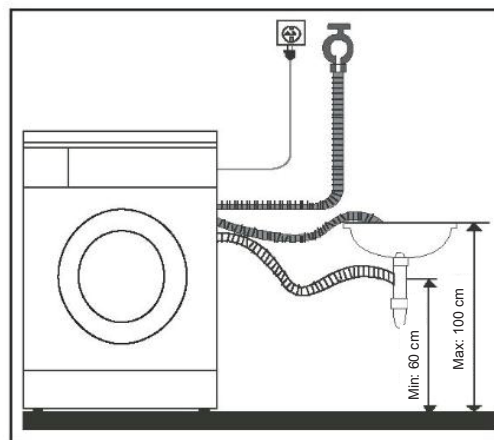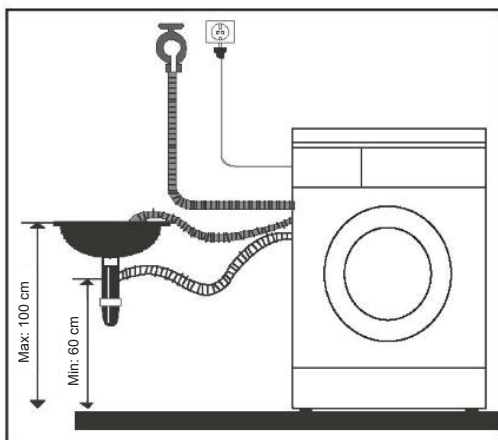


- Vattnet kan tömmas ut uppåt och nedåt, utloppsslangen ska inte installeras vid en höjd högre än 100 cm, och dess ände ska inte sänkas ned i vatten.


Placera utloppsslangen ordentligt, så att golvet inte skadas av vattenläckage.

Observera:

Om maskinen har stöd för utloppsslangen, installera den enligt följande bilder.

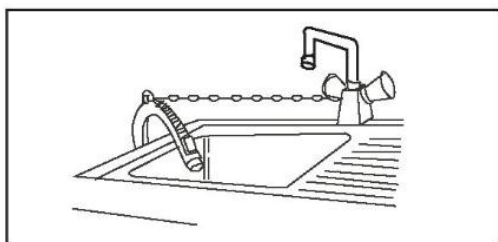

- Vid installation av utloppsslangen, fäst den ordentligt med ett rep.
- Placera utloppsslangen ordentligt, så att golvet inte skadas av vattenläckage.

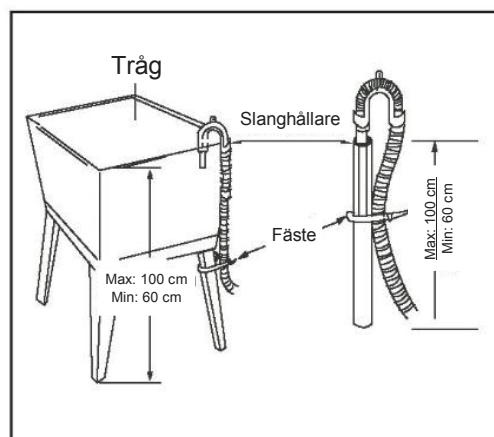

- Om utloppsslangen är för lång, tvinga inte in den i tvättmaskinen eftersom det kommer att orsaka onormala ljud.

■ Elektrisk anslutning

- Eftersom maximal ström via enheten är 10A när du använder uppvärmningsfunktionen, var noga med att strömförsörjningssystemet (ström, spänning och kabel) i ditt hem uppfyller den elektriska apparatens normala laddningskrav.
- Anslut strömmen till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.
- Se till att strömspänningen på din plats är densamma som på maskinens märkningsetikett.
- Strömkontakten måste matcha uttaget, och tvättmaskinen måste jordas ordentligt
- Använd inte universalkontakt eller -uttag som förlängningssladd.
- Anslut inte och dra inte ut kontakten med en våt hand.
- När du ansluter och kopplar från kontakten, håll kontakten hårt och drar sedan ut den. Dra inte i strömsladden med överdriven kraft.
- Om nätsladden är skadad eller har tecken på att den är trasig, måste en speciell nätsladd väljas eller köpas från tillverkaren eller servicecentralen för byte.

Installera tvättmaskinen

VARNING

1. **Denna maskin måste jordas ordentligt.** Om det uppstår kortslutning kan jordning minska risken för elektriska stötar.

Denna maskin är utrustad med nätsladd, som innehåller kontakt, jordningstråd vid jordningsterminalen.

2. Tvättmaskinen ska användas i en krets separat från andra elektriska apparater. I annat fall kan strömspärren utlösas, eller säkringar brännas ut.

Använda tvättmaskinen

■ Checklista och förberedelse före tvätt av kläder

Läs noggrant igenom denna arbetsmetod för att undvika problem med tvättmaskinen och skador på kläder.

Kontrollera om kläder som tvättas för första gången färgar av sig.


Använd en vit handduk med lite flytande tvättmedel på för att tvätta osynliga hörn på kläderna och kontrollera därefter om den vita handduken är färgad med klädernas originalfärg.

När det gäller halsdukarna och kläder som lätt färgar av sig bland importerade kläder, tvätta dem separat innan tvättning.

När det gäller fläckar på ärmar, krage och fickor, använd det flytande tvättmedlet och tvätta försiktigt med borsten. Placera dem slutligen i tvättmaskinen för att uppnå mer idealiska tvättresultat.

När det gäller temperaturkänsliga kläder ska de tvättas enligt uppgifterna på etiketterna.

Annars kan det orsaka färgbyte eller förvrängning.

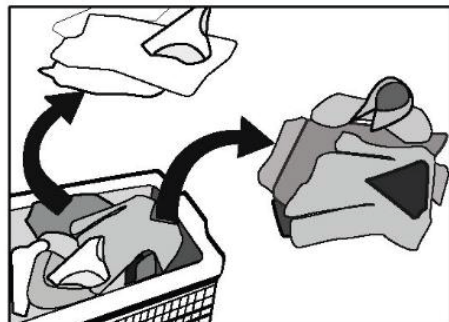

Kom ihåg:

Låt aldrig kläder som ska tvättas ligga i tvättmaskinen under en för lång tid. Annars kan mögel uppstå och orsaka fläckar.

Tvätta därför kläderna i tid. Kläderna kan också ändra färg eller förvrängas om de inte tvättas enligt angiven tvätt-temperatur.

Kläder som inte kan tvättas med tvättmaskin

Kläderna som kan förvrängas om de sänks ned i vatten:

Slipsar, västar, västern-kläder, ytterkläder mm. kan krympa om de är sänks ned i vatten. Kläder som färgar av sig, såsom blandade kläder av konstfiber osv.

Använda tvättmaskinen

Skrynkliga klädesplagg, präglade kläder, hartskläder, osv. kan förvrängas när de sänks ned i vatten. Bland bomulls- och ullmaterial, är kläderna som lätt förvrängs av skrynkligt-silke, pälsprodukter och pälsdekorationer.

Kläder med dekoration, långklänningar och traditionella kläder osv. är produkter som lätt färgar av sig.

Tvätta inte kläder utan etiketter med information om material och skötselråd.

Tvätta aldrig kläder med fläckar av kemikalier som bensin, petroleum, bensen, färgförtunning och alkohol.

Vänligen var uppmärksam i fråga om tvättmedel

"Låglöddrande" sköljmedel, eller tvättmedel, eller tvättpulver speciellt för trumtvättmaskin ska väljas efter fibertyper (bomull, syntetfiber, mjuka produkter och ullprodukter), färger, tvätt-temperaturer, grad och typ av nedsmutsning. Annars kan överdrivet lödder genereras och flöda ut ur lådan så att olyckor kan äga rum.

Blekmedel tillhör alkali-typ och kan skada kläder, så det rekommenderas att använda så lite som möjligt.

Pulver-tvättmedel kan enkelt lämna rester i kläderna och generera dålig lukt, så de måste sköljas ordentligt.

Tvättmedel kan inte med enkelhet lösas fullständigt om mängden tvättmedel är för stor eller om vattentemperaturen är för låg. Det kan förbli i kläder, rör och tvättmaskin och förorena kläderna.

Tvättning ska anpassas efter tyngden på kläderna, nedsmutsningsgrad, lokal vattenhårdhet samt rekommendationer från tvättmedelstillverkarna. Kontakta vattenleverantören om du inte känner till vattenhårheten.

Observera:


Förvara tvättmedel och tillsatser på säkra och torra platser utom räckhåll för barn.

Ta ut föremålen ur fickorna.

Kontrollera fickorna på kläderna som ska tvättas, plocka ur fasta föremål som dekorationer och mynt, annars kan tvättmaskinen skadas eller få onormala problem.

Kläder som ska tvättas klassificeras enligt följande egenskaper:

Symbol-typerna för skötselråd: Kläderna som ska tvättas klassificeras som: bomull, blandad fiber syntetfiber, siden, ull eller konstfiber.

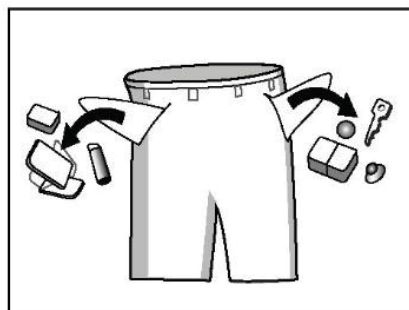

Använda tvättmaskinen

Färg: Vita och färgrika färger ska identifieras. Alla nya färgrika artiklar ska tvättas separat.

Storlek: Artiklar i olika storlekar tvättas ihop för att öka tvättresultaten. **Känslighet:** Mjuka artiklar ska tvättas separat. När det gäller nya rena ulltextilier, gardiner och siden, ska den skonsamma tvättproceduren väljas. Kontrollera etiketterna på alla tvättartiklar.

Kläderna ska sorteras innan de placeras i tvättmaskinen. När det gäller gardiner med krokar, ska krokarna avlägsnas innan de tvättas.

Dekorationer på kläderna kan skada tvättmaskinen. När det gäller kläder med knappar eller broderier ska de vändas ut och in innan de tvättas.



Stäng igen dragkedjor och knappar:

Dragkedjor ska knäppas ihop och knappar eller krokar ska sättas fast. Lösa band eller remmar ska vara hopbundna.



Det rekommenderas att placera bh:ar i kuddörngott med dragkedja eller förseglade med knappar för att förhindra ståltråden från att lämna bh:n, hamna i trumman och skada maskinen.

Särskilt ömtåliga textilier, såsom snör-gardiner, knytjackor, små artiklar (tunna strumpor, näsdukar, slipsar osv.) ska placeras i tvättpåsar för tvättning. När du tvättar en enskild stor och tung artikel, såsom turkiska handdukar, jeans, vadderade jackor, osv. kan de enkelt orsaka stor excentricitet och avge larm på grund av stor obalans. Därför föreslås att man lägger till ytterligare ett eller två klädesplagg som ska tvättas ihop, så att avrinningen kan ske smidigare.

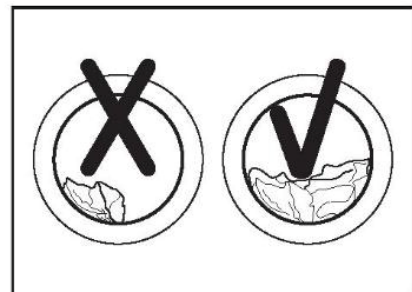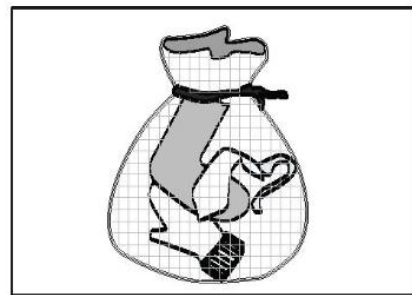

Ta bort damm, fläckar och djurhår från kläderna.

Kläderna kan skadas och störa tvättresultat störs vid friktion mellan damm, fläckar och kläder.

För att skydda bebisars hud

Bebisartiklar (bebiskläder och handdukar) inklusive blöjor ska tvättas separat. Om de tvättas tillsammans med vuxen-kläder, kan de infekteras. Sköljningstiderna ska ökas för att säkerställa noggrann sköljning och rengöring utan tvättmedelsrester.

Det föreslås att de delar som enkelt kan färgas, såsom vita detaljer, kragar och ärmar osv. ska handtvättas innan de placeras i tvättmaskin för att uppnå mer idealiska tvättresultat.

Använd pulver eller flytande tvättmedel. Tvålens rester kan förbli i luckorna i kläderna om tvål används.

Använda tvättmaskinen

Kontrollera tvättkapaciteten:

Placera inte alltför stora mängder tvätt i maskinen eftersom det kan påverka tvättresultat.

Kontrollera maximal tillåten kapacitet enligt följande tabell.

Fibertyp	Max laddningskapacitet
Bomull	8,0 kg
Syntetiskt	4,0 kg
Ull	2,0 kg
Ömtåligt	2,5 kg

Kläder som lätt blir luddiga ska vändas ut och in för tvättning

Kläder som lätt blir luddiga ska tvättas separat, annars kan de andra artiklarna färgas med damm, osv. Företrädesvis ska svarta kläder och bomullskläder tvättas separat eftersom de lätt kan färgas av andra färger när de tvättas ihop.

Vänligen kontrollera innan tvättning.

Tvättmaskinen får inte användas för att tvätta vattentäta material (skidutrustning, utvändiga blöjkuddar, gardiner).

När det gäller fiberprodukter kan vatten inte lätt sugas in i vattenfasta kuddar och kläder, dessa är bättre att inte tvätta. Annars kommer vatten att brisera ut eller onormal vibration uppstå som kan orsaka fara under sköljning och tömning så att även kläderna kan skadas. (Som utvändiga blöjkuddar, regnrockar, paraplyer, skidutrustning, bilskydd, sovsäckar osv.)

Varningar vid dränering


Dränering av vanliga kläder:

Fukt från tvättning dräneras genom avloppshål. Dränering av vattentäta kläder och fiberprodukter:

Vid normal tvätt- och dräneringsstatus kan fukt från vattentäta kläder och fiberprodukter inte dräneras eftersom tvättvatten samlas i en riktning så att tvättmaskinens excentricitet är för stor och vibrationer eller rörelser orsakas.

Använda tvättmaskinen

■ Snabbstart

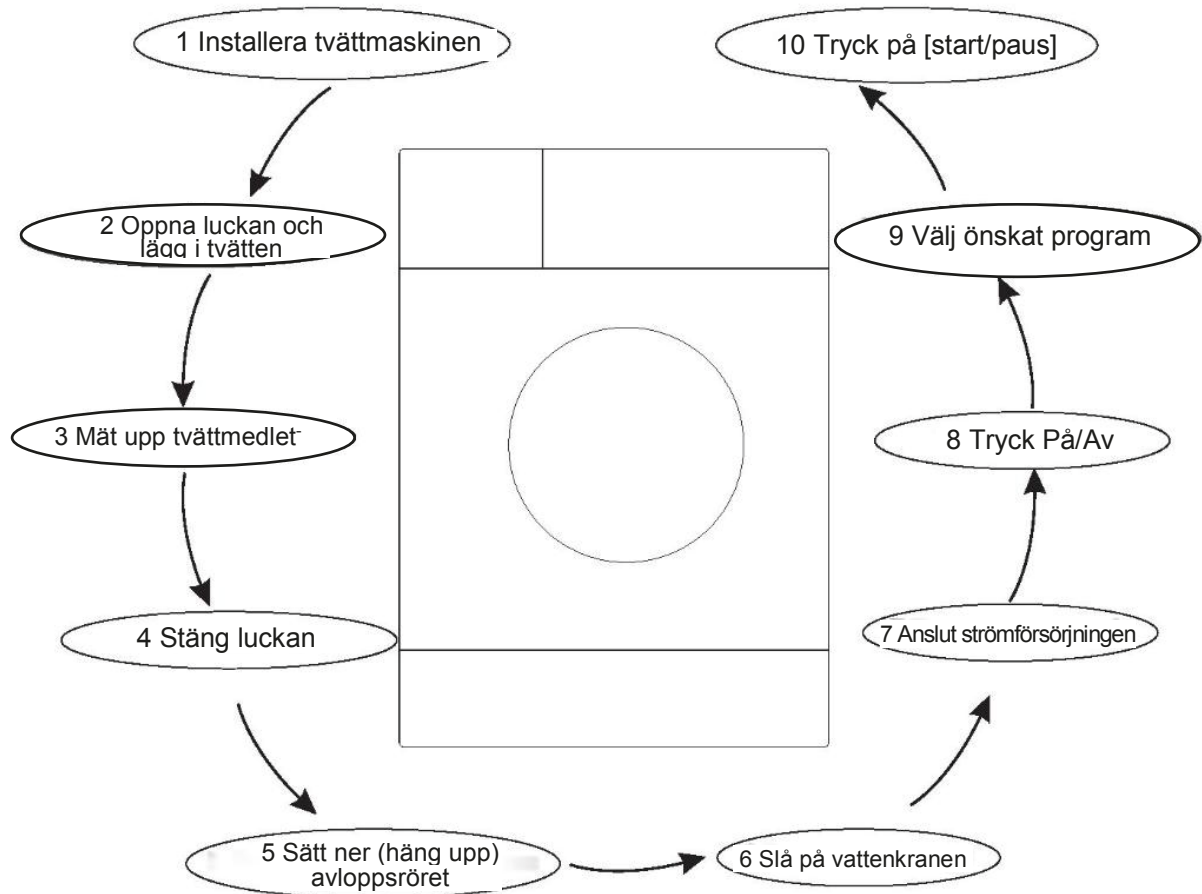


Efter tvätt-anteckningar:

1. Efter tvätten kommer tvättmaskinen att göra ljudet;
2. Stäng vattenkranen;
3. Tryck På/Av och dra ur strömkontakten.

Använda tvättmaskinen

■ Vy över kontrollpanelen

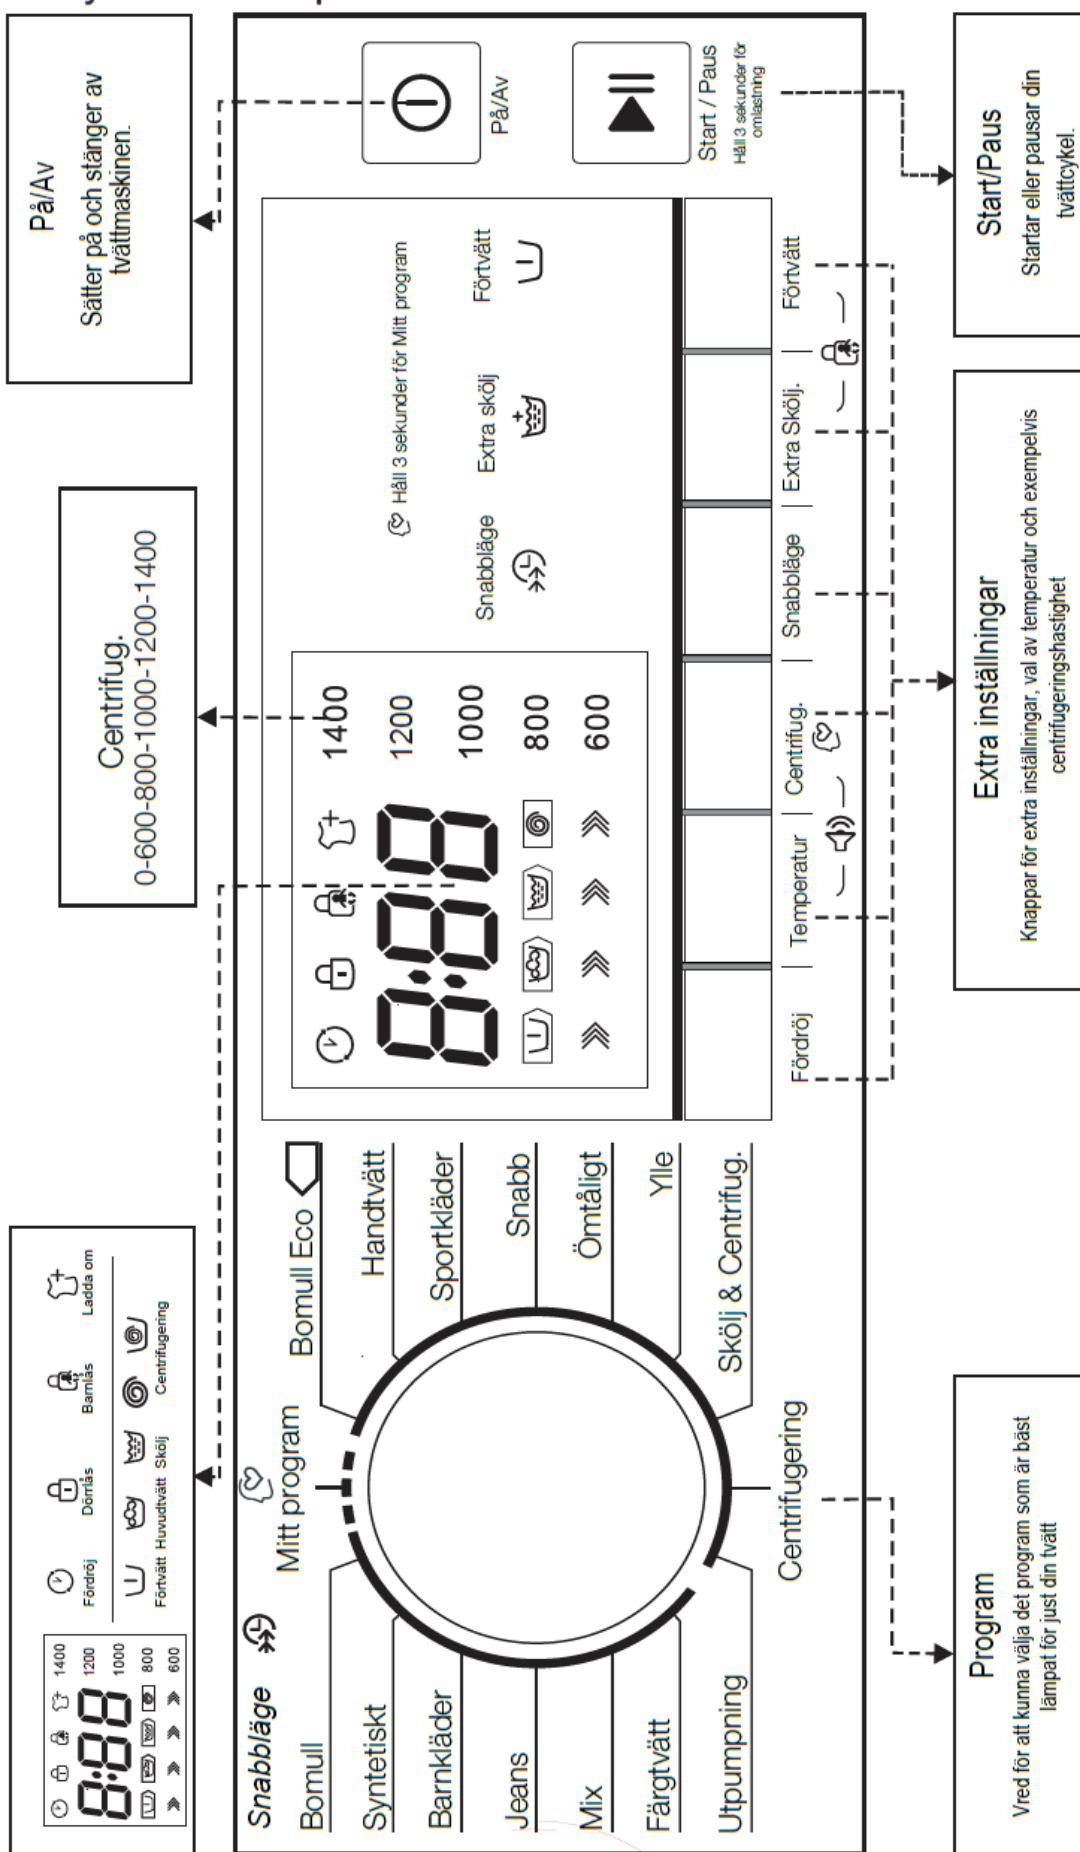

Observera:

1. Grafiken över kontrollpanelen är endast avsedd som referens, vänligen se den riktiga produkten som standard.
2. Kontrollpanelen kan ändras utan skriftligt meddelande. Vänligen besök Osby Vitvarors hemsida eller ring service för konsultation.
3. När hastighetslamporna (600,800,1000,1200,1400) är avstängda är hastigheten 0.

Använda tvättmaskinen

■ Tvätta kläder för första gången

Innan tvätt tvättas för första gången ska tvättmaskinen köra hela proceduren utan kläder i maskinen, på följande sätt:


1. Anslut strömkälla och vatten.
2. Lägg lite tvättmedel i lådan och stäng den.
3. Tryck på knappen "På/Av".
4. Tryck på knappen "Start/Paus".

Lådan är indelad enligt följande:

I: För- tvättmedel eller tvättmedel.

II: Huvudtvättmedel

☼ : Tvät-tillsats, t.ex. sköljmedel.

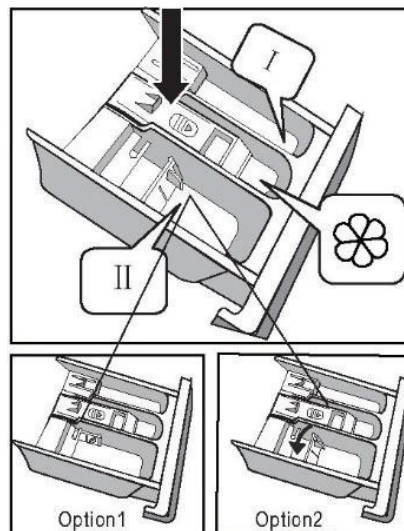

■ Lägg tvättmedel i tvättmaskinen.

1. Dra ut lådan.
 2. Fyll i tvättmedel i fack I (vid behov).
 3. Fyll i tvättmedel i fack II.
- Alternativ 1: tvättmedel (pulver). Alternativ 2 (flytande)
4. Fyll på mjukmedel i facket (vid behov).

Observera:



- När det gäller agglomererade eller sega tvättmedel eller tillsatser, rekommenderas det att använda lite vatten för utspädning innan de hålls i tvättmedelsfacket, för att förhindra att inloppet för tvättmedelsfacket blockeras och svämmar över under påfyllning av vatten.
- Vänligen välj lämplig typ av tvättmedel för olika tvätt-temperaturer för att få bästa tvättresultat med lägre vatten- och energiförbrukning.

■ Starta upp tvättmaskinen

Anslut strömmen. Kontrollera om vattenledningarna är ordentligt anslutna. Öppna kranen fullständigt. Lägg i kläderna som ska tvättas och fyll i tvättmedlet och klibbmedlet. Tryck sedan på knappen "På/Av", välj de korrekta procedurerna och funktionerna och tryck på knappen "Start/Paus".

Välj tvättprogram

Tvättprogram ska väljas baserat på vilken typ, mängd och nedsmutsningsgrad kläderna som ska tvättas har, i kombination med följande temperaturstabell.

90 °C	Kraftigt nedsmutsad, ren vit bomull eller linne (till exempel: soffbordsdukar, matsalsdukar, handdukar, lakan)
60 °C	Måttlig nedsmutsat, färgrikt linne, bomull och syntetiska artiklar med viss avfärgningsgrad (till exempel: skjortor, pyjamas, lätt nedsmutsat, rent vitt linne)
40 °C, 30 °C, 20 °C, kallt vatten	Normalt nedsmutsade artiklar (till exempel: syntetiskt och ull)

Använda tvättmaskinen

För det första, vrid programvredet för att välja motsvarande procedurer enligt typen av textil.

För det andra, välj rätt temperatur enligt nedsmutsningsgraden. Generellt sett, desto högre temperatur desto mer energi förbrukas.

För det sista, välj korrekt varvtal. Desto högre varvtal, desto torrare blir textilerna efter centrifugeringen, men ljudet kommer även att öka. Ytan på känsliga textilier kommer lättare bli skrynkliga.

OBSERVERA: För att skydda kläderna ska det lägre varvtalet väljas för känsliga textilier. Nedan följer en beskrivning av de olika programmen:

- **Bomull**

Du kan välja denna procedur för att tvätta kläder som används dagligen. Programtiden är ganska lång med relativt stark tvättintensitet. Rekommenderas för tvätt av dagligen använda bomullsartiklar, till exempel: lakan, täcken, örngott, nattlinnen, underkläder, osv.

- **Bomull ECO**

Standardprogrammet. Något längre programtid och optimal energi- och vattenförbrukning. Rekommenderas för tvätt av barnkläder eller kläder som bärs av personer med allergisk hud.

- **Syntetiskt**

Du kan välja den här proceduren för att tvätta känsliga kläder. Programtiden är kortare jämfört med det för bomull, och tvätt-intensiteten är ganska mild. Rekommenderas för tvätt av syntetiska artiklar, till exempel: skjortor, rockar, blandningar. När det gäller gardiner och textilier med spets ska proceduren "syntetisk" väljas. När du tvättar stickade textilier, ska mängden tvättmedel minskas på grund av dess lösa strängkonstruktion och att lödder enkelt bildas.

- **Ömtåligt**

Du kan välja den här proceduren för att tvätta känsliga kläder. Tvättintensiteten är mildare och varvtalet är lägre jämfört med proceduren "syntetisk". Rekommenderas för artiklar som ska tvättas mjukt.

- **Ylle**

Du kan välja denna procedur för att tvätta ulltextilierna märkta med "maskintvätt". Vänligen välj lämplig tvätttemperatur enligt etiketten på de artiklar som ska tvättas. Vidare ska det korrekta tvättmedlet väljas för ulltextilier.

- **Barnkläder**

Du kan välja denna procedur för att tvätta bebiskläder, den kan göra bebiskläderna renare och sköljer tvätten fler gånger för att skydda bebisens hud.

- **Färgat**

Du kan välja programmet för att tvätta färgrika kläder, det kan skydda de klara färgerna bättre.

- **Snabb**

Denna procedur är lämplig för att snabbt tvätta några få, och inte mycket smutsiga kläder.

- **Centrifugering**

Separat centrifugering. Vatten måste pumpas ut före centrifugering.

Använda tvättmaskinen

- **Skölj & Centrifug.**

Separat sköljning och därefter centrifugering.

- **Urpumpning**

Separat tömning.

- **Mix**

Du kan välja proceduren för att tvätta slitstarka kläder, som behöver mycket mer tid och styrka. Den används för dagliga kläder av bomull, såsom: lakan, örngott, badrockar och underkläder.

- **Sportkläder**

Du kan välja den här proceduren för att tvätta träningskläder.

- **Jeans**

Detta program är speciellt utformat för tvätt av jeans.

- **Handtvätt**

För tvätt av ett fåtal, lätt smutsiga kläder, standardtemperaturen för tvätt är kall.

- **Mitt program**

Håll in knappen Centrifug. i 3 sekunder för att spara det nuvarande programmet och dess inställningar som "Mitt program". Som standard är "Mitt program" **Bomull**

Huvudfunktionen kan väljas enligt följande:

- **Förtvätt**

Förtvätts-funktionen ger en extra tvätt före huvudtvätten.

- **Snabbläge**

Funktionen minskar tvättiden.

- **Extra Skölj.**

Tvätten kommer att genomgå extra sköljning en gång efter att du valt den.

- **Fördröj**

Fördröjningsfunktionen kan ställas in med denna knapp, fördröjningstiden är 0-24 H. Ställ in fördröjningsfunktionen:

1. Välj ett program;
2. Tryck på fördröjningsknappen för att välja tid;
3. Tryck på Start/Paus för att starta fördröjningsdriften.

Avbryt fördröjningsfunktionen: Tryck på fördröjningsknappen tills displayen visar 0H. Den ska tryckas in innan programmet startas. Om programmet redan startat, trycker du på På/Av-knappen.

Observera: Om det blir strömavbrott medan maskinen är i drift, lagrar ett speciellt minne det valda programmet och när strömmen startas igen, tryck på Start/Paus-knappen, den återstående tiden fortsätter.

- **Omlastning**

Denna funktion kan utföras under tvättprogrammet. När tvättmaskinens trumma fortfarande snurrar och det finns mycket vatten med hög temperatur i trumman är läget osäkert och luckan kan inte öppnas med våld. Tryck på «Start/Paus» i 3 sekunder för att fylla på kläder igen mitt under funktionen. Vänligen följ stegen nedan:

Använda tvättmaskinen

1. Vänta tills trumman slutar rotera.
2. Luckan är olåst.
3. Stäng luckan när kläderna har fyllts på och tryck igen på knappen «Start/Paus».

- Barnlås

För att undvika att tvättprogrammet ändras eller avbryts på grund av exempelvis barn som rör knappar, kan du välja den här funktionen. Barnlåset låser alla knappar förutom På/Av-knappen. I detta läge stängs maskinen av när du trycker på knappen På/Av. Maskinen kommer ihåg programmets barnlås och programmet när den är avstängd och när du trycker på knappen På/Av igen kan programmet återupptas.

Tryck på extra skölj och förtvätt tillsammans i 3 sekunder under körningen, larmet piper, Start/Paus-knappen och vridknappen är låsta. Tryck på de två knapparna samtidigt i 3 sekunder och larmet kommer pipa för att öppna låset. Bryts strömförsörjningen, stängs barnlåset av. Barnlåset kommer inte att låsas upp efter att tvättprogrammet avslutats.

- Undertryckning av de akustiska larmsignalerna

Detta är en extra larmfunktion på din maskin. Denna funktion kan stängas av för att göra maskinen tyst.

När du har startat maskinen håller du in **Temperatur** och **Centrifug**-knapparna i 3 sekunder tills du hör ett pip, sedan stängs larmet av. För att starta om larmfunktionen håller du in **Temperatur** och **Centrifug**-knapparna en igen i 3 sekunder. Inställningen kommer att bevaras till nästa återställning.

Varning: Efter att ha avaktiverat larmfunktionen, larmar inte maskinen längre.

- Lödderborttagningsfunktion

Lödderkontrollfunktion: Överflödigt lödder kommer att uppstå när det finns för mycket tvättmedel, vilket kommer att påverka tvätt- och sköljningseffekten. Mängden lödder kontrolleras automatiskt och ett lödderborttagningsförfarande kommer automatiskt att läggas till för att avlägsna lödder när alltför mycket lödder upptäcks.

Använda tvättmaskinen

■ Tabell över tvättprocedurer

Procedur Beskrivning	Belastning (kg)	Tvättmedelsfack		Fördröj	Snabbläge	Extra sköljning	Förtvätt	Standard Temp. °C	Standardtid (H)	Standardhastighet (RPM)
		Fack I	Fack II Mjukmedelsfack							
Bomull	8,0	○	●	○	○	○	○	40	2:40	800
Syntetisk	4,0	○	●	○	○	○	○	40	1:40	800
Bamkläder	8,0	○	●	○	○	○	○	30	1:20	800
Jeans	8,0	○	●	○	○	○	○	60	1:45	800
Mix	8,0	○	●	○	○	○	○	40	1:13	800
Färgtvätt	4,0	X	●	○	○	○	X	Kall	1:10	1000
Urpumpning	-	X	X	○	X	X	X	-	0:01	-
Centrifugering	8,0	X	X	○	X	X	X	-	0:12	1000
Skölj & Centrifug.	8,0	X	X	○	X	○	X	-	0:20	1000
Ylle	2,0	X	●	○	X	○	X	40	1:07	600
Ömtåligt	2,5	X	●	○	X	○	X	30	0:50	600
Snabb	2,0	X	●	○	X	X	X	Kall	0:15	800
Sportkläder	4,0	○	●	○	X	○	○	40	0:45	1200
Handtvätt	2,0	○	●	○	X	○	○	Kall	1:00	600
Bomull ECO	8,0	X	●	○	X	X	X	60	2:53	1400

Energiklassen är A+++ Energi-testprogram: Bomull ECO 60/40°C, hastighet: högsta hastighet; annat som standard.

Halv last för 8,0 kg maskin = 4,0 kg.

"Bomull ECO 60/40 °C " är 60/40 °C-standardprogrammet för bomull och de standardmässiga tvättprogrammen som informationen på etiketten och rapporten avser, och dessa är lämpliga för att tvätta normalt nedsmutsad bomullstvätt och är de mest effektiva programmen i fråga om kombinerad energi- och vattenförbrukning för tvätt av den typen av bomullstvätt. Faktisk vattentemperatur kan avvika från deklarerad cykeltemperatur.

● NÖDVÄNDIG

○ VALFRI

X EJ NÖDVÄNDIG

Observera: Parametrarna i denna tabell är endast för användarens referens. De faktiska parametrarna kan skilja sig från parametrarna i ovanstående tabell

Underhåll

Innan underhållet startar ska du dra ur strömkontakten eller koppla bort strömmen och stänga kranen.

VARNING

- Lösningsmedel är förbjudna för att undvika att tvättmaskinen skadas och giftiga gaser genereras eller exploderar.
- Använd aldrig vatten för att stänka på, och tvätta tvättmaskinen.
- Det är förbjudet att använda rengöringsmedel som innehåller PCMX för att rengöra tvättmaskinen

■ Rengöring och underhåll av tvättmaskinen

Korrekt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan kan rengöras med utspädda, icke slipande, neutrala rengöringsmedel när det behövs. Om vatten flödar över, använd en trasa för att torka bort det omedelbart. Inga vassa föremål får vidröra maskinen. Observera: Myrsyra och dess utspädda lösningsmedel eller motsvarande är förbjudna.

■ Rengöring av trummans insida

Rost som bildats inuti trumman av metall-artiklar ska omedelbart avlägsnas med klorfria rengöringsmedel.

Använd aldrig stålull.

■ Tina en frusen tvättmaskin

När temperaturen sjunker under noll och tvättmaskinen blir frusen, kan du:

1. Koppla ur strömförsörjningen till tvättmaskinen.
2. Tvätta kranen med varmt vatten för att lossa inloppsröret.
3. Ta ner inloppsröret och doppa ner det i varmt vatten.
4. Hälla varmt vatten i tvättrumman och vänta i 10 minuter.
5. Återanslut inloppsröret till kranen och kontrollera om inlopp och utlopp fungerar normalt.

Observera: Se till att omgivningstemperaturen är över 0 C när tvättmaskinen används

■ Anti-frost

Om din tvättmaskin är placerad i ett rum där den lätt kan frysa, töm noga det återstående vattnet i avloppsröret och inloppsröret.


Ta bort resterande vatten i inloppsröret:

1. Stäng kranen.
2. Skruva av inloppsröret från kranen och placera änden i behållaren.
3. Starta något förfarande med undantag för procedurerna för enkel tvätt eller tömning. Om vatten existerar kommer det att tappas ur inloppsröret inom cirka 40 sekunder.
4. Sätt tillbaka inloppsröret till kranen.

Ta bort resterande vatten i avloppspumpen

VARNING

För att undvika att brännas, ska det ske efter att hett vatten i maskinen svalnat.

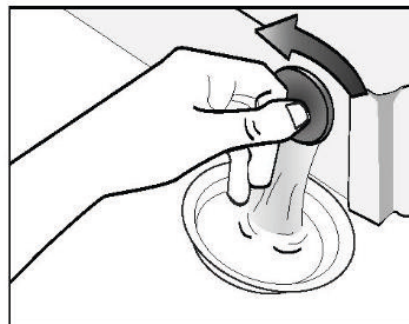


Underhåll

■ Rengör tvättmedelsfacket och spåren

Rengör tvättmedelslådan och spåren

1. Tryck ner pilen på mjukmedels-facket inuti lådan.
2. Lyft upp klämman och ta bort mjukmedlets lock och tvätta alla spår med vatten.
3. Återställ mjukmedelslådan och skjut in lådan i korrekt position.


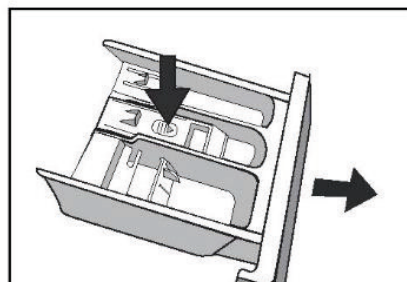


■ Rengör inloppsfilteret

Inloppsfilteret måste rengöras om det inte kommer in något, eller otillräckligt vatten när kranen öppnas.


Rengör kranfiltret:

1. Stäng kranen.
2. Välj en procedur förutom "Tvätt" eller "Tömnings"-proceduren.
3. Tryck på knappen "Start/Paus" och fortsätt proceduren i ca 40 sekunder.
4. Ta bort inloppsröret från kranen.
5. Använd vatten för att tvätta filtret.
6. Sätt tillbaka inloppsröret.

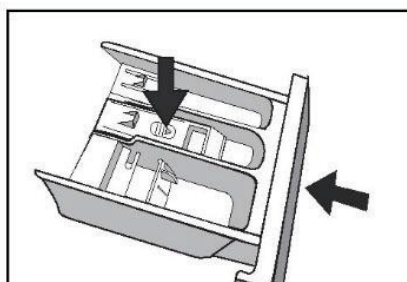
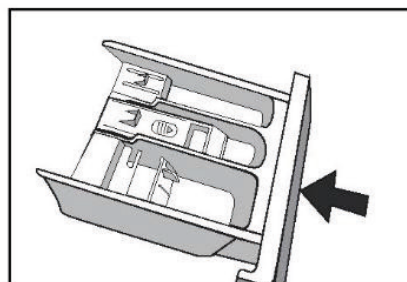


Tvätta filtret i tvättmaskinen:

1. Skruva ur inloppsröret från maskinens baksida.
2. Dra ut filtret med lång tång och sätt tillbaka det igen efter att det har tvättats.
3. Sätt tillbaka inloppsröret.
4. Öppna kranen och säkerställ att det inte finns vattenläckage.

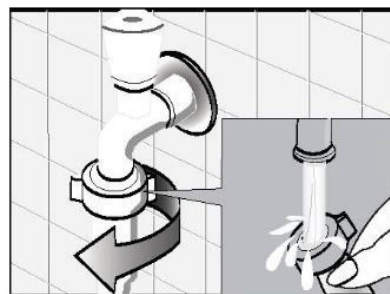

Observera: Vanligen tvättas kranens filter först och sedan tvättas filtret i tvättmaskinen. Om endast filtret i tvättmaskinen tvättas, ska stegen 1-3 vid rengöring av kranens filter upprepas.

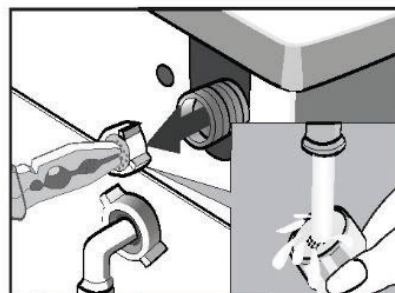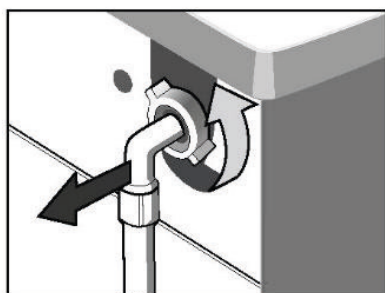

Underhåll

VARNING

Dra ut stickkontakten för att undvika elektriska stötar innan du rengör maskinen.

■ **Ta bort främmande ämnen i avloppsfiltret**

Avloppsfiltret:

Avloppsfiltret kan filtrera trådar och små glömda saker från tvätten. Rengör filtret regelbundet för att säkerställa att tvättmaskinen fungerar normalt.


VARNING

Baserat på nedsmutsningsnivån och hur ofta tvättmaskinen används, måste du regelbundet inspektera och rengöra filtret.


Pumpen ska inspekteras om maskinen inte tömmer och/eller roterar;

Om maskinen gör ett ovanligt ljud under dränering eller inte tömmer vattnet alls är det oftast på grund av föremål som säkerhetsnålar, mynt osv. som blockerar pumpen. Servicepanelprocess enligt följande:


1. När strömmen är avstängd, använd handen för att öppna filterlocket.

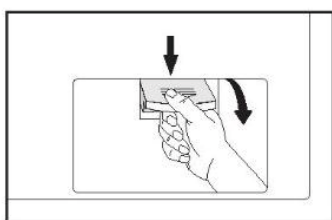

2. Skruva ut filtret som visas enligt figuren och ta ut saker som fastnat.

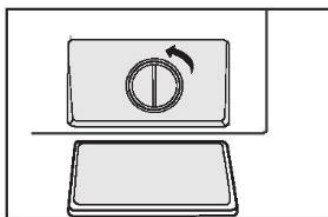

3. Installera om varje del igen efter att sakerna har tagits bort.

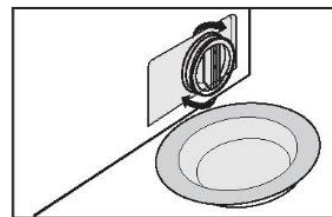

Varning!

När apparaten är i bruk och beroende av det valda programmet kan det vara varmt vatten i pumpen. Ta aldrig bort pumplocket under en tvättcykel, vänta alltid tills apparaten har slutfört cykeln och är tom. När du sätter tillbaka locket måste du försäkra dig om att det är säkert åtdraget. Även fast maskinen är tom kan en del vatten rinna ut vid borttagning av filtret.

Felsökning

Fel	Orsak	Lösning
Tvättmaskinen kan inte startas		Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. Kontrollera om nätkontakten är ordentligt inkopplad. Kontrollera om vattentanken är öppen. Kontrollera om knappen "Start/Paus" har tryckts in. Kontrollera om knappen "På/Av" har tryckts in.
Luckan kan inte öppnas	Maskinens säkerhetsskydds design fungerar.	Koppla ur strömmen.
Uppvärmningsfel	NTC är skadat och uppvärmningsröret åldras.	Kan tvätta kläderna som vanligt. Kan bara inte tvättas med uppvärmning. Kontakta service-centret omgående.
Vattenläckage	Anslutningen mellan inloppsröret eller utloppsslangen och kranen eller tvättmaskinen är inte tät. Avloppsröret i rummet är blockerat.	Kontrollera och dra åt vattenledningarna. Rengör utloppsslangen och be en specialiserad person att reparera det vid behov.
Vattnet flödar över från maskinens undersida	Inloppsröret är inte ordentligt anslutet. Utloppsslangen har vattenläckage.	Fäst inloppsröret. Byt avloppsslangen.
Indikatorn eller displayen lyser inte.	Strömmen är fränkopplad. Kretskort har problem. Kablaget har anslutningsproblem.	Kontrollera om strömmen är avstängd och nätkontakten är korrekt ansluten. Om inte, vänligen ring service.
Rester av tvättmedel i lådan	Tvättmedelspulvret är fuktigt och agglomererat.	Rengör och torka lådan. Använd flytande tvättmedel, eller speciellt tvättmedel för trumma.
Tvättresultatet är inte bra	Kläderna är för smutsiga. Otillräcklig tvättmedelskvantitet.	Välj en lämplig procedur. Använd rätt mängd tvättmedel i enlighet med instruktionerna på tvättmedelspaketet.
Onormalt buller, stor vibration		Kontrollera om fästanordningen (bultarna) har tagits bort. Om maskinen är installerad på ett fast och plant golv. Kontrollera om det finns några spännen eller metallartiklar inuti. Kontrollera om benen på tvättmaskinen är i justerad nivå.





Felsökning, felkod, åtgärd

Display LED	Beskrivning	Orsak	Lösning
E30	Problem med lucklåset	Luckan är inte ordentligt stängd.	Starta om när luckan är stängd.
		Vänligen ring service om problemet kvarstår.	
E10	Problem med vattentillförsel under tvätt	Kranen öppnas inte, eller vatten strömmar för långsamt. Inloppsventil-filtret är blockerat. Inloppsröret är vridet. Om inte vatten tillförs.	Öppna kranen eller vänta tills vattentillförseln blir normal. Kontrollera inloppsventil-filtret. Dra åt vattenröret, kontrollera de andra kranarna i rummet.
		Vänligen ring service om problemet kvarstår	
E21	Problem med tömning under tvätt	Utloppsslangen är blockerad eller vriden, avloppspumpen är blockerad	Rensa och räta ut utloppsslangen. <u>Rensa avloppspumpfiltret</u>
		Vänligen ring service om problemet kvarstår	
Ring upp service om det finns något annat problem.			

Appendix

■ Skötselråd

Etiketten och symbolen på tyget kan hjälpa dig att välja det bästa sättet att tvätta dina kläder.

Normal tvätt  Skonsam tvätt 	40 Varmtvätt (max 40 °C) 	Handtvätt  Tvätta inte 	Blekmedel  Ska inte blekas 	Klorin-blekmedel kan användas  Klorin-blekmedel används inte 	Torktumla. Medium (max 150 °C)  Torktumla. Låg värme (max 110 °C) 
Stryka  Undvik att stryka 	Kallt strykJärn (max 110 °C)  Varmt strykJärn, medium (max 150 °C) 	Kemtvätt  Ej kemtvätt 	Kemtvätta normalcykel med lösningsmedel   Kemtvätta endast petroleumlösningsmedel med normal cykel	Torka i torktumlare  Plantorka 	Dropptorka  Häng för att torka 
Strykjärn med tyg  Ångstrykjärn 	Torka efter tvätt  Klädstretch i skuggan 	Kemtvätt varm  Torktumla inte 	Klädstretch 	Ingen urvridning 	Ingen maskintvätt 



ELEKTRISKA VARNING

För att undvika brand, elektriska stötar och andra olyckor, kom ihåg följande:

- Endast spänningen som anges på strömetiketten kan användas. Om du inte känner till strömspänningen hemma, vänligen kontakta den lokala strömförsörjaren.
- När du använder värmefunktionen, uppnår tvättmaskinen som maximal ström 10 A. Se därför till att strömförsörjningsenheterna (ström, spänning och kabel) kan uppfylla de normala belastningskraven för maskinen.
- Skydda nätsladden ordentligt. Nätsladden ska fästas så att den inte orsakar snubbelrisk eller andra orsaker till skador. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt uttaget. Det ska vara lätt att ansluta till uttaget. Tänk på kontaktens placering.
- Överbelasta inte det väggmonterade uttaget eller kabelförlängningen. Överbelastning av ledningarna kan orsaka brand eller elektrisk-stöt. Dra inte ur strömkontakten med en våt hand.
- För att garantera din säkerhet ska stickkontakten sättas in i ett jordat trepoligt uttag. Kontrollera noggrant och se till att uttaget är korrekt och tillförlitligt jordat.

Produktspecifikationer

Parameter		
Tvättkapacitet		8,0 kg
Dimension (B* D* H)		595* 565* 850
Nettovikt		68 kg
Nominell kapacitet		2000 W
Strömtillförsel		220-240 V~,50 Hz
MAX. Ström		10 A
Standard-vattentryck		0,05 MPa~1 MPa

Informationsblad för produkten

Varumärke: Osby

Modell: TM148V4

Nominell kapacitet: 8 kg

Energieffektivitetsklass: A+++

EU-miljömärkt: Ej tillämpligt

Energiförbrukning 196 kwh per år, baserat på 220 vanliga tvättcykler för bomull ECO vid 60 °C / 40 °C vid full och partiell belastning, och förbrukningen vid låga effektlägen. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur apparaten används.

Vattenförbrukning 11 000 liter per år, baserat på 220 vanliga tvättcykler för bomull ECO 60 °C / 40 °C vid full och partiell belastning. Faktisk vattenförbrukning kommer att bero på hur apparaten används.

Centrifugerings-torknings-verkningsgrad B/B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv) Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm

Förbrukningsvärden (1400 rpm):

Standardprogram	Lastning	Energiförbrukning	Vattenkonsumtion	Återstående fukthalt	Programvaraktighet
Bomull ECO 60 °C	8 kg	1,05 kWh	55 L	51 %	179 min
Bomull ECO 60 °C	4 kg	0,84 kWh	45 L	54 %	179 min
Bomull ECO 40 °C	4 kg	0,63 kWh	45 L	54 %	179 min

Observera:

1. Programinställning för testning enligt gällande standard EN60456-2011.
2. Vid användning av testprogrammen, tvättar du den angivna belastningen med maximal centrifugeringshastighet.
3. De faktiska parametrarna beror på hur apparaten används, och kan skilja sig från parametrarna i ovanstående tabell.

Strömförbrukning vid avstängd ström: 0,5 W

Strömförbrukning i vänteläge: 1 W

Hushållstvättmaskinen är utrustad med ett energihanteringssystem.

Varaktigheten för vänteläge är mindre än 1 minut.

Luftburet akustiskt ljud (tvätt): 59

Luftburet akustiskt ljud (centrifugering): 76/78

α: De luftburna akustiska bullerutsläppen under tvätt/centrifugering för bomull ECO 60°C program vid full belastning.



www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg