



# BRUKSANVISNING

---

Art.nr 4117

Fläktkåpa  
FK601-FMR

**OSBY**  
Vitvaror – helt enkelt

## INNEHÅLL


INFORMATION .....	3
KOMPONENTER .....	4
INSTALLATIONSMÅTT .....	5
INSTALLATION / Borring i vägg .....	6
ANSLUTNING .....	7
INSTALLATION / Montering av skorsten .....	8
ANVÄNDNING .....	8
UNDERHÅLL .....	9
BELYSNING .....	10
FELSÖKNING .....	11
BORTSKAFFNING .....	12

### **Grattis** till din nya fläktkåpa.

Vi rekommenderar att du spenderar lite tid att läsa denna instruktion- och installationsmanual för att till fullo förstå hur man installerar och använder produkten.

För installation, vänligen läs installationsavsnittet.

Läs alla säkerhetsinstruktioner noggrant före användning och förvara denna instruktion/ installationsmanual för framtida bruk.

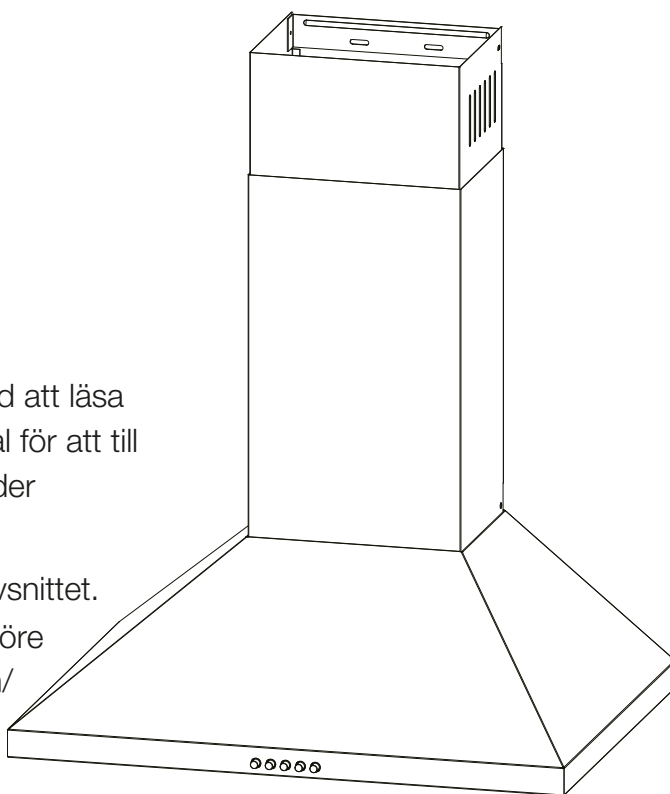


## INFORMATION

---

### Installation

- Tillverkaren kommer inte att hållas ansvarig för eventuella skador till följd av felaktig installation eller användning.
- Det minsta avståndet mellan spishällen/ gashällen och fläktens undersida måste vara 650 mm. Om installationsanvisningarna för spishällen/gashällen anger ett längre avstånd måste detta beaktas.
- Kontrollera att nätspänningen motsvarar den som anges på märkskylten som sitter på produkten.
- Kontrollera att det finns en fungerande jordning i uttaget produkten ska kopplas i.
- Anslutningsröret som används vid installation med evakuering måste ha en diameter på minst 120 mm. Längden på röret ska vara kortast möjliga.
- Horisontella ventilationsrör bör inte ha en negativ lutning på mer än maximalt 2 grader.
- Luften som evakueras får inte ledas in i en rökkanal som används för att evakuera ångor från apparater som förbränner gas eller andra bränslen.
- Om produkten installeras för evakuering ovanför en icke-elektrisk förbränningsapparat (till exempel en gasspis), måste en tillräcklig grad av ventilation i rummet säkerställas för att förhindra att avgaser från förbränningen återflödar in i rummet. Rummet måste ha en fri ventil som obehindrat tillgodoser inflöde av luft. Det negativa trycket i rummet inte överstiga 0,04 millibar. Detta för att förhindra att ångorna dras tillbaka in i rummet av fläkten.
- Om sladden är skadad, måste den bytas ut av tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för att undvika en fara.
- Bestämmelser om luftutsläpp måste uppfyllas.

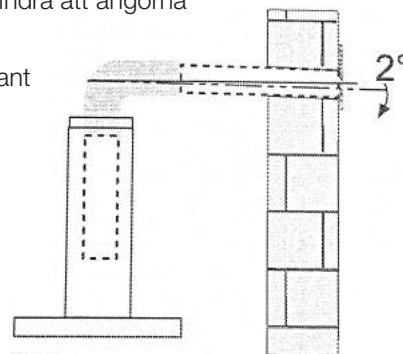


### Använda

- Spiskåpan är endast för hemmabruk.
- Använd aldrig flätkåpan för andra ändamål än de den har konstruerats för.
- Låt det aldrig brinna med öppen eld under huven, framförallt inte när den är i drift.
- Vid matlagning med gasspis, justera lågan så den inte framträder på kastrullens sidor.
- Flambera inte under flätkåpan; risk för brand.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de har tillsyn eller fått instruktioner om användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår de faror som är inblandade.
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte göras av barn utan uppsikt. "Försiktighet: åtkomliga delar kan bli varma när de används med matlagingsapparater".


### Underhåll

- Stäng av eller koppla ur apparaten från elnätet innan du utför underhållsarbeten.
- Flätkåpan och dess filter bör rengöras / bytas med jämna mellanrum, följ de rekommenderade intervall som finns i manualen.
- Rengör och/eller Byt ut filtren efter den angivna perioden (brandrisk). Rengör huven med en fuktig trasa och ett neutralt flytande rengöringsmedel.

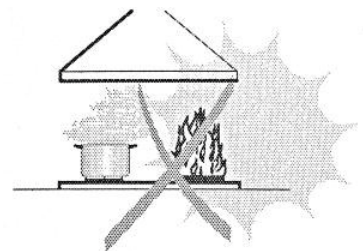


## KOMPONENTER

Nummer	Del
1	Huvuddel med motor, belysning och kontrollpanel.
2,1	Skorsten, nedre del
2,2	Skorsten, övre del (valfritt)
3	Adapter 150 mm – 120 mm (valfritt)
5	Kolfilter x 2 (valfritt)



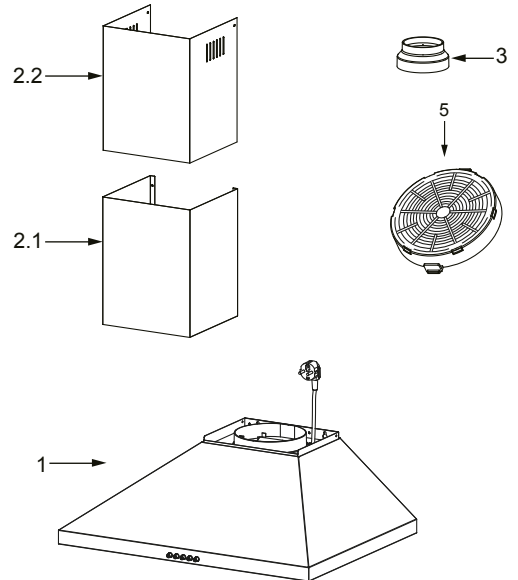


Dokument	
Bruksanvisning	x 1

Nummer	Beslag
10	Skruvar 5*50 x 7
11	Väggplugg x 7
12	Skruvar 4,2*9,5 x 6
21	Skorstensfäste x 1 (valfritt)

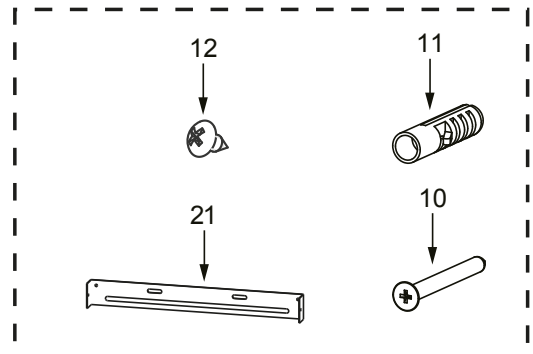


## INSTALLATIONSMÅTT

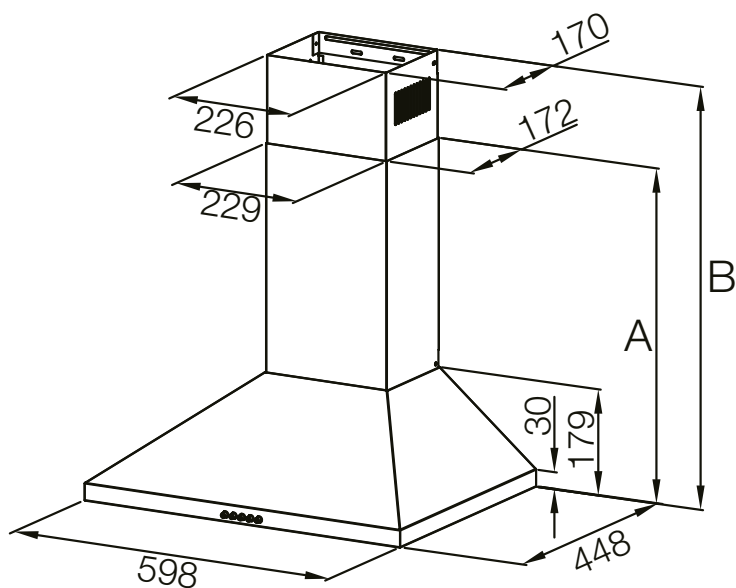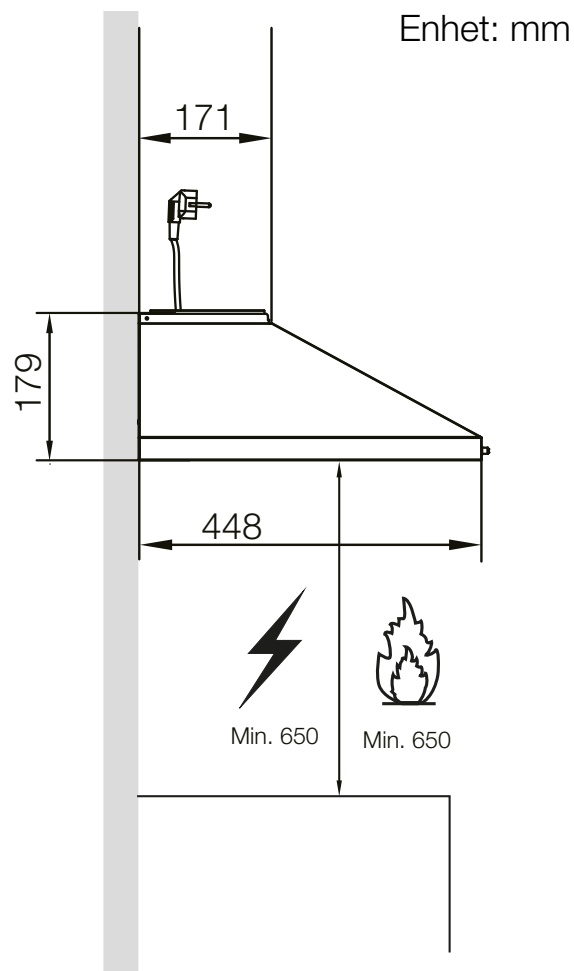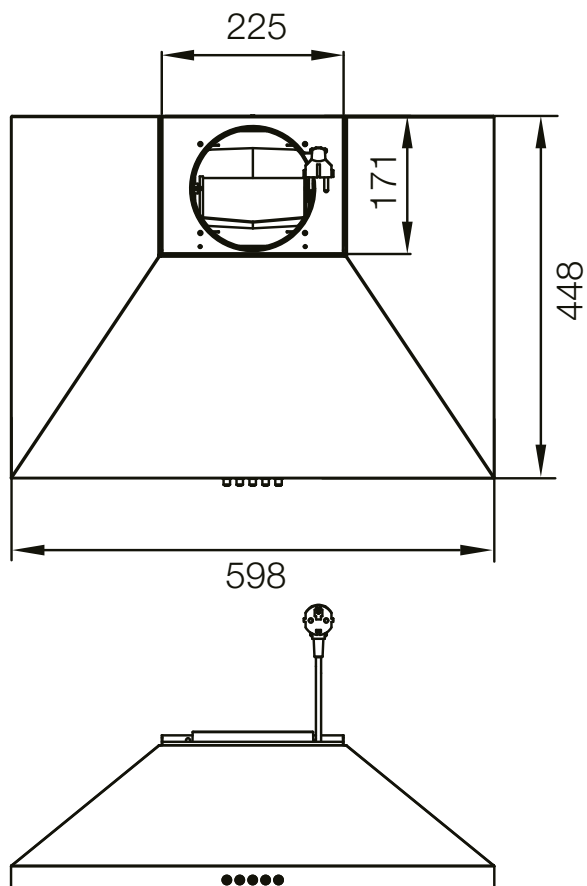

Variant	Skorsten	A	B
1	400+0	569	/
2	400+300	569	610-850
3	400+390	569	610-940

## INSTALLATION

### Borring i vägg för huvuddel och skorstensfäste

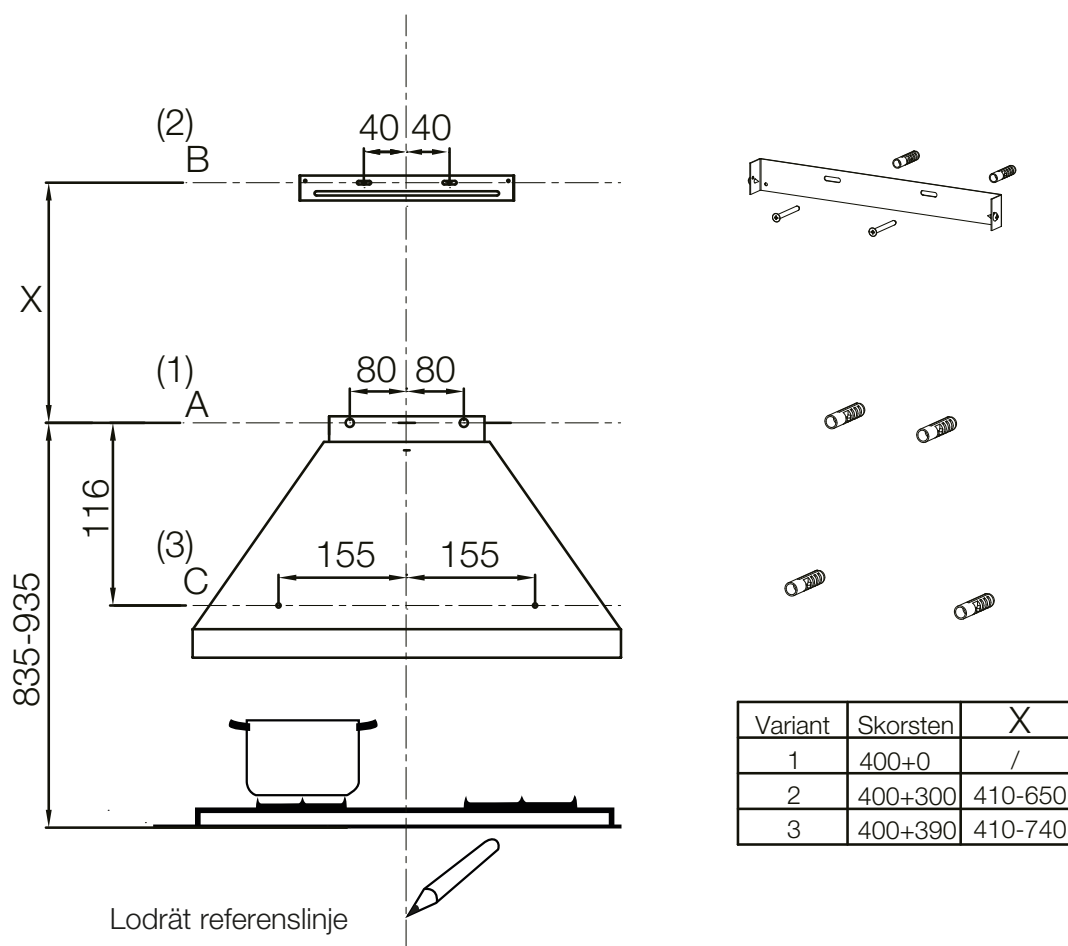

#### Rita ut linjer:


1. Rita en lodrät referenslinje från bänkskivan till taket, fläktkåpan monteras centrerat mot denna.
2. Rita en vågrät linje "A" vid 835-935 mm ovanför spishällen.
3. Rita en horisontell linje "B" vid en X mm ovanför horisontallinjen a.
4. Rita en horisontell linje "C" vid en 116mm under horisontallinjen a.

#### Markera punkter för borrning:


1. Markera två punkter (1) på den horisontella linjen "A", 80 mm till höger och vänster om den lodräta referenslinjen.
2. Markera två punkter (2) på den horisontella linjen "B", 40 mm till höger och vänster om den vertikala referenslinjen.
3. Markera två punkter (3) på den horisontella linjen "C", 155 mm till höger och vänster om den vertikala referenslinjen.

## Montera spisfläkten

1. Borra hål vid de markerade sex punkterna med en 10 mm borrar. För in plugg nummer 11 i borrhålen.
2. Fäst 2x skruv nummer 10 (5\*50) i pluggarna linje "A", låt cirka en femtedel (1/5) av skruven sticka ut.
3. Montera skorstensfäste nummer 21 med 2x skruv nummer 10 (5\*50) på linje "B".
4. Häng huvuddelen på de två skruvarna på linje "A". Är skruvarna i nivå kommer huvuddelen hänga i nivå.
5. Ta bort metallfiltret från huvuddelens undersida, fäst 2x skruv nummer 10 i hålen vid linje "C".
6. Återmontera metallfiltret.

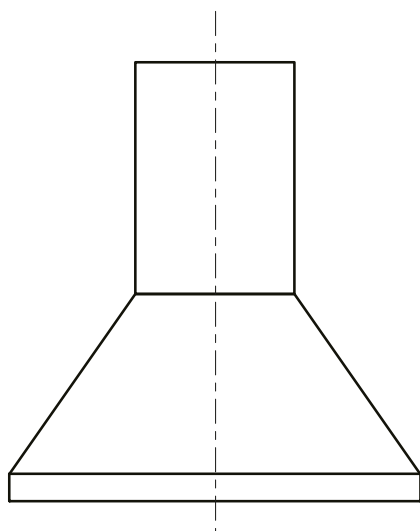

Rätt

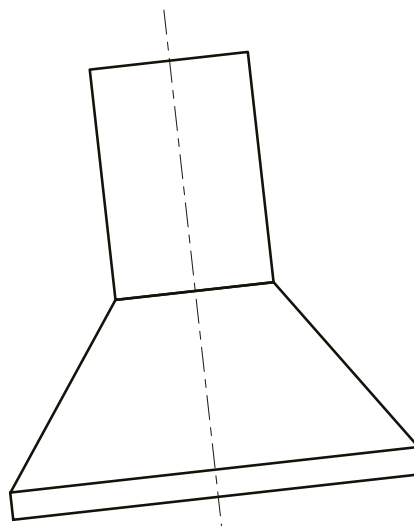

Fel


## ANSLUTNING

Till ventilation eller imkanal (ej kolfilter).

Fläktkåpan kan anslutas med ett flexibelt eller styvt ventilationsrör med antingen 150 mm eller 120 mm diameter.

Vid installation med ett 120 mm-rör, använd adapter nummer 3 på huvuddelens utlopp.


- Kontrollera att ventilationsröret är tillräckligt fäst i väggen
- Ta bort eventuella kolfilter vid denna typ av anslutning.

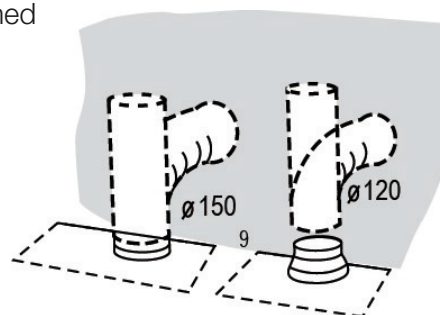


## INSTALLATION

### Montering av skorsten

Skorstenens nederdel fästs i huvuddelen med 2x skruvar nummer 12 (4,2\*9,5), se bild nedan:

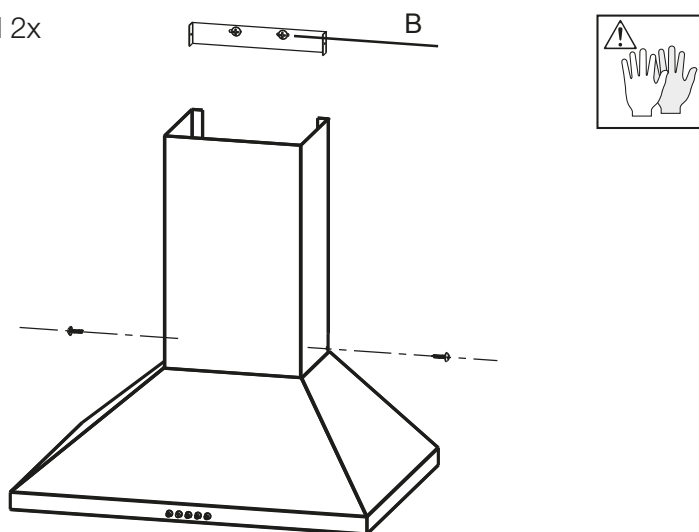


Skorstenens överdel skruvas fast i fästet nummer 21 med 2x skruvar nummer 12 (4,2\*9,5), se bild nedan:

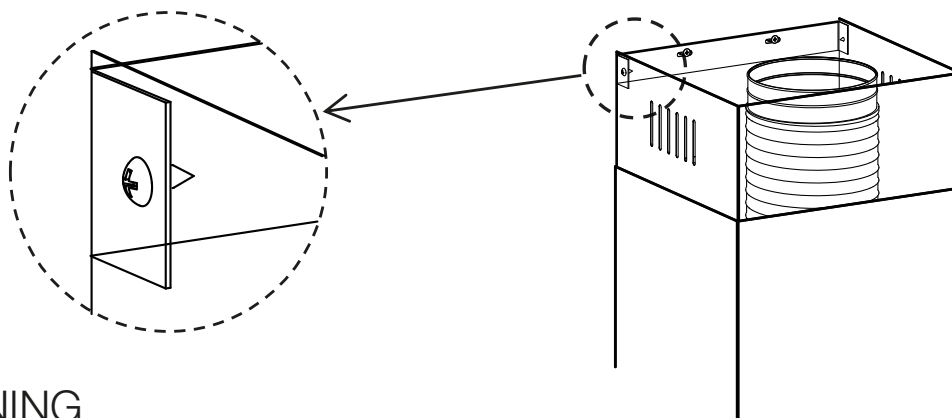

## ANVÄNDNING

### Kontrollpanelen

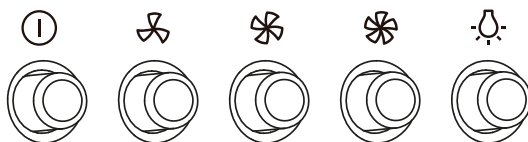

⓪	AVSTÄNGNING: Tryck på denna knapp för att stänga av motorn.
🌀	HASTIGHET 1: Tryck på denna knapp, motorn går i låg hastighet.
🌀*	HASTIGHET 2: Tryck på denna knapp, motorn går på medelhög hastighet.
🌀**	HASTIGHET 3: Tryck på denna knapp, motorn går i hög hastighet.
💡	BELYSNING: Tryck på den här knappen för att tända eller släcka lamporna.



## UNDERHÅLL

---

### Rengöring av fettfilter


Fettfiltren ska rengöras i intervall om cirka 2 månaders användning, för de flesta innebär cirka en gång om året. Vid intensiv användning eller för att säkerställa ett effektivt luftflöde bör de rengöras oftare.

Fettfiltren är godkända för att rengöras i diskmaskin.

För att ta bort fettfiltren; för spärren mot filtrets mitt, detta frigör filtret som nu kan avlägsnas.

Var noga med att inte böja filtret vid hanteringen.

Innan fettfiltren återmonteras ska de vara helt torra. Notera att färgen på filtrets rostfria yta kan förändras med tiden, detta är helt normalt och påverkar inte filtreringen.

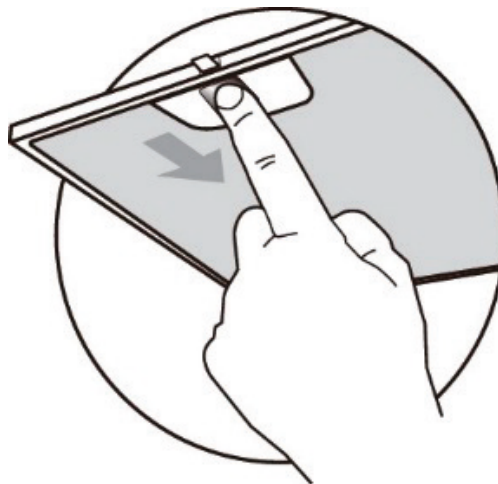


### Kolfilter

Vid installation med kolfilter återcirkuleras luften i rummet i stället för att evakueras. Luften filtreras genom kolfilter som avlägsnar rester av fett och lukt. Kolfiltren kan inte tvättas utan måste bytas i intervall om mellan 6–12 månader beroende på användning.

#### Montera kolfilter


1. Ta bort fettfiltren
2. Plocka bort förbrukade kolfilter om sådana finns.  
Montera de nya filtren.
3. Återmontera fettfiltren.

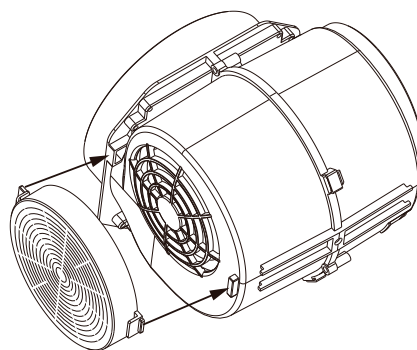


## BELYSNING

---

- Ta bort fettfiltret.
- Ta bort skyddet som sitter över ljuskällan. (Detta kan kräva ett visst tryck/kraft).
- Ta ur ljuskällan från lamphållaren.
- Byt ut lampan till en av samma typ. Se till att du ansluter den korrekt och på samma sätt som den satt ansluten tidigare.
- Anslut strömmen igen genom att sätta i nätkontakten eller genom att slå på säkringen.

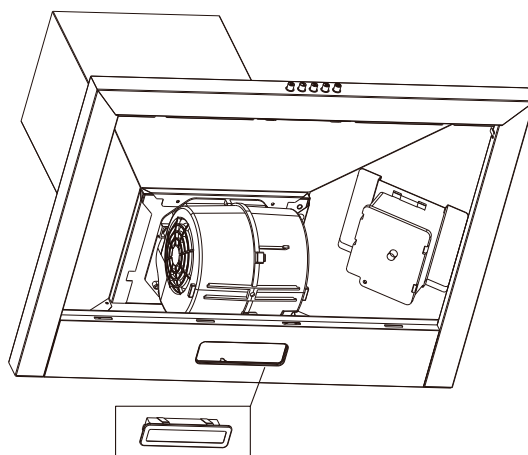


	Max watt	Volt	Bild	Lampkåpa	ILCOS D kod (färgåtergivning)
LED modul	1.5W	220-240V	 Fyrkant/Diameter: 33.2mmx120mm		DBS-1.5- H-33.2/120

## FELSÖKNING

Fel	Orsak	Lösning
Lamporna lyser men motorn fungerar inte	Fläkthjulet är blockerat.	Kontrollera fläkthjulet.
	Startkondensatorn är trasig.	Byt startkondensatorn.
	Motorn är trasig.	Byt motorn.
	Interna kablar har lossnat eller skurits av.	Byt motorn.
Varken lampor eller motorn fungerar.	Säkring är trasig eller avslagen.	Byt eller återställ säkring.
	Strömkabel ej inkopplad.	Kontrollera strömkabel.
Det droppar olja från undersidan.	Filter igensatta.	Tvätta fettfilter och byt kolfilter vid behov.
Vibrationer eller oljud.	Fläkthjul skadat.	Kontrollera fläkthjulet.
	Motorn sitter löst.	Kontrollera motorn.
	Flätkåpan är ej korrekt monterad.	Fixera fläkten, får ej sitta löst.
Otillräckligt sug.	Avståndet mellan flätkåpan och spishällen är för stort.	Justera avståndet.
	För mycket ventilation som stör, exempelvis från öppna fönster.	Kontrollera kringliggande ventilation.
Flätkåpan lutar eller sitter löst.	Fästskruvarna är inte tillräckligt spända.	Kontrollera installationen.
	Montering är ej korrekt justerad.	Kontrollera installationen.
Luktar matos fast att flätkåpan varit igång.	Flera möjliga orsaker.	Kontrollera samtliga punkter i felsökningen och utför nödvändiga åtgärder.
	Kolfilter behöver bytas. Dessa tappar effekt med tiden.	Byt kolfilter.

## BORTSKAFFNING


---

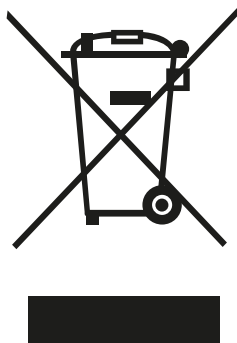

Vid avyttring ska produkten kastas och sorteras med miljön i åtanke. Denna apparat är märkt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU gällande avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Lämna uttjänt produkt till en återvinningsstation och följ de anvisningar som finns gällande elektrisk utrustning.

## BORTSKAFFNING

---

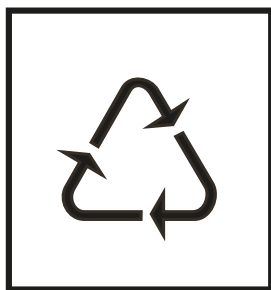

Det förpackningsmaterial och emballage som kommer med produkten är tillverkat av återvinningsbart material i enlighet med nationella miljöbestämmelser. Kassera inte förpackningsmaterialet tillsammans med hushållsavfallet eller annat avfall. Lämna förpackningsmaterialet till en återvinningsstation och följ de anvisningar som finns.

**OSBY**  
Vitvaror – helt enkelt

[www.osbyvitvaror.se](http://www.osbyvitvaror.se)

OSBY VITVAROR AB  
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60  
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG  
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg