

OSBY

since 1938



MANUAL PLATTSPIS SP6V

www.osbyvitvaror.se

OSBY

since 1938

SP6V DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR

Bästa kund,

Vi strävar efter att erbjuda dig kvalitetsprodukter som överträffar dina förväntningar. Våra produkter tillverkas därför omsorgsfullt i moderna fabriker och genomgår kvalitetstester.

Innan du börjar använda produkten bör du noggrant läsa bruksanvisningen som innehåller grundläggande information för en korrekt och säker installation, underhåll och användning.




INNEHÅLL

1 UTFORMNING OCH PRODUKTDELAR	<i>sid 2</i>
2 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER	<i>sid 3</i>
3 INSTALLATION OCH FÖRBEREDELSE INFÖR ANVÄNDNING	<i>sid 6</i>
4 ANVÄNDNING AV SPISEN	<i>sid 8</i>
5 RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	<i>sid 6</i>
6 SERVICE OCH TRANSPORT	<i>sid 15</i>

1. UTFORMNING OCH PRODUKTDELAR

KOMPONENTSLISTA:

- 1 Spishäll
- 2 Kontrollpanel
- 3 Handtag till ugn
- 4 Ugnslucka
- 5 Lådlock
- 6 Justerbara tassar
- 7 Ugnslampe
- 8 Ugnsgrill
- 9 Ugnsplåt
- 10 Djup ugnsplåt
- 11 ø 220 Värmeplatta
- 12 ø 145 Värmeplatta
- 13 ø 145 Värmeplatta
- 14 ø 180 SVärmeplatta

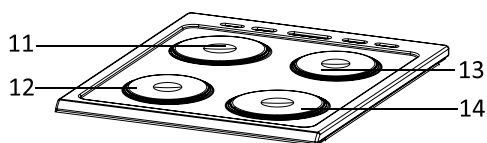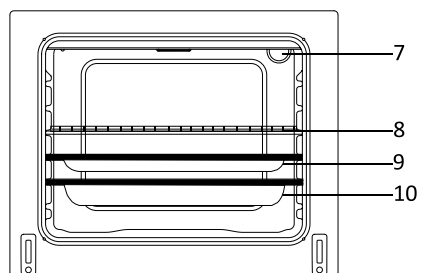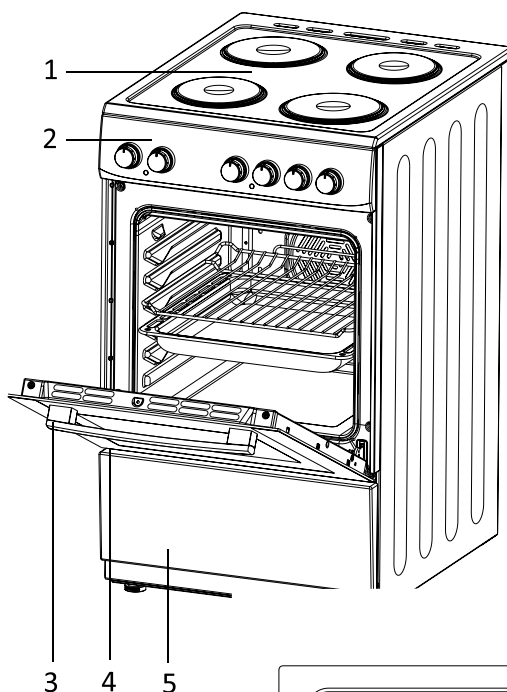

OBS!

- Lyft aldrig spisen i handtagen när ni flyttar den!

2. ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Den här utrustningen kan användas av barn från åldern 8 år och äldre, samt personer med nedsatta fysiska, nevrosensoriska eller mentala förmågor, samt människor med bristande erfarenhet och kunskap om det är under översyn av eller har fått instruktioner om hur utrustningen fungerar och kan använda den samt förstå farorna som kan uppkomma. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan översyn.

VARNING:

Utrustningen och dess tillbehör blir varma vid användning. Var noga att inte vidröra värmeelement. Barn under 8 år ska hållas borta, såvida de inte är under övervakning.

VARNING:

Oövervakad matlagning som inkluderar olja eller fett kan utgöra en brandfara. Släck **ALDRIG** en brand med vatten utan stäng av utrustningen och väv sedan elden med antingen ett lock eller en filt.

VARNING: Brandfara: förvara inte föremål på matlagningsytan.

VARNING: Stäng genast av utrustningen om ytan är sprucken, detta för att undvika risker för elchock.

- För spisar som har lock ska alla rester avlägsnas innan locket öppnas. Dessutom bör man vara noga med att spisytan får svalna innan man stänger locket.
- Utrustningen är inte avsedd att köras med extern timer eller separata fjärrkontrollsystem.
- För att förhindra att utrustningen välter, måste stabiliseringsfästena installeras.
- Utrustningen blir varm vid användning. Var noga med att undvika att vidröra heta element inuti ugnen.
- Handtag som används även under korta perioder kan bli mycket varma.
- Använd inte starkt repande rengöringsmedel eller metallskrapor för att rengöra ytorna eftersom de kan skrapa ytan, vilket kan resultera i att glaset spricker eller skadas på ytan.
- Använd inte ångrengöring för att rengöra utrustningen.

VARNING:

Säkerställ att utrustningen är avstängd innan du ersätter lampan för att undvika möjliga elchocker.

VARNING:

Delar som går att komma åt kan vara varma när man använder spisen eller grillar. Små barn ska hållas på avstånd.

- Din utrustning är skapad i enlighet med alla de lokala och internationella gällande standarder och bestämmelser.

- Underhåll och reparationsarbete får endast utföras av godkända tekniker. Installation och reparationsarbete som utförts av obehöriga tekniker kan innebära att du försätter dig i fara. Det är farligt att förändra eller ändra specifikationerna för utrustningen på något sätt. Säkerställ att de lokala distributionsvärdena (gas, gastryck eller voltal och frekvens) är kompatibla med justeringen som gjorts på utrustningen. Justeringarna för utrustningen finns definierade på etiketten.

VARNING:

Den här utrustningen är endast utformad för att laga mat och är avsedd endast för inomhusbruk och får inte användas i andra syften eller för andra ändamål så som kommersiellt bruk eller i en kommersiell miljö eller för rumsuppvärmning.

- Försök inte att lyfta eller flytta utrustningen genom att dra i luckans handtag.
- Alla möjliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att du ska vara säker. Eftersom glaset kan spricka ska du vara noga att du inte skrapar ytan när du rengör den. Undvik att slå eller knacka på glaset med tillbehör.
- Säkerställ att elkabeln inte är vikt eller kläms vid installationen. Om elkabeln skadas måste den bytas ut av tillverkaren, tjänsteleverantören eller likvärdigt kvalificerad person, för att undvika skador.
- Låt inte barn klättra på dörren eller sitta på den medan ugnen är öppen.

INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER

OBS!

- Lyft aldrig spisen i handtagen när ni flyttar den!
- Använd inte utrustningen innan den är helt installerad.
- Utrustningen måste installeras och startas upp av en godkänd tekniker. Tillverkaren är inte ansvarig för några skador som kan uppkomma av felaktig placering och installation av ej auktoriserade personer.
- När du packar upp utrustningen, säkerställ att den inte skadats under transport. Om det uppkommer en defekt; använd inte utrustningen och kontakta en godkänd underhållstjänst omedelbart. Eftersom materialet som används till förpackningen (nylon, häftklamrar, styroskum... med mera) kan skada barn ska allt förpackningsmaterial omhändertas och plockas bort direkt.
- Skydda din utrustning mot väder och vind. Exponera inte utrustningen för sol, regn och snö, med mera.
- De omgivande materialen för utrustningen (skåpet) måste tåla en temperatur av minst 100°C.

VID ANVÄNDNING

- När du först använder din ugn kommer den avge en viss doft från isoleringsmaterial och värmelementen. Därför bör du köra ugnen på maxtemperatur i 45 minuter, tom. Samtidigt behöver du vara noga med att ventilerat omgivningen där utrustningen har installerats.
- Vid användning blir de yttre och inre ytorna varma. Tag ett steg bakåt när du öppnar ugnsluckan eftersom het ånga kommer ut ur ugnen. Det kan finnas risk för brännskador.
- Placera inte lättantändliga eller brännbara material på eller nära enheten när den används. Använd alltid ugnshandske när du tar ut och ställer in mat i ugnen.
- Lämna inte fasta eller flytande oljor kokande utan övervakning. De kan fatta eld om de blir extremt upphettade. Håll aldrig vatten på eld som orsakats av olja. Täck i det här fallet grytan eller stekpannan med ett lock för att kväva elden och stäng av spisen.
- Placera alltid grytorna i mitten av kokyten, och vrid handtagen så att grytorna ej kan slås omkull eller ryckas med.
- Om du inte använde utrustningen under en längre tid bör du dra ur kontakten. Behåll huvudströmbrytaren avstängd. Stäng av gasventilerna när du inte använder utrustningen.
- Säkerställ att kontrollvreden alltid är på "0" (stop)-läge när den inte används. Plåtarna lutar när de dras ut. Var försiktig så du inte skvätter varma vätskor.
- När luckan eller lådan under ugnen är öppna, får de inte ha någon belastning. Du kan få utrustningen att bli obalanserad.
- Placera inte tunga saker, eller brännbara eller lättantändliga saker så som (nylon, plastkassar, papper, trasor m.m.) i lådan. Detta inkluderar plasttillbehör till matlagningen (till exempel, handtag).
- Häng inte handdukar, disktrasor, eller kläder på utrustningen eller dess handtag. Under rengöring och underhåll:
- Stäng alltid av utrustningen innan du utför åtgärder så som rengöring eller underhåll. Du kan göra det efter att du stängt av utrustningen eller stängt av huvudströmmen.
- Ta inte bort kontrollvreden för att rengöra kontrollpanelen.

FÖR ATT BIBEHÅLLA EFFEKTIVITETEN OCH SÄKERHETEN FÖR DIN UTRUSTNING, REKOMMENDERAR VI ATT DU ALLTID ANVÄNDER ORIGINALRESERVDELAR OCH ATT DU ENDAST RINGER GODKÄNDA SERVICESTÄLLEN.

3. INSTALLATION OCH FÖRBEREDNING INFÖR ANVÄNDNING

Läs hela bruksanvisningen innan du börjar använda spisen. Då lär du dig använda och sköta den rätt från början.

INSTALLATION AV SPISEN

Vissa faktorer bör iakttas vid installationen. Läs följande rekommendationer noggrant för att undvika att problem och/eller farliga situationer uppstår.

- Spisen kan ställas bredvid en annan möbel såvida inte möbelns höjd överskrider spishällens höjd.
- Ställ inte spisen i direkt närheten av kylan, brandfarliga material som gardiner, vattentäta trasor, osv. som lätt kan fatta eld.
- Det ska finnas ett fritt utrymme på minst 2 cm mellan spisens baksida och väggen för luftcirkulationen.

INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA SPISEN.

Rengör spisen med fuktig trasa och eventuellt lite såpa eller milt diskmedel. Skölj och torka torrt. Värm ugnen efter rengöringen med över och undervärme till 250° i ca 30 minuter. Det os som uppstår vid uppvärmningen är ofarligt, men bör ändå vädras ut.

Spisen går att justera i höjdlädd med de justerbara fötterna. Spisen går även anpassa för 85 cm höjd genom att demontera den undre sockeln (flytta sedan över befintliga hjul och fötter)

ELEKTRISK ANSLUTNING OCH SÄKERHET

- Under den elektriska anslutningen bör du noggrant följa instruktionerna nedan.
- Elinstallationen måste utföras av en behörig elinstallatör.
- Spisen är avsedd endast för hushållsbruk. Vid felanvändning finns risk för skador.
- Det jordade uttaget bör sitta i närheten av apparaten. Använd ingen förlängningssladd.
- Nätkabeln ska inte komma i kontakt med någon varm yta.
- Om nätkabeln är skadad ska du kontakta behörig elinstallatör.
- En dålig elektrisk anslutning kan skada din apparat. En sådan skada täcks inte av garantin.
- Apparaten är avsedd för 380 -415 V 3 fas Volt. Se spisens typskylt.
- Elkabeln ska inte komma i kontakt med några varma delar av utrustningen. Elkabeln ska inte komma i kontakt med några bakre delar av utrustningen. Annars kan apparatens elkabel skadas. Detta kan orsaka en kortslutning.
- Tillverkaren åtar sig inget ansvar för skador eller förlust som uppkommit vid avvikelser från säkerhetsnormerna.
- Fast anslutning till elnätet ska utföras av behörig elinstallatör.

ALLMÄNNA VARNINGAR OCH ÅTGÄRDER

Din apparat har tillverkats enligt de säkerhetsanvisningar som gäller för elektriska apparater.

Underhålls- och reparationsarbete får endast utföras av en godkänd servicetekniker som genomgått en utbildning hos tillverkaren. Installations- och reparationsarbete utanför dessa ramar kan innebära allvarliga risker.

Dess yttre ytor blir varma under användning. Ugnens inre ytor samt värmekomponenter och ånga som kommer ut är mycket varma. Även om apparaten stängs av förblir dessa delar varma en viss tid. Rör inte vid de varma ytorna. Håll barn borta från spisen.


Lämna inte spisen obevakad när du använder solida eller flytande oljor vid tillagning. De kan fatta eld vid kraftig värme. Håll aldrig vatten på lågor som uppstår från olja. Täck över kastrullen eller stekpannan med dess lock för att kväva lågorna, och stäng av spisen.

Spis- och temperaturvreden måste justeras och ugnens klocka måste programmeras inför tillagning i ugn. Annars kan spisen inte fungera.

Lämna inga föremål på luckan eller lådan när den är utfälld. Du riskerar att skapa obalans eller att skada spisen.

Placera inte tunga saker eller brandfarliga, brännbara varor (nylon, plastpåsar, papper, tyg etc.) i den nedre lådan.

Skydda din utrusning mot väderomständigheter. Lämna den inte exponerad för sol, regn, snö, m.m.

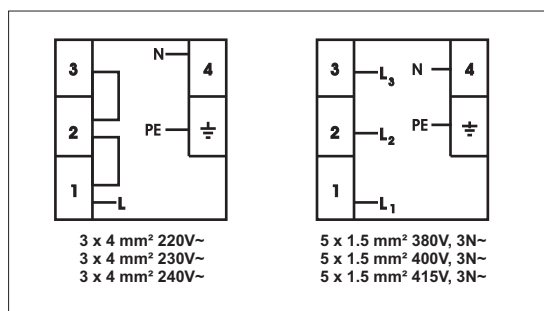


4. ANVÄNDNING AV SPISEN

ALLMÄNT UTSEENDE OCH TEKNISKA EGENSKAPER

UNDERVÄRME	1100 WATT
ÖVERVÄRME	1200 WATT
GRILL	1400 WATT
SNABBSTART	2000 WATT

UTFORMNING OCH EGENSKAPER HOS PANELEN

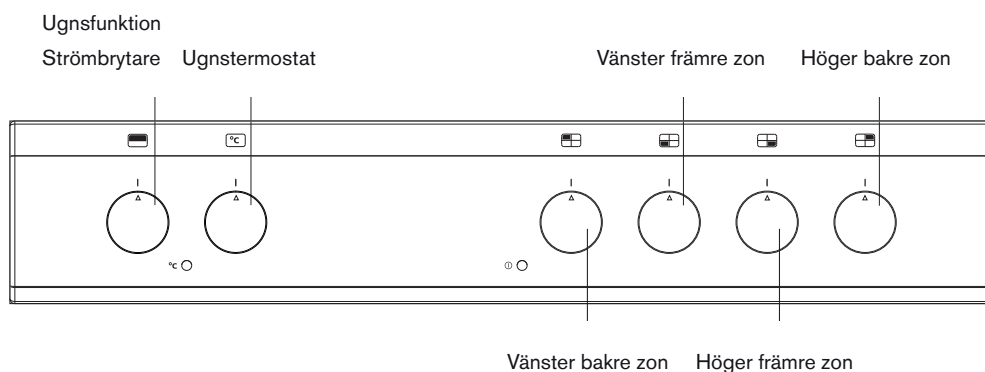


ANVÄNDNING AV VÄRMEPLATTOR

Den elektriska spishällen styrs av 7-gradsvred. "0" är den avstängda positionen. Lägen 1 – 6 där läge 6 är varmast.


Funktionen av vredpositionen för värmeplattan

- | | |
|---|--|
| 0 | Avposition |
| 1 | För att smälta smör m.m. och för att värma små mängder vätska. |
| 2 | För att värma större mängder vätska. För att förbereda krämer och såser. |
| 3 | För att tina mat som ska tillagas |
| 4 | För att tillaga känsligt kött eller fisk |
| 5 | För att rosta kött och stek |
| 6 | För att koka stora mängder vätska eller för att steka. |

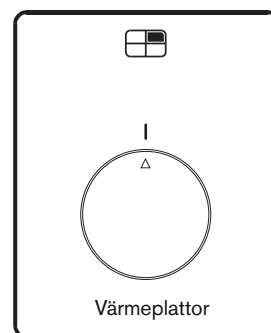

FORTS. ANVÄNDNING AV VÄRMEPLATTOR

När du använder elplattorna bör du se till att kastrullerna har en plan botten. Med kastruller av en lämplig storlek och botten får du ut den bästa effektiviteten av plattan. Du bör inte använda små kastruller på de större plattorna eftersom du då förlorar värme och därmed slösar energi.

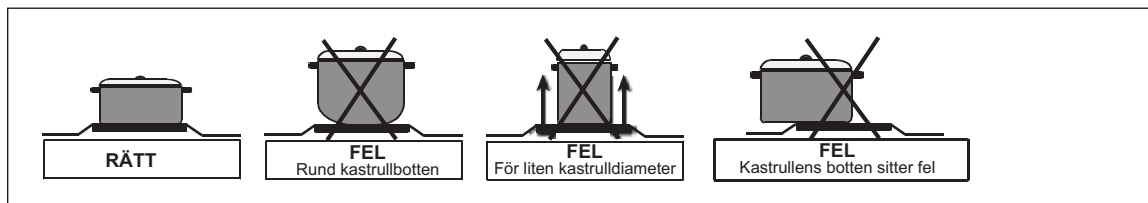

Kontrollera att hällen är avstängd, alltså att alla vreden är på "0" när du är klar. Rör aldrig vid plattorna eftersom de fortfarande kan vara varma efter att de stängts av. Låt inte barn komma i närheten.

Rengör spishällen med en våt trasa efter användning.

Om den är mycket smutsig kan du använda vatten med rengöringsmedel. Värm upp under 5 minuter så att plattorna torkar.

TVÅ ZONER I EN

För att använda den största diametern av den dubbla plattan sätter du vredet till . För avaktivera vrider du vredet ytterligare en gång enligt ovan.

ANVÄNDNING AV UGNENS FUNKTIONSVRED

Med detta vred väljer du olika funktioner för ugnen. Funktionerna och deras grader visas i följande tabell. Detaljerade instruktioner om deras användning kommer även att förklaras på kommande sidor.

	Ugnslampan tänds
	Upptiningsfunktion
	Varmluftsfunktion
	Under- och övervärmefunktion
	Under- och övervärme med fläktfunktion
	Varmluftsfunktion med undervärme
	Grillfunktion
	Övervärme, grillfunktion
	Grillfunktion med fläkt
	Steamclean



UPPTININGSFUNKTION (AVFROSTNING)

Starta upptiningen genom att ställa in den frysta maten i ugnen och ställ in vredet på motsvarande symbol. Denna funktion tillagar inte maten, den hjälper endast att tina upp den på kort tid. Ställ den frysta maten på ett galler på den tredje hyllan underifrån. Ställ en ugnspanna på lägsta nivån ugnen för att samla upp vattnet vid upptiningen.



UNDER- ÖVERVÄRMEFUNKTION (STATISK TILLAGNING)

Denna funktion är den traditionella funktionen, då värmen sprids från de nedre och övre värmedelarna i ugnen på ett jämnt sätt. Därmed blir maten jämnt gräddad.

Du rekommenderas förvärma ugnen 10 minuter. Grädda maten i en lämplig form och enligt rekommenderad tid. Denna funktion passar bäst vid gräddning av kakor, sockerkaka, flarn, gratäng, lasagne, pizza m.m.

När tillagningstiden är över stänger du av ugnen och temperaturen och avbryter programmeringen. Ta ut den tillagade maten, ställ den på en säker plats och låt ugnsluckan stå öppen så att ugnen svalnar av ordentligt. Eftersom ugnen då är väldigt varm bör du akta dig för den och hålla barn borta.



UNDER- OCH ÖVERVÄRME MED FLÄKTFUNKTION. (STATISK TILLAGNING MED FLÄKT)

Den värmen som kommer från lägre och övre värmeelementen fördelas i ugnen via fläktmotorn och fläkten.

Ställ in temperaturvredet på den grad som rekommenderas i tillagningstabellen. Ställ in funktionsvredet på motsvarande symbol, ställ in tiden enligt tillagningsrekommendationerna och förvärm ugnen i 10 minuter. Ställ in maten i en lämplig form och grädda den i ugnen. Denna funktion passar mycket bra för gräddning av bakelser. Maten gräddas jämnt och fint. Denna funktion lämpar sig vid gräddning av en enda plåt. När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt ugnsluckan stå öppen för avsvälning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.



VARMLUFTSFUNKTION

Varmluftsfunktionen sprider ugnens hetta jämnt. Maten på alla hyllor gräddas jämnt med denna funktion.

Den övre delen av ugnen blir inte varmare än den nedre delen. Ställ in temperaturvredet på önskad grad och ställ in funktionsvredet på symbolen för funktionen. Ställ in maten i lämplig form efter att ha förvämt ugnen i 10 minuter. Denna funktion lämpar sig speciellt för tillagning av flera formar.

Om du har två plåtar att grädda i ugnen måste du använda denna funktion och välja lämplig grad för maten som ska gräddas. Detta kräver extra gräddningstid jämfört med gräddningen av en plåt. Vanligtvis gräddas inte de två plåtarna samtidigt. Ta därför ut den plåt som du ser är färdiggräddad och låt den andra vara i ugnen. Eftersom det sker en värmeöverföring mellan de två plåtarna under

gräddningen av dessa två plåtar kan kvaliteten bli sämre än vid endast en plåt. Vid gräddning av två plåtar får du bättre resultat genom att byta plåtarnas plats. Åtgärderna efter tillagning är likadana för alla funktioner. Öppna ugnsluckan och låt den kallna efter att ha ställt plåtarna på ett säkert ställe.



VARMLUFTSFUNKTION MED UNDERVÄRME.

Denna funktion är utmärkt för gräddning av pizza. Undervärmen gräddar pizzadegen samtidigt som fläkten sprider värmen jämnt i ugnen. Ställ in temperaturen till önskad grad och ställ in funktionsvredet på rätt symbol. Ställ även in tiden för tillagning och förvärm ugnen i 10 minuter. Denna funktion lämpar sig speciellt för tillagning av en form.

När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Låt ugnsluckan stå öppen för avsvälning. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.

VARNING: Max. termostatinställning 1900 °C



GRILLFUNKTION

Denna funktion används till att grilla. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta nivå. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e nivån. Plåten på tredje nivån samlar upp all olja som droppar från maten.

Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmat ugnen i 5 minuter.

När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.

VARNING: Max. termostatinställning 1900 °C



ÖVERVÄRME, GRILLFUNKTION

Denna funktion används till att. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta hyllan. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på tredje hyllan samlar upp all olja som droppar från maten.

Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvärmat ugnen i 5 minuter.

När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.

VARNING: Max. termostatinställning 1900 °C



GRILL MED FLÄKT

Med denna funktion får du en perfekt stekning med grillen och övervärmen tillsammans med fläkten. Denna funktion används också till att grilla. För att grilla sätter du in maten på grillen, på högsta hyllan. Du kan starta grillen efter att ha placerat en ugnsplåt på 3:e hyllan. Plåten på tredje hyllan samlar upp all olja som droppar från maten.

Ställ in ugnens temperatur och funktionsvredet. Ställ in maten i ugnen efter att förvämt ugnen i 5 minuter.

När tillagningen är klar stänger du av funktionsvredet samt temperaturvredet. Avbryt programmeringen och ta ut maten från ugnen för att ställa den på en säker plats. Akta ugnen medan den fortfarande är varm och håll barnen borta.

VARNING: Max. termostatinställning 1900 °C



STEAMCLEAN-FUNKTION

Ställ in ugnsfunktion och termostat till funktionen. Häll ca 2 dl vatten i den medföljande minipannan och ställ den på ugnsbotten. Rengöringen ska köras ca 20 minuter

ENERGIBESPARING



- Vid användning av elektriska spisar, ska man använda kastruller med plana bottenar.
- Välj ett kokkärl av lämplig storlek.
- Med ett lock minskar tillagningstiden.
- Minimera mängden vätska eller fett för att minska tillagningstiden. När vätskan börjar koka, minsk temperaturinställningen. Ugnsluckan får inte öppnas ofta under tillagningsperioden.

TILLBEHÖR SOM ANVÄNDS I UGN


Utöver ugnsplåtarna, ugnsgallret, som medföljer spisen kan du använda glasformar, kakformar, speciella ugnsplåtar som är ugnsfasta och som finns i handeln. Läs noggrant den information som ges av tillverkaren av dessa produkter. Om små formar används bör du ställa dessa på mitten av ugnsgallret.

Följande information måste iakttas för emaljformar. Om maten som ska tillagas inte täcker plåten helt, kommer från frysen eller om plåten används för att samla upp köttsaft under grillning kan plåten deformeras på grund av den starka värmen. Plåten återfår sin vanliga form när den kylts ned efter tillagningen. Detta är ett vanligt fysiskt fenomen som inträffar under värmeöverföring.

Lämna inte plåten eller glasformen på en kall plats direkt efter tillagning i glasform. Ställ den inte på kalla och våta platser. Ställ den på en torr kökshandduk eller trasa så att den kyls ned långsamt, annars kan glasformen spricka.

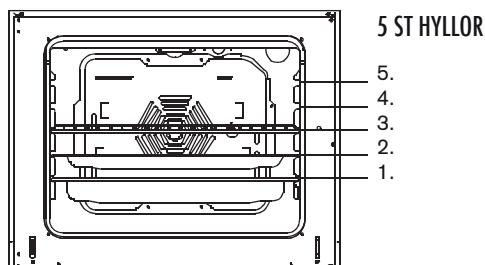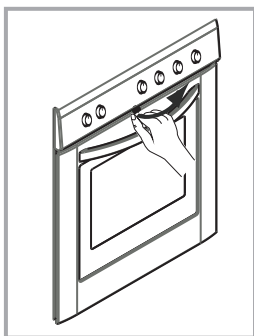

BARNLÅS: För att öppna ugnsluckan, skjut plastdelen sidled, i riktning såsom figuren ovan visar, samtidigt som luckan öppnas.

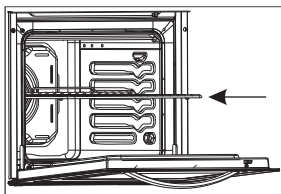

VARNING! Passa in gallret till den motsvarande hyllan i ugnsoppningen och tryck in den tills det tar stopp.

RENGÖRING

Kontrollera att alla vred är avstängda och att spisen har hunnit kyla ned. Koppla ur apparaten.

Använd endast rengöringsprodukter som är avsedda för spisar. Eftersom de kan skada ytorna bör du inte använda kalkmedel, frätande rengöringspulver, tjockt trådull eller hårda verktyg. Om vätska bränns på spisen kan emaljytorna skadas. Rengör därför alltid hällen efter matlagning.

RENGÖRING AV INSIDAN AV UGNEN

Koppla ur spisen innan du börjar.




Insidan av ugnen rengörs lämpligast när ugnen är varm. Torka av med en mjuk trasa som doppats i vatten blandat med tvål efter varje användning. Torka sedan av en gång till med en våt trasa, och torka. Du kan behöva använda ett flytande rengöringsmedel emellanåt för att rengöra grundligt. Rengör inte med torra och pulvermedel.

RENGÖRING AV UGNSLUCKAN

Använd glasrengöringsmedel för att rengöra ugnsluckan på insidan och utsidan. Skölj sedan med en torr trasa. Luckan kan dras ut för rengöringen som bilden visar.

- Öppna luckan helt och hållet.
- För metallstiftet genom hålen som på bilden
- Gör samma för båda järnen.
- Lyft upp luckan försiktigt och dra den sedan försiktigt utåt. Luckan är helt lös.
- Sätt tillbaka den på plats i omvänd ordning.
- Rengör inte luckan när glasrutan är varm. Annars riskerar du att skada glasrutan.
- Kontakta ditt godkända serviceställe vid problem.

BORTTAGNING AV UGNSLUCKA

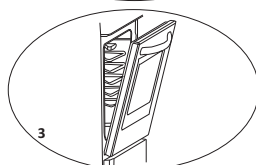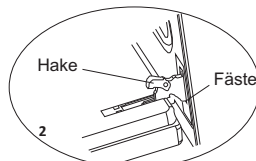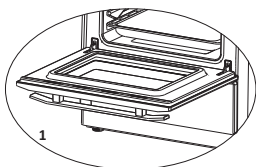

För att ta bort ugnsluckan gör följande:

- Öppna ugnsluckan (1).
- Fäll upp fästet så mycket det går (2).

För att återmontera luckan följ beskrivningen i omvänd ordning.

Uppmärksamma att fästet ska vara positionerad ordentligt i motsvarande gångjärn som visas i bild 2.

RENGÖRING AV GLASKERAMIKHÄLL

Innan du börjar rengöra måste du vänta tills keramikhällen kallnat. Se till att rengöringsmaterialet inte innehåller några partiklar som kan skrapa glaset. Använd rengöringsmedel i kräm- eller flytande form. Glaskeramikytan måste rengöras med kallt vatten och torkas av med en mjuk trasa så att det inte finns något rengöringsmedel kvar. Söt mat måste rengöras direkt efter dem har spillts innan glaset hinner kallna.

Stålprodukter ska inte användas vid rengöring då de kan skada glaskeramikhällen.. Damm på ytan ska rengöras med en våt trasa. Färgändringar på keramikytorna påverkar inte funktionen och livslängden av glaskeramiken.

Färgändringar orsakas av att ytorna inte rengörs, av erosion orsakad av kastruller och av att olämpliga rengöringsmedel använts. Akta så att du inte skrapar silikonet som sitter på glaskanterna när du använder spaden.

SKÖTSELRÅD BYTE AV UGNSLAMPAN

Glödlampen ska vara på 230V, 25Watt, Typ E14. Innan lampan byts ska ugnen kopplas ur och vara kall.

6. SERVICE OCH TRANSPORT

INNAN DU KONTAKTAR SERVICE:

OM SPISEN INTE FUNGERAR

Spisen kan vara urkopplad, en säkring kan ha gått. För modeller med timer kanske inte klockan har ställts in.

OM SPISEN INTE VÄRMER

Värmen får inte justeras med strömbrytaren för ugnens värmeelement.

Om den inre belysningen inte tänds, måste elen kontrolleras.

Kontrollera om lampan är trasig. Byt lampa om det behövs, enligt bruksanvisningens instruktioner.

Tillagning (undervärmen-övervärmen gräddar inte jämnt):

Kontrollera hyllplacering, tillagningstid och värmevärden enligt bruksanvisningen.

Om problemen kvarstår efter att du kontrollerat dessa punkter är du välkommen att ringa serviceavdelningen.

INFORMATION OM TRANSPORT

- Spara originalemballaget och använd det vid transport. Beakta transportinformationen på kartongen.
- Tejpa hällens övre delar, lock och plattor på hällen.
- Lägg ett papper mellan det övre skyddet och spishällen, täck det övre skyddet, och tejpa det sedan mot spisens sidor.
- Tejpa kartong eller papper på insidan på glaset i ugnen eftersom det är risk för att plåtarna, gallret skadar ugnsluckan under transport.
- Tejpa även luckan mot sidorna.
- Om du inte har originalkartongen kvar: Vidta åtgärder för de yttre ytorna (glas och målade ytor) för att skydda dem mot eventuella stötar.

Model	SP6V
Energy Efficiency Class	Energy Consumption at Standard Load E (kWh)
A (High Efficiency)	$E < 0.80$
B	$0.80 \leq E < 1.0$
C	$1.00 \leq E < 1.20$
D	$1.20 \leq E < 1.40$
E	$1.40 \leq E < 1.60$
F	$1.60 \leq E < 1.80$
G (Low Efficiency)	$1.80 \leq E$
Energy Consumption (kWh)	Conventional: 0.79 (Forced Air: –)
Usable Volume (lt)	61
Volume	Medium
Cooking Duration (Min)	Conventional: 45 (Forced Air: –)
Energy Consumption when the heating function is not in use (Wh)	–
Cooking Surface Area (cm ²)	1200



Symbolen på produkten eller på dess förpackning indikerar att produkten inte kan betraktas som hushållsavfall. Istället ska den överlämnas till lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att säkerställa att denna produkt avyttras korrekt hjälper du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och vår hälsa, vilken annars skulle kunna ha påverkats genom olämplig avyttringshantering av den här produkten. För en mer detaljerad information om återvinning, vänligen kontakta ditt lokala kommunalkontor, avdelningen för information om avyttring av hushållsavfall eller butiken där du köpte produkten.

OSBY

since 1938

www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB

info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60

Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG



SP6V-art-1112-150922