



BRUKSANVISNING

Art.nr
3211

Kombinerad tvätt/tork
KTT86V42

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

BRUKSANVISNING

Läs igenom alla instruktioner för installation innan användning. Följ instruktionerna noga. Spara bruksanvisningen för framtida användning. Om maskinen säljs/överbärs, bifoga denna bruksanvisningen till den nya ägaren.

INNEHÅLL

SÄKERHETSANVISNINGAR	3
INSTALLATION	6
Produktbeskrivning	6
Installationsplats	7
Justera fötterna	8
Ansluta till vanlig vattenkran	8
Avloppsslang	9
SNABBSTART	10
Innan tvätt	10
Tvätta	10
ANVÄNDNING	11
När tvätten är klar	11
Tvättmedelsfacket	12
Kontrollpanelen	13
Programval	14
Andra funktioner	16
Program	18
Programtabell	19
UNDERHÅLL	20
Rengöring och underhåll av tvätt-torkmaskinens hölje	20
Rengöring av lucka och glas	20
Rengöring av inloppsfilter	21
Rengöring av tömningspumpens filter	22
Felsökning	23
Tekniska specifikationer	24
Informationsblad	25

SÄKERHETSANVISNINGAR

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicepersonal eller liknande behörig person, för att undvika risk för fara.
- Den medföljande slangsetsen ska användas och den gamla slangsetsen ska inte användas igen.
- Denna tvätt-torkmaskin är enbart för inomhusbruk.
- Ventilationsöppningarna får inte blockeras av en matta.
- (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA marknaden) Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner beträffande användningen av apparaten på ett säkert sätt och att de förstår farorna som är förknippade med användningen. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA marknaden) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller avsaknad av erfarenhet eller kunskap, om inte de har fått handledning eller blivit instruerade om användning av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.
- Dra ut stickkontakten ur uttaget innan rengöring eller underhåll.
- Se till att alla fickor är tömda.
- Vassa och hårda föremål så som mynt, spännen, spik, skruv eller sten mm. kan orsaka allvarlig skada på denna maskin.
- Dra ut stickkontakten och stäng av vattnet efter användningen.
- Kontrollera att trumman är tömd på vatten innan du öppnar dess lucka. Öppna inte luckan om du ser att det finns vatten i trumman.
- Husdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinen innan varje användning.
- Glasluckan kan bli mycket het under användningen. Håll barn och husdjur på behörigt avstånd från maskinen när den är i gång.
- Försäkra dig om att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med tvätt- torkmaskinens.
- Använd inte något uttag med en märkspänning lägre än tvätt-torkmaskinens. Dra aldrig ut stickkontakten med våt hand.
- För att garantera säkerheten måste stickkontakten anslutas till ett jordat uttag. Kontrollera noggrant och försäkra dig om att ditt uttag är jordat på rätt sätt.
- Barn yngre än 3 år ska hållas på behörigt avstånd om de inte har ständig tillsyn.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.
- Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Håll allt förpackningsmaterial (plastpåsar, skumgummi mm.) på behörigt avstånd från barn.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Kombi-tvättmaskinen får inte installeras i badrum zon 1 eller mycket fuktiga utrymmen och inte heller i utrymmen med explosiva eller frätande gaser.
- Se till att anslutning av vatten och elektricitet utförs av en behörig tekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter.
- Innan maskinen används måste allt förpackningsmaterial och transportsäkringarna avlägsnas. Annars kan kombi-tvättmaskinen allvarligt skadas under tvätten.
- Innan första tvätt ska maskinen köras med ett tvättprogram utan någon tvätt i trumman.
- Tvätt-torkmaskiner med en enkel inloppsventil kan endast anslutas till kallvatten. Tvätt- torkmaskiner med dubbla inloppsventiler kan anslutas både till kall- och varmvatten.
- Din tvätt-torkmaskin är enbart avsedd för hushållsbruk och är endast designad för textilier avsedda för maskintvätt.
- Lättantändliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel är inte tillåtna. Bensin och alkohol mm. får inte användas som tvättmedel. Välj enbart tvättmedel som är lämpliga för maskintvätt, i synnerhet för trumma.
- Det är förbjudet att tvätta mattor.
- Var varsam så att du inte bränner dig när maskinen tömmer ut hett tvättvatten.
- Fyll aldrig på vatten för hand under tvätten.
- Vänta två minuter innan du öppnar luckan efter avslutat tvättprogram.
- Kom ihåg att omedelbart stänga av vatten- och eltillförseln efter avslutat tvättprogram.
- Klättra inte och sitt inte ovanpå maskinen.
- Luta dig inte mot maskinens lucka.
- Stäng inte luckan med våld. Om det är svårt att stänga luckan, kontrollera om det är för mycket kläder i maskinen eller fördela dem bättre.

ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ VID HANTERING AV MASKINEN

1. Transportsäkringar ska återmonteras av en specialist.
2. Ansamlat vatten ska tömmas ut ur maskinen.
3. Hantera maskinen varsamt. Håll aldrig i utskjutande delar av maskinen vid lyft. Maskinens lucka får aldrig användas som handtag under transport.
4. Sätt inte in händerna under rinnande vatten-utloppsrör.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Maskinen ska inte användas om industrikemikalier har använts för tvätt.
- Oljeindränkta textilier kan självantända i synnerhet om de utsätts för värmekällor som i en torktumlare.
- Föremålet blir varmt vilket orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation skapar hetta. Om hettan inte kan ledas bort kan föremålet bli tillräckligt het för att antändas. Att lägga på hög, stapla eller förvara oljeindränkta textilier kan hindra värme från att ledas bort och därigenom orsaka brandrisk.
- Om det inte går att undvika att placera textilier som innehåller vegetabilisk eller matlagningsolja eller som har kontaminerats av hårvårdsprodukter i en torktumlare, ska de först tvättas i varmt vatten med extra tvättmedel – detta minskar, men undanröjer inte, risken.
- Tillräcklig ventilation måste ordnas för att undvika att gaser strömmar tillbaka in i utrymmet från apparater som förbränner andra bränslen, inklusive öppna spisar.
- Torka inte otvättade textilier i kombi-tvättmaskinen.
- Textilier som är förorenade med substanser så som matlagningsolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagare ska tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i kombi-tvättmaskinen.
- Föremål av skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta tyger, gummiklädda artiklar och kläder eller skumgummikuddar ska inte torkas i kombi-tvättmaskinen.
- Mjukmedel eller liknande produkter ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Tvättprogrammet avslutas utan värme (avkylning) för att säkerställa att tvätten är vid en temperatur som gör att tvätten plaggen inte skadas.
- Töm alla fickor på föremål som tändare och tändstickor innan du stoppar dem i maskinen.




WARNING: Stäng aldrig av en tvätt-torkmaskin innan torkprogrammet är avslutat om inte alla plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen försvinner.

- Öppningarna får inte blockeras av en matta.
- Utblåsluften får inte anslutas till en rökgång dit apparater som förbränner gaser eller andra bränslen är anslutna.
- Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller dörr med gångjärn på motsatt sida av kombi-tvättmaskinen.
- Produkten får inte installeras i ett fuktigt utrymme.
- Produkten är inte avsedd för att byggas in.
- Tvätt-torkmaskinens lucka kan öppnas under vattentömningen, vilket tar 15 sekunder eller längre för att helt tömma trumman.

INSTALLATION


PRODUKTBESKRIVNING

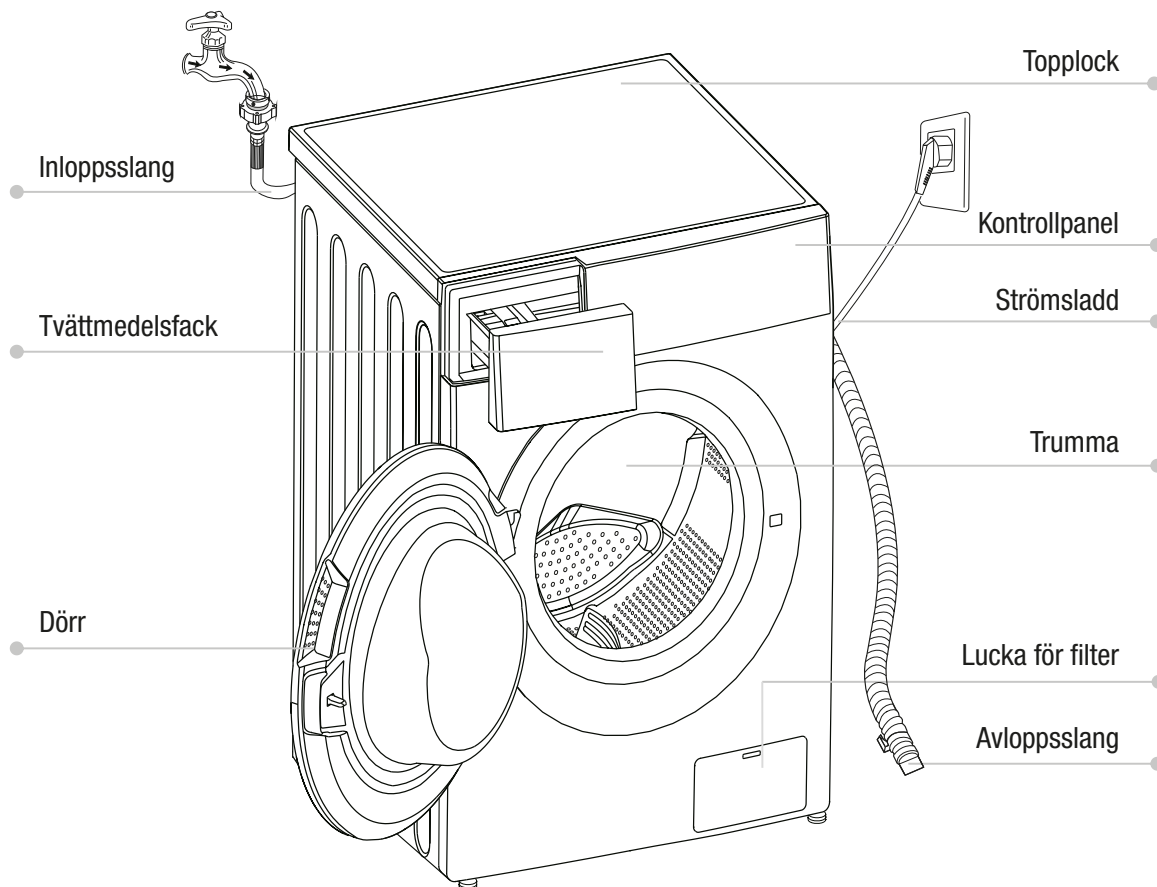

OBS!

Beskrivningen är endast som referens. Utgå från din egen produkt.

TILLBEHÖR

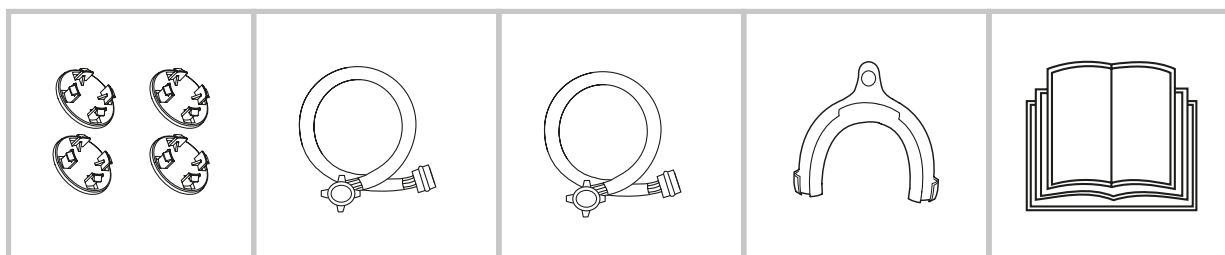

Pluggar till hål för transportbultar

Inloppsslang kallvatten

Inloppsslang varmvatten (tillval)

Stöd till avloppsslang (tillval)

Manual

INSTALLATION



INSTALLATIONSPLATS

**VARNING!**

- Stabilitet är viktigt för att maskinen inte skall flytta på sig.
- Se till att maskinen inte står på strömsladden

Innan installation, välj korrekt plats

1. Säker, torr och plan yta
2. Undvik direkt solljus
3. Tillräckligt ventilerad plats
4. Rumstemperaturen skall vara över 0 grader
5. Ställ på avstånd från produkter som värms upp med kol & gas

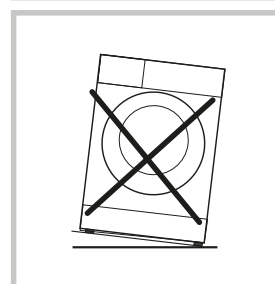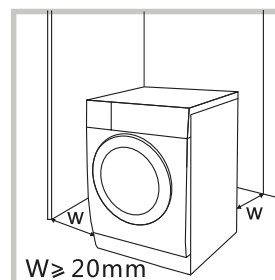


PACKA UPP PRODUKTEN

**VARNING!**

- Förpackningsmaterial såsom plast och frigolit kan vara farligt för barn
- Det finns risk för kvävning! Håll undan allt förpackningsmaterial från barn

1. Tag bort kartong och Frigolit
2. Lyft upp maskinen och tag bort bottenförpackningen. Se till att den lilla triangeln av frigolit i botten följer med när du lyfter. Om den inte gör det – lägg maskinen på sidan så du kommer åt att ta bort den.
3. Tag bort tejpen från strömsladden och avloppsslangen

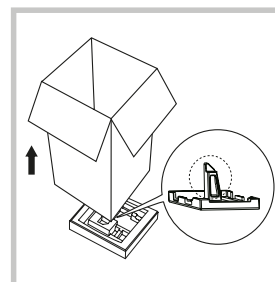


TAG BORT TRANSPORTBULTARNA

**VARNING!**

- Du måste ta bort transportbultarna på baksidan av maskinen innan du använder den
- Spara dom på säker plats om du skulle behöva flytta maskinen igen

Gör så här för att ta bort transportbultarna

1. Lossa de 4 bultarna med en skiftnyckel och tag bort dom
2. Plugga igen hålen med plastskydden
3. Spara bultarna för framtida bruk

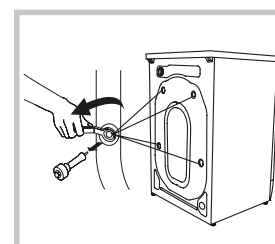

INSTALLATION


JUSTERA FÖTTERNA.



VARNING!

- Låsmuttrarna på alla 4 fötterna måste vara ordentligt spända mot maskinen

1. När du ställer maskinen på plats, kontrollera att fötterna är helt åtskruvade mot maskinen. Om inte, skruva in dem helt med handen eller en skiftnyckel.
2. Lossa låsmuttern och vrid på foten tills maskinen får kontakt med golvet.
3. Dra åt låsmuttern igen. Upprepa steg 1–3 på alla fötterna och försäkra dig om att maskinen står stadigt.

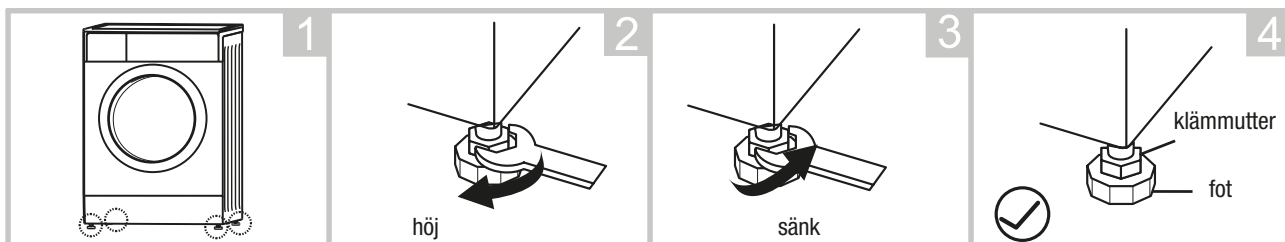

ANSLUT INLOPPSLANGEN.




VARNING!

- För att förhindra läckage eller vattenskada, följ noga instruktionerna i detta avsnitt.
- Inloppsslangen får inte vikas, tryckas ihop, modifieras eller skadas.
- För modeller med varmvattenventil, anslut till varmvattenkranen. Energiförbrukningen minskar då för vissa av programmen.

Anslut inloppsslangen som bilderna visar. Det finns två sätt att ansluta den.

1. ANSLUTA TILL VANLIG VATTENKRAN

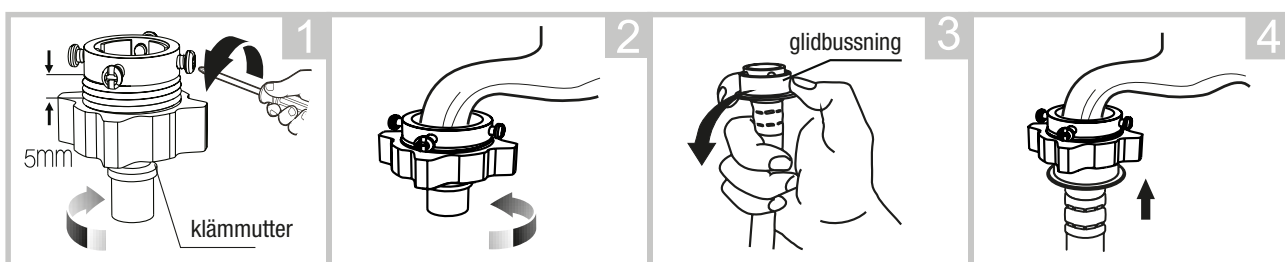


Lossa klämmuttern och de fyra skruvarna.

Dra åt klämmuttern

Anslut inloppsslangen med hjälp av glidbussningen

Klart.

2. ANSLUTA TILL GÄNGAD KRAN

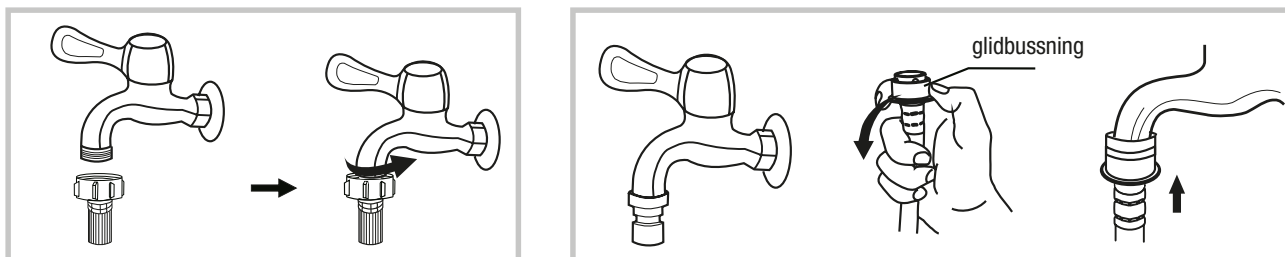


Gängad kran

Specialkran för kombimaskin

INSTALLATION

Anslut sedan den andra änden av inloppsslangen till inloppsventilen på maskinens baksida och dra åt slangen ordentligt medurs.

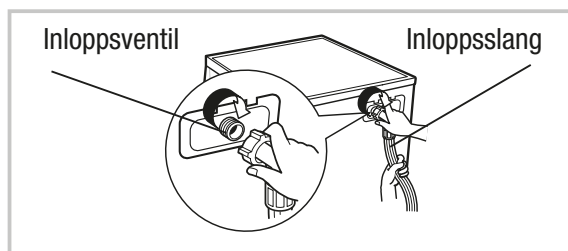

AVLOPPSSLANG




VARNING!


- Avloppsslangen får inte vikas eller dras ut från kombimaskinen.
- Placera den enligt instruktionerna, annars kan läckage och vattenskador uppstå.

Det finns två sätt att placera avloppsslangen på:

1. Anslut den till avloppsbrunnen


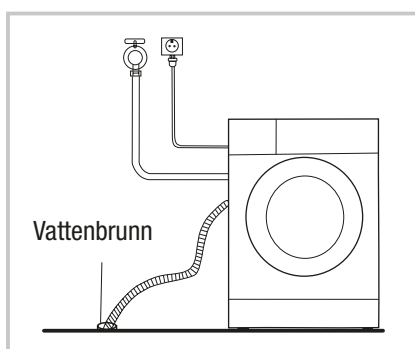


2. Anslut den till vaskens avloppsrör.

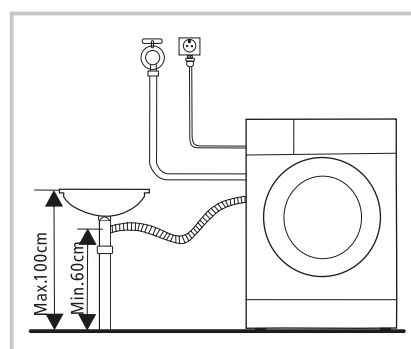

OBSERVERA.

Om maskinen har ett stöd till avloppsslangen ska detta stöd monteras som på följande bilder.

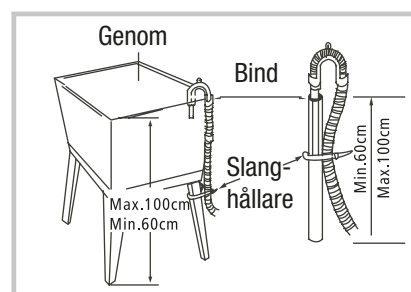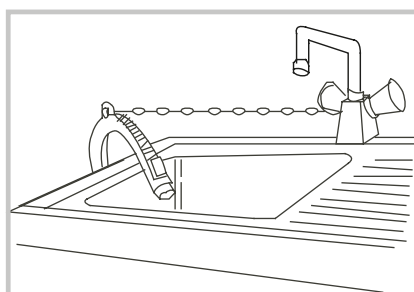

VARNING!

- Fäst avloppsslangen ordentligt med ett rep eller liknade, se bilderna.
- Om avloppsslangen är för lång, tryck inte in den i maskinen eftersom detta kan orsaka onormala ljud.

SNABBSTART



VAR FÖRSIKTIG!

- Försäkra dig om att kombimaskinen är korrekt installerad innan du tvättar första gången.
- Kör ett fullt program med tom maskin innan du tvättar första gången.




KALIBRERING

Kalibrering rekommenderas för att få bästa möjliga nytta av maskinen.

1. Töm maskinen.
2. Anslut el och vatten
3. Tryck på "Fördröj" och "Temp" samtidigt och håll dem inne till displayen visar "t19".
4. Tryck på start och vänta tills displayen visar ▷||

1. INNAN TVÄTT

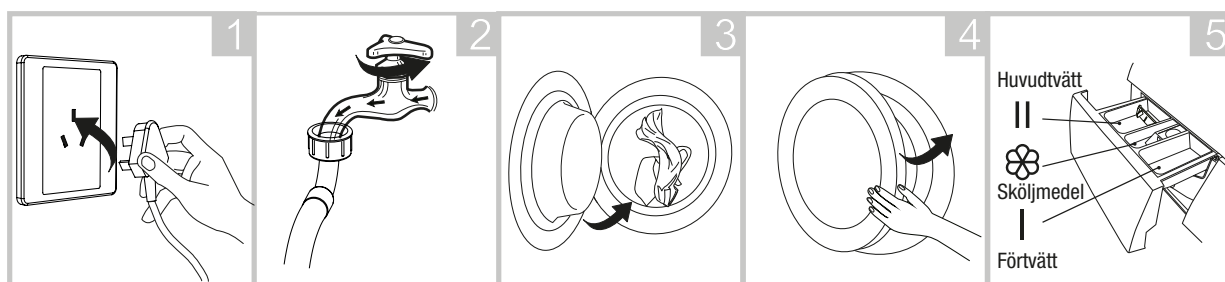

Anslut

Öppna vattenkranen

Lasta

Stäng luckan


Fyll på tvättmedel



OBS!

- Om förtvätt är valt, måste tvättmedel läggas även i fack 1.

2. TVÄTTA

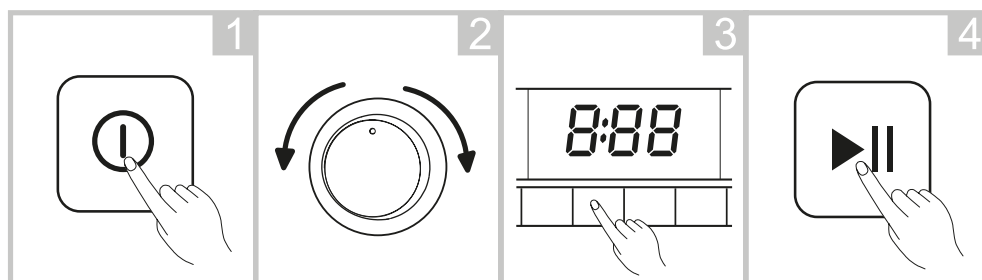

Tryck på PÅ

Välj program

Välj extra funktion
eller standard

Starta maskinen


ANVÄNDNING

NÄR TVÄTTEN ÄR KLAR


Ett ljud låter när maskinen är klar/det står END i displayen.

CHECKLISTA OCH FÖRBEREDELSE INNAN TVÄTTNING


- Denna kombimaskin är endast avsedd för användning inomhus.
- Använd tvättmedel avsett för maskintvätt.

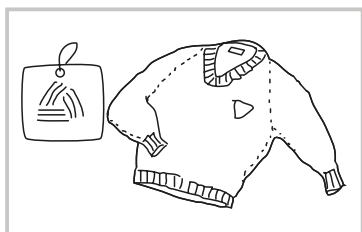


Kontrollera tvättråden på plaggen innan tvätt

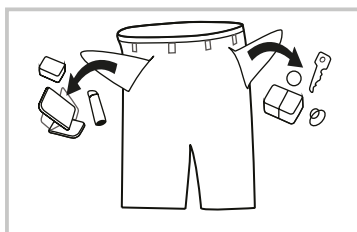


Töm alla fickor

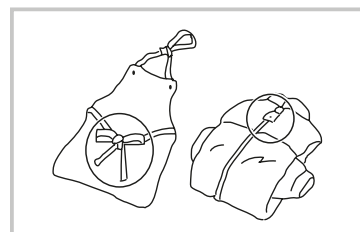


Knäpp knappar, dra igen dragkedjor och knyt ihop tex skärp och liknande

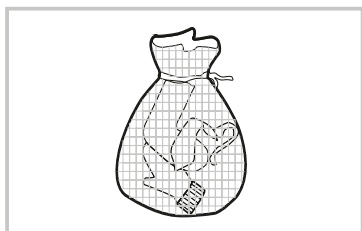

Lägg små plagg i en tvättpåse

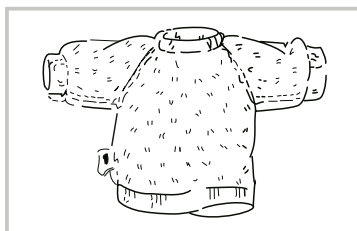

Vänd luddiga/pälsklädda plagg ut och in innan tvätt

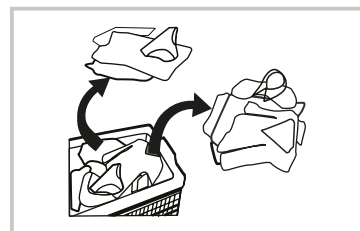

Sortera tvätten efter typ och färg




VARNING!

- Tvätta inte ett ensamt plagg i masken utan lägg helst i några till. Annars kan det skapas obalans i trumman.
- Tvätta inte plagg som är nedsmutsade med brandfarliga ämnen som fotogen, bensin, alkohol etc.

ANVÄNDNING

TVÄTTMEDELSFACKET

- I Förtvättmedel
- II Huvudtvättmedel
- Sköljmedel

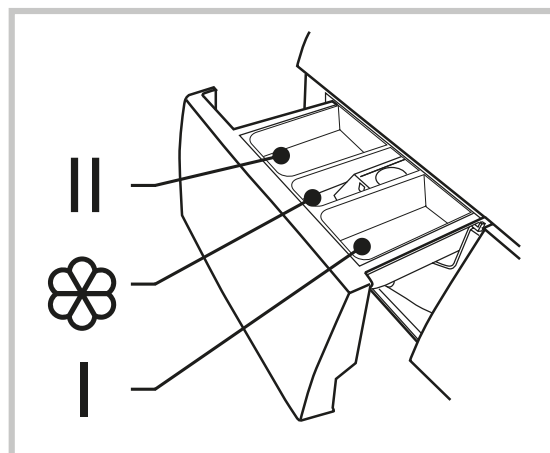

Dra ut tvättmedelsfacket



OBS!

- Tvättmedel behöver endast läggas i fack I när förtvätt är valt.

Program	I	II	Sköljmedel	Program	I	II	Sköljmedel
1 timme W/D		●	○	Skölj & centrifugera			○
Bomull	○	●	○	ECO 40-60		●	○
Mix	○	●	○	Intensiv		●	○
Syntet	○	●	○	Jeans	○	●	○
Tvätt & tork		●	○	Ylle		●	○
Endast torka				20 grader		●	○
Luftning				Snabbtvätt 15		●	○
Endast centrifugering							

● = måste

○ = valfri




OBS!

- Om du använder tjockflytande tvättmedel eller sköljmedel är det lämpligt att späda ut det lite med vatten innan du håller det i maskinen, för att undvika att klumpar bildas i tvättmedelsfacket.
- Använd alltid lämpligt tvättmedel för de plagg du ska tvätta i respektive temperatur. Då går det åt mindre vatten och du sparar energi

ANVÄNDNING

KONTROLLPANELEN


Model:MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)

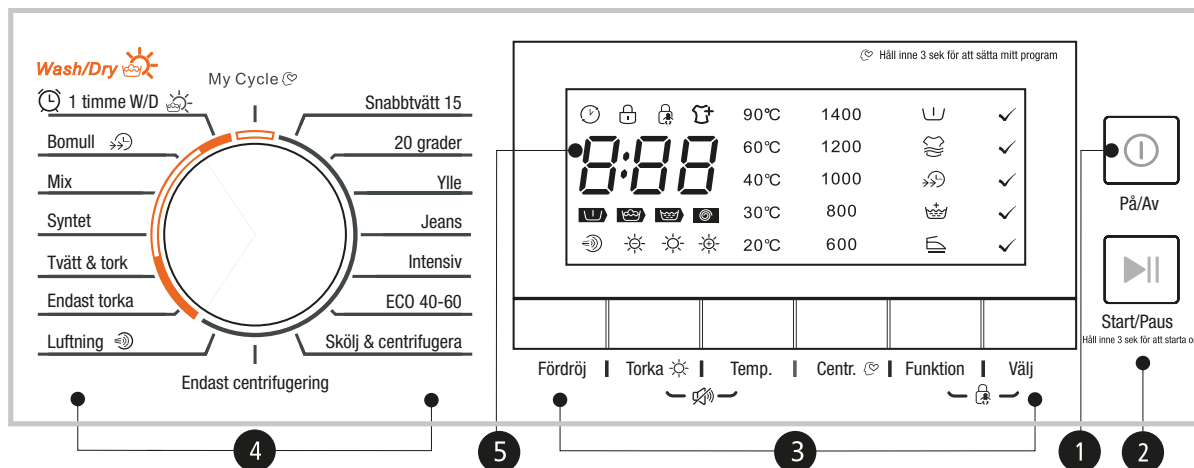

OBS!

- Denna är endast som referens. Utgå från din egen maskin

- 1 På/Av** – sätta på/stänga av maskinen.
- 2 Start/paus** – starta eller pausa maskinen.
- 3 Alternativ** – här kan du välja ytterligare funktioner, dessa lyser när de är valda.
- 4 Program** – välj program efter vilken tvätt du har.
- 5 Display** – displayen visar programval, ungefärlig tid kvar av programmet, valda funktioner och statusmeddelande för din maskin. Displayer är tänd under hela tvättcykeln.

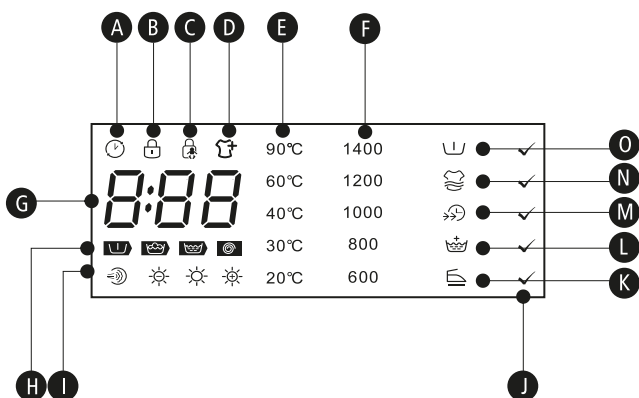

A Fördröjning	J Välj
B Dörrlås	K Anti-skrynkelfunktion
C Barnlås	L Extra sköljning
D Lasta om	M Snabbtvätt
E Temperatur	N Extra tvätt
F Hastighet	O Förtvätt
G Tvättid - Fördröjningstid - Felmeddelande - Programslut 1:25 2h E20 End	
H Förtvätt - Tvätta - Skölj - Centrifugera	
I Lufttorka - Skonsam torkning - Normal torkning Extra torrt	

ANVÄNDNING

PROGRAMVAL

Fördröj

FÖRDRÖJ

Fördröjfunktion:

1. Välj ett program
2. Håll inne Fördröjknappen för att välja tid (0-24 timmar)
3. Tryck (start/paus) för att inleda ditt val



Välj program



Välj tid



Starta

TA BORT VALD FÖRDRÖJNING:

Håll inne (Fördröj) knappen tills displayen visar 0 timmar. Den skall hållas inne innan start av program. Om programmet redan startat – stäng av programmet och gör nytt val



VARNING!

Om det skulle bli strömavbrott när maskinen är igång – har den minne för valt program och fortsätter på detta när strömmen kommer tillbaka



FÖRTVÄTT

Denna funktion ger en extra tvätt innan huvudtvätt. Bra för hårt smutsad tvätt. Du fyller på tvättmedel i fack 1



EXTRA TVÄTT

Funktion för mycket smutsig tvätt. Detta val ökar på tvättiden och intensifierar tvättresultatet



SNABBTVÄTT

Denna funktion minskar tvättiden



EXTRA SKÖLJNING

Denna funktion ger extra sköljning för din tvätt



MITT PROGRAM

Denna funktion memorerar dina mest använda program. När du valt program, håll inne (Spin) i 3 sekunder innan du börjar tvätta. Standardinställningen är Bomull.



STRYKFRITT

Denna funktion kan användas för att göra din kläder mindre skrynkliga

ANVÄNDNING



STARTA OM/ LÄGGA I GLÖMD TVÄTT

Detta kan utföras under ett tvättprogram. När kombimaskinens trumma fortfarande snurrar och det finns en större mängd vatten med hög temperatur i trumman är det osäkert och luckan kan inte öppnas. Tryck [Start/Paus] i 3 sekunder för att kunna stoppa i glömd tvätt halvvägs i programmet.

Följ stegen nedan:

1. Vänta tills trumman slutat snurra.
2. Dörrlåset öppnas.
3. Stäng luckan när du stoppat in kläderna du glömt och tryck återigen på knappen [Start/Paus].
OBS: Använd inte denna funktion när vattenytan är över kanten på gummibälgen och temperaturen är hög.



Tryck [Start/Paus] 3 sek.



Lägg i kläderna



Start



TORKNING

Tryck på denna knapp för att välja vilket av torkningsprogrammen du vill använda:
Extra torrt / Normal torr / Skonsam torkning / Lufttorkning

- Extra torrt – använd denna när du behöver använda kläderna direkt
- Normal torr – för normal torkning
- Skonsam torkning – lätt torkning
- Lufttorkning – kläderna roteras/luftas utan vatten för att ta bort eventuella odörer.



OBS!

TIPS FÖR TORKNING

- Kläder kan torkas efter centrifugering.
- Tryck inte på varvtalsknappen under centrifugeringen för att säkerställa att kläderna centrifugeras ordentligt.
- Välj ett lämpligt centrifugeringsvarvtal för syntettextilier innan de torkas.
- För att säkerställa kvalitetstorkning av textilier ska de delas in i efter sort och torktemperatur.
- För att skydda textilier av syntet är det bättre att ta ut dessa innan de har torkat helt och ställ in en lämplig torktid i enlighet med lasten.

PLAGG SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR TORKNING:

- I synnerhet känsliga textilier som syntetgardiner, ylle- och sidenplagg, kläder med metalldelar, nylon-strumpor, skrymmande plagg som jackor, sängkläder, täcken, sovsäckar och duntäcken bör inte torktumlas.
- Plagg stoppat med skumgummi eller liknande material får inte torktumlas; de utgör en brandrisk.
- Inte heller material med rester av läggingsvätska eller hårspray, nagellacksborttagare eller liknande lösningsmedel bör torktumlas. Det kan bildas skadliga ångor

ANVÄNDNING

ANDRA FUNKTIONER



TEMPERATUR

Tryck på knappen för att välja önskad tvättemperatur.




FUNKTION

Med denna knapp väljer du tillval/funktioner som förtvätt, extra sköljning, extra tvätt, nattvätt eller anti-skrynkelfunktion.



VÄLJ

Här bekräftar du dina val enligt ovan.



CENTRIFUGERING

Tryck på denna knapp för att ändra centrifugeringshastigheten, 0-600-800-1000-1200-1400

Modell: MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)

Program	Standardhastighet (rpm)	Program	Standardhastighet (rpm)
	1400		1400
1 Timma Tvätt/Tork	1400	Skölj & Centrif.	1000
Bomull	1400	EKO 40-60	1400
Mix	800	Intensiv	800
Syntetisk	1200	Jeans	1000
Tvätt& Tork	1400	Ylle600	
Tork	1200	20 °C	1000
Luftning	-	Snabb 15	800
Centrifugering	1000		

ANVÄNDNING



BARNLÅS



Tryck på [Funktion] och [Välj] samtidigt i tre sekunder.



OBS!

För att undvika att barn får åtkomst till maskinens reglage under användningen, kan du använda denna funktion. Den enda knapp som fungerar när denna funktion är aktiverad är On/Off-knappen och maskinen stängs då av när man trycker på On/Off-knappen. Maskinen memorerar programmet under tiden när maskinen varit avstängd, och när man återigen trycker på knappen On/Off, startar den på samma ställe.

- Tryck på "Funktion" och "välj" tillsammans i 3 sekunder en ljudsignal hörs och barnlåset är aktiverat.
- Tryck på de två knapparna i tillsammans 3 sekunder, ljudsignalen hörs för att låsa upp igen. Men när strömmen bryts frigörs även barnlåset.
- Barnlåset avaktiveras inte automatiskt så du måste själv koppla bort det innan du väljer program mm.



DÄMPA LJUDSIGNALEN

Välj program.



Tryck på "Torka" och "Temp." i 3 sekunder
= ljudsignalen är dämpad

För att sätta igång ljudsignalen igen, tryck på samma knappar igen i 3 sekunder.
Inställningen behålls till nästa återställning

ANVÄNDNING

PROGRAM

Välj program efter vilket typ av tvätt du har.

1 timme W/D	För mindre plagg av syntet, max vikt är 1 kg (ungefär 4 skjortor).
Bomull	För kraftigare plagg av bomull eller linne.
Mix	Blandade plagg av bomull och syntet
Syntet	För att tvätta ömtåligare plagg av syntetmaterial, till exempel: skjortor, rockar, blandat. När man tvättar stickade plagg ska man minska mängden tvättmedel på grund av dess ösa trådsammansättning och att det lätt bildas bubblor.
Tvätt & tork	Standard energisparande program
Endast Torka	Välj programmet [Torka] för att torka kläder, torktemperaturen är olika. Välj torktid efter mängden plagg.
Lufttorkning	Plaggen roteras under hög temperatur utan vatten för att ta bort odörer.
Endast centrifugering	Extra centrifugering med valbar hastighet
Skölj & centrifugera	Separat program för sköljning och centrifugering.
ECO 40-60	Specialprogram för lakanstvätt
Intensiv	För hårt smutsad tvätt, har utökad tvättid
Jeans	Specialprogram för Jeansplagg
Ylle	Välj detta program för att tvätta ylleplagg märkta "Maskintvätt". Välj lämplig tvättemperatur i enlighet med märkningen på plaggen som ska tvättas. Skonsamt program för att motverka krympning med längre pauser i programmet.
20°C	20°C tvätt, man kan även välja kallt vatten
Snabbtvätt 15'	Kortprogram avsett för en mindre mängd lätt smutsade plagg.

ANVÄNDNING

PROGRAMTABELL

	PROGRAM	MÄNGD (KG)	TEMP. (°C)	STANDARDTID
		8.0	Default	8.0
☀	1 timme W/D	1.0/1.0	Cold	0:58
☀	Bomull	8.0/6.0	40	3:39
☀	Mix	8.0/6.0	40	1:20
☀	Syntet	4.0/4.0	40	3:17
☀	Tvätta & Torka	8.0/6.0	40	5:04
☀	Endast torka	-/6.0	-	4:14
	Lufttorkning	1.0	-	0:30
	Endast centrifugering	8.0	-	0:12
	Skölja & centrifugera	8.0	-	0:20
	ECO 40-60	8.0	-	3:35
	Intensiv	8.0	40	3:48
	Jeans	2.0	30	1:35
	Ylle	2.0	40	1:07
	20 grader	8.0	20	1:01
	Snabbtvätt 15	2.5	Cold	0:15

- Enligt EU Direktiv Nr 1061/2010, EU energieffektivitetsklass A.
Testprogram: Intensiv; Hasighet: Högsta hastighet; Temperatur: 60grader.
Övriga som standard. Halvfull 8kgs maskin: 4.0kg
- Enligt EU Direktiv 2019/2023, EU Energieffektivitetsklass D.
Testprogram: EKO 40-60/Tvätt & Tork. EKO 40-60: som standard.
Halvfull 8kgs maskin: 4.0kg. Kvartsfull 8kgs maskin: 2kg. Tvätt/Tork: som Extra Torrt, övriga som standard. Halvfull 8kgs maskin: 4.0kg



OBS!

- Parametrarna i ovan tabell är endast som referens.
De verkliga kan skilja sig från dessa.


UNDERHÅLL

**VARNING!**

Innan du påbörjar något underhåll, dra ut stickkontakten eller frångör strömmen samt stäng vattenkranen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV TVÄTT-TORKMASKINENS HÖLJE

Rätt underhåll av kombi-tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytorna kan rengöras med utspädda icke slipande neutrala rengöringsmedel om nödvändigt. Om vatten har strömmat ut, torka omedelbart upp det med en trasa. Inga vassa föremål får användas på höljet.

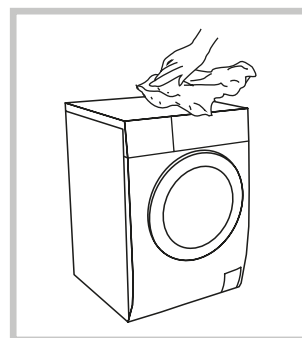**OBS!**

Myrsyra eller utspädda lösningsmedel eller liknande är inte tillåtet.

RENGÖRING INUTI TRUMMAN


Rost från metallföremål inuti trumman ska omedelbart avlägsnas med klorfritt rengöringsmedel. Använd aldrig stålull.

**OBS!**

Ha inte tvätt i maskinen när du gör rent trumman

RENGÖRING AV LUCKA OCH GLAS

Torka av glaset och tätningen efter varje tvätt för att avlägsna ludd och fläckar. Om ludd samlas kan detta orsaka läckage. Avlägsna mynt, knappar och andra föremål från tätningen efter varje tvätt

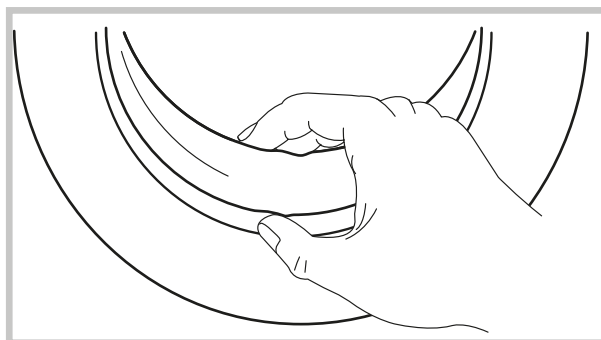

UNDERHÅLL



RENGÖRING AV INLOPPSFILTER

**OBS!**

- Inloppsfiltret måste rengöras om det inte kommer eller kommer för lite vatten när kranen öppnas.



RENGÖR KRANENS FILTER:

1. Stäng kranen.
2. Lossa inloppsslangen från kranen.
3. Rengör filtret
4. Sätt tillbaka inloppsslangen.

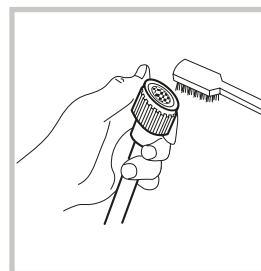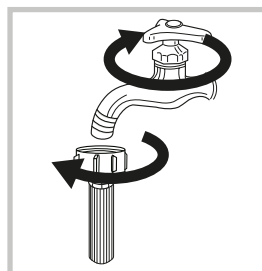


RENGÖRING AV FILTRET I KOMBI-TVÄTTMASKINEN:

1. Skruva bort inloppsslangen från maskinens baksida.
2. Dra ut filtret med en spetstång och sätt tillbaka det efter rengöringen.
3. Använd en borste för att göra rent
4. Sätt tillbaka inloppsslangen

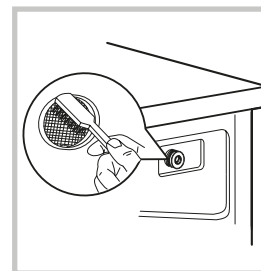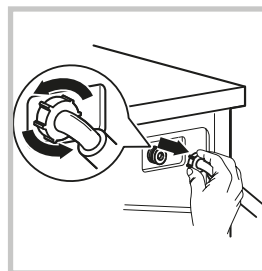


RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKEN


1. Tryck ned pilen som finns på locket till sköljmedelsfacket.
2. Lyft upp fliken och ta bort sköljmedelslocket och tvätta alla fack med vatten.
3. Sätt tillbaka sköljmedelslocket och skjut in facket i läge.

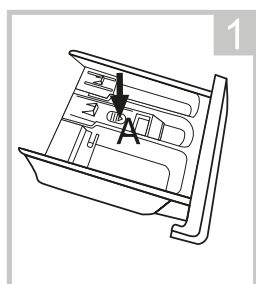


Dra ut dispensern genom att trycka ner A.

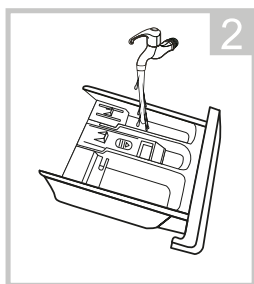

Skölj facken med vatten.

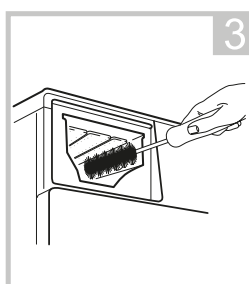

Rengör med tex en tandborste.

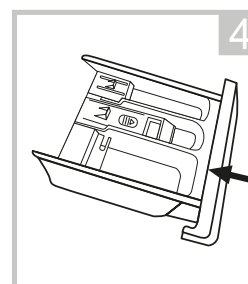

Sätt tillbaka dispensern.

**OBS!**


- Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemikalier för att rengöra maskinen.när kranen öppnas.

UNDERHÅLL


RENGÖRING AV TÖMNINGSPUMPENS FILTER

**VARNING!**


- Var försiktig – vattnet kan vara varmt!
- Låt eventuell Tvättmedelslösning svalna.
- Dra ut stickkontakten för att undvika elektriska stötar innan rengöring.
- I tömningspumpens filter fångas trådar och mindre främmande föremål från tvätten.
- Rengör filtret regelbundet för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska.

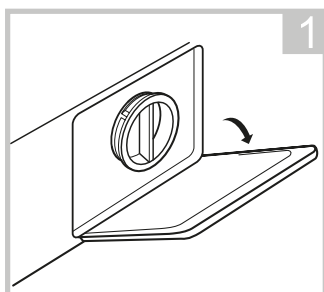


Öppna den nedre luckan

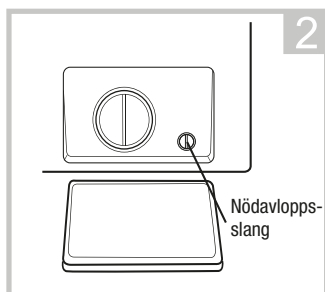


Vrid 90 grader och dra ut nödavlopsslangen. Ta av slanglocket.

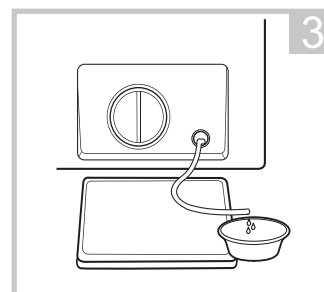


När vattnet runnit ut sätt tillbaka avloppsslangen.

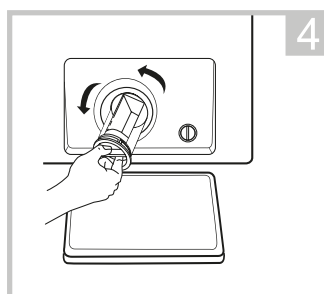

Öppna filtret genom att vrida motsols.

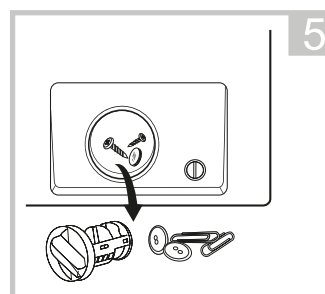

Avlägsna eventuella föremål.

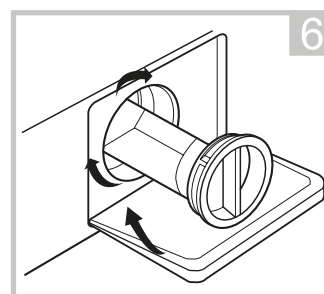

Sätt tillbaka filtret och stäng luckan.

**VARNING!**

- Se till att alla delar sätts tillbaka korrekt – annars kan vattenläckage uppstå
- Vissa maskiner har ingen Nödavlopsslang – hoppa då över steg 2 & 3 ovan.
- Det kan finnas hett vatten i maskinen när den används och beroende på vilket program som är valt. Lossa aldrig på pumpens lock under ett tvättprogram, vänta alltid tills maskinen har avslutat programmet och den är tom. Se till att locket sitter fast ordentligt när du sätter tillbaka det.

UNDERHÅLL

FELSÖKNING

Om du inte kan starta maskinen eller om den stannar under ett program.
Börja med att felsöka i nedan tabell. Om du inte kan avhjälpa felet kontakta service

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
Tvättmaskinen startar inte	Luckan är inte stängd korrekt	Titta så inga kläder har fastnat och stäng luckan ordentligt. Starta om.
Det går inte att öppna luckan	Maskinens säkerhetssystem är aktiverat	Koppla från elektriciteten. Starta om maskinen
Vattenläckage	Anslutningen mellan inloppsröret eller inloppsslangen och kranen är inte tät.	Kontrollera och dra åt vattenrören. Rensa avloppsslangen.
Tvättmedelsrester i facken	Tvättmedlet är fuktigt och hopklumpat	Rengör och torka facket.
Indikator eller Display tänds inte	Strömmen är urkopplad. Problem med PC-kortet. Anslutningsproblem.	Kontrollera om strömmen är avstängd och om stickkontakten är korrekt ansluten.
Onormalt ljud		Kontrollera om transportsäkringarna är avlägsnade. Är maskinen installerad på ett fast och plant underlag.

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
E30 Problem med luckans lås	Luckan är inte ordentligt stängd.	Starta om efter att luckan är låst. Se efter så inga kläder har fastnat
E10 Problem med vattentillförseln under tvätt	Kontrollera om vattnet strömmar för långsam	Inloppsslangen är vriden. Inloppsfiltret är igensatt.
E21 Problem med att tömma under tvätt	Avloppsslangen är igensatt eller vriden.	Kontrollera om avloppsslangen är igensatt
E12 Vattenflöde		Starta om maskinen
EXX Annat		Prova först igen – annars kontakta service.



OBS!

- Efter åtgärd – starta om maskinen. Om problemet kvarstår, fler problem uppstår, felkod-larm återkommer, kontakta service


UNDERHÅLL

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning 220-240V~,50Hz

Max strömstyrka 10A

Vattentryck 0.05MPa~1MPa

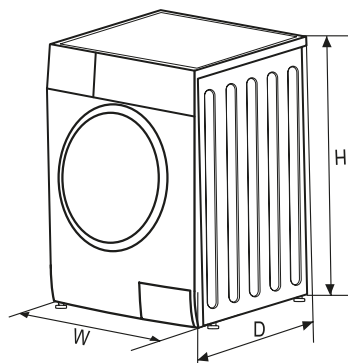

Modell	Tvättkapacitet Torkkapacitet	Mått BxDxH	Nettovikt	Märkeffekt
MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)	8.0/6.0kg	595*470*850	64kg	2000W

UNDERHÅLL

INFORMATIONSBLAD

Modell	MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)
Tvättkapacitet	8kg
Torkkapacitet	6kg
Centrifugeringshastighet	1400 rpm
Energieffektivitetsklass	A
Årlig energiförbrukning per cykel (för att tvätta & torka en full maskin i 60grader)	5.44kwh/Cykel
Vattenförbrukning per cykel (Total)	136L/Cykel
Årlig energiförbrukning (vid anv av Tork)	1088kWh/årlig
Årlig vattenförbrukning (vid anv av Tork)	27200L/årlig
Årlig energiförbrukning (ingen anv av Tork)	176kWh/årlig
Årlig vattenförbrukning (ingen anv av Tork)	12800L/årlig
Tvätt - Effektivitetsklass	A
Centrifugering/Tork Effektivitetsklass	B
Standard Tvättcykel	Intensiv
Energiförbrukning för program EKO 40-60 vid full maskin	0.88kWh/cykel
Energiförbrukning för program EKO 40-60 vid halvfull maskin	64L/cykel
Kvarvarande fuktinnehåll för program Bomull EKO 60grader vid full maskin	53%
Programtid för Bomull EKO 60grader vid full maskin (Tvätt)	310min
Energiförbrukning vid torkning av full maskin	4.56kWh/cykel
Vattenförbrukning vid torkning av full maskin	72L/cykel
Kvarvarande fuktinnehåll vid torkning av full maskin	0%
Programtid vid torkning av full maskin	420min
Strömförbrukning vid AV läge	0.5W
Strömförbrukning vid PÅ läge	1.0W
Ljudnivå Tvättning	57dB (A)
Ljudnivå Centrifugering	79dB (A)
Ljudnivå Torkning	62dB (A)

Energitestprogram: Intensiv; Hastighet: Högsta hastighet; Temperatur 60grader C; annat som standard.

UNDERHÅLL

Leverantörens namn: OSBY Vitvaror AB					
Leverantörsadress: Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg					
Modell MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)					
Generella produktparametrar					
Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet (kg)	Nominell kapacitet	6,0	Mått i cm	Höjd	85
	Nominell tvätt kapacitet	8,0		Bredd	60
				Djup	47
Energieffektivitets Index	EEI _w ^(a)	60,0	Energieffektivitets Klass	EEI _w ^(a)	B
	EEI _{wd} ^(b)	82,0		EEI _{wd} ^(b)	E
Tvätteffektivitets Index	I _w ^(a)	1,04	Sköljeffektivitet g/kg torr textil	I _R ^(a)	5
	I _w ^(b)	1,04		J _R ^(b)	5
Energiförbrukning i kWh per kg per cykel, för en tvättcykel för hushålls-tvätt/torken, med programmet EKO 40-60 grader vid en kombination av en full och delvis full maskin. Den faktiska energiförbrukning beror på hur maskinen används	0.544		Energiförbrukning i kWh per kg per cykel, för en tvätt- och torkcykel för hushålls-tvätt/torken. Vid en kombination av en full och halvfull maskin. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används	3.768	
Vattenförbrukning i liter per cykel, för programmet EKO 40-60 vid en kombination av en full och delvis full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhetsgrad	48		Vattenförbrukning i liter per cykel, för en tvätt- och torkcykel för hushålls-tvätt/torken vid en kombination av en full och delvis full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhetsgrad	90	
Maximal temperatur inuti i torkande kläder	Nominell tvätt kapacitet	38	Kvarvarande fuktnnehåll (%)	Nominell kapacitet	53
	Halv	38		Halv	53
	Kvarts	21		Kvarts	53
Centrifugeringshastighet	Nominell tvätt kapacitet	1400	Centrifugering -Tork Effektivitetsklass (%)	B	
	Halv	1400			
	Kvarts	1400			
ECO 40-60 programtid (h:min)	Nominell tvätt kapacitet	3:38	Tvätt och tork cykel tid (h:min)	Nominell kapacitet	9:30
	Halv	2:48		Halv	6:40
	Kvarts	2:48			

UNDERHÅLL

Parameter	Värde	Parameter	Värde
Luftburet akustiskt ljud under centrifugeringsfasen för EKO 40-60 tvättcykel vid nominell tvättkapacitet	76	Luftburen akustisk ljudklass för centrifugeringsfasen för EKO 40-60 tvättcykel vid nominell tvättkapacitet	B
Typ	Inbyggd/Fristående	Fristående	
Avläge (W)	0,50	Standbyläge (8W)	N/A
Fördröj start (W) (Om detta läge finns)	4,00	Fjärrstyrd fördröjd start (8W) (Om denna funktion finns)	N/A

Minsta varaktighet för den garanti som erbjuds av leverantören (1år)

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln	NEJ
---	-----

Tilläggsinformation:

Webblänk till leverantörens hemsida: www.osbyvitvaror.se

OSBY

Vitvaror – helt enkelt

www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB

info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60

Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG

OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg