

# MONTERINGSANVISNING AV ÖVERSKÅP

## 1. Montering av överskåp

Fäst två stycken kardborrar på varje sida av kylskåpstaketets kant. Fäst motsvarande kardborrar på överskåpets undersida. Lyft på överskåpet.



## 2. Bestämning av hö. alt. vä. hängd dörr

Lossa 2st. skruv på övre och nedre gångjärn på valfri sida




## 3. Justering av gångjärn

Lossa gångjärnsskruvarna till hälften. Skjut gångjärnen och dörren i sidled till önskat läge och dra åt skruvarna igen.



## 4. Montering av handtag

Handtaget monteras på dörrens nedre del på öppningssidan med två skruvar.

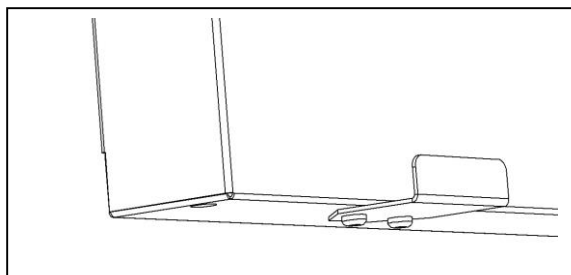

## 5. Justering av teleskopsidor

Gäller ÖS8 350/660 och 550/860

Skjut upp teleskopskena till önskad höjd.



## 6. Montering av frontgaller

Vik gallret i överkant så att det kommer så långt ner som möjligt.



Tryck fast plastpluggarna för att hålla gallret på plats.

