



MONTERINGSANVISNING

Art.nr

9180 9181
9182 9183

Överskåp med Teleskopsfunktion
ÖT350V-2, ÖT550V-2
ÖT350RF-2, ÖT550RF-2

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

1. Alternativ Montering av överskåp - med kardborrar

Fäst två stycken kardborrar på varje sida av kylskåpstakets kant.

Fäst motsvarande kardborrar på överskåpets undersida.

Lyft på överskåpet.

KARDBORRAR




2. Alternativ Montering av överskåp - med skruv

Dra fast den självborrande skruven och distansbrickan i hålmärkingen i kylskåpstakets bakkant.


Lyft på överskåpet med nyckelhålsurtaget över skruven.

Skjut överskåpet bakåt.

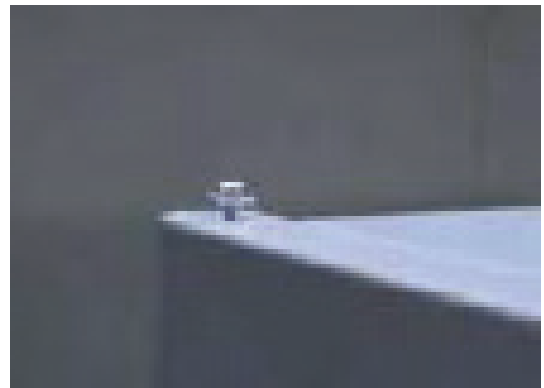

3. Höger - alternativt vänsterstängd dörr


Lossa 2 st skruvar på övre och nedre gångjärnet på valfri sida.

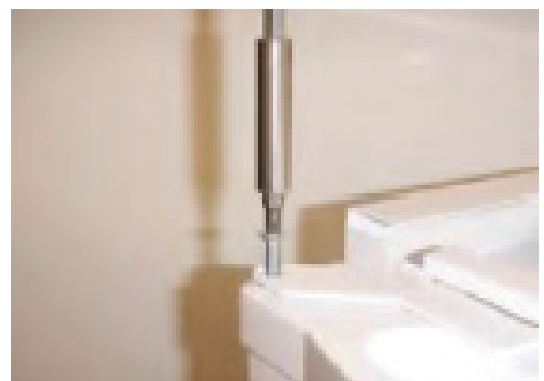

4. Justering av gångjärn


Lossa gångjärnsskruvarna till hälften.

Skjut gångjärnen och dörren i sidled till önskat läge och dra åt skruvarna igen.

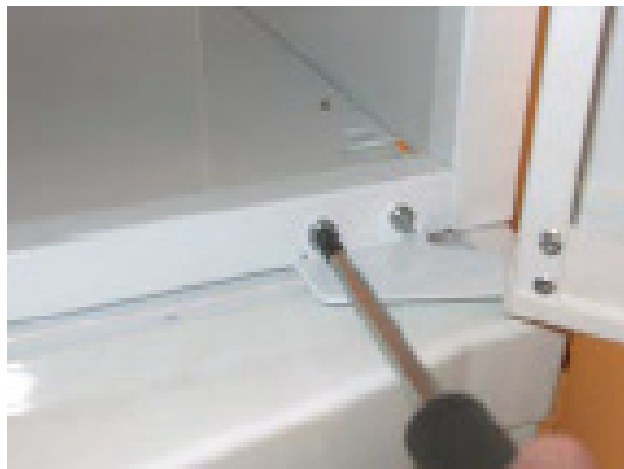

5. Montering av handtag

Handtaget monteras med två skruvar på dörrens nedre del - på öppningssidan.

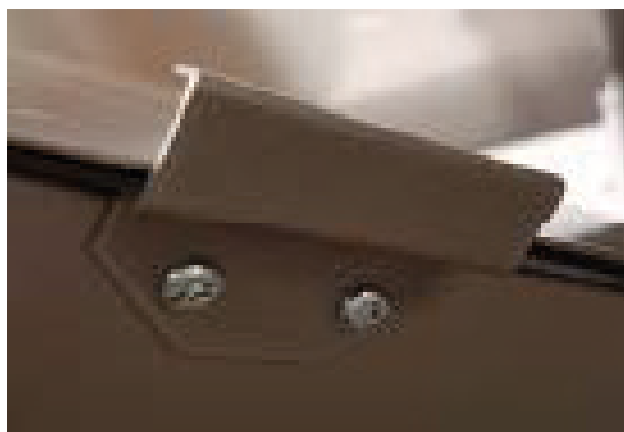

6. Justering av teleskopsidor

Skjut upp teleskopskenan till önskad höjd, (bild 1).

Tryck på låsblecket, inifrån, för att sänka teleskopsidan, (bild 2).

Vik fliken på teleskopsidornas framkant runt sidan på överskåpet, (bild 3)

Eventuell hylla ska vara urtagen vid justering.



bild 1



bild 2


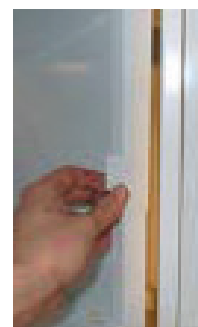


bild 3

7. Montering av frontgaller

Vik gallret i överkant så att det kommer så långt ner som möjligt

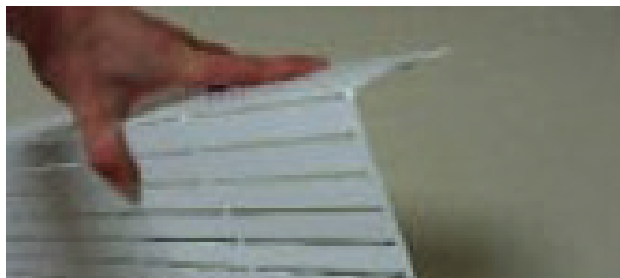

Tryck fast plastpluggarna för att hålla gallret på plats.



Förpackning

Förpackningen skyddar din produkt mot transportskador. Allt förpackningsmaterial är skonsam mot naturen och kan återvinnas.

Hjälp till genom att ta hand om förpackningsmaterialet på ett miljöriktigt sätt. Sortera det enligt de anvisningar som finns i återvinningscentralen.

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg