MONTERINGSANVISNING TILL ÖVERSKÅP

Art.nr 9134 / 9135

ÖT350V / ÖT550V Vit

Art.nr 9144 / 9145

ÖT350RF / ÖT550RF Rostfri

OSBY
Vitvaror – helt enkelt

1. MONTERING TILL ÖVERSKÅP

Fäst två stycken kardborrar på varje sida av kylskåpstakets kant.
Fäst motsvarande kardborrar på överskåpets undersida.
Lyft på överskåpet.

2. BESTÄMNING AV HÖ. ALT. VÄ. HÄNGD DÖRR

Lossa 2st. skruv på övre och nedre gångjärn på valfri sida

3. JUSTERING AV GÅNGJÄRN

Lossa gångjärnskruvarna till hälften.
Skjut gångjärnen och dörren i sidled till önskat läge
och dra åt skruvarna igen.

4. MONTERING AV HANDTAG

Handtaget monteras på dörrens nedre del på öppningssidan med två skruvar.

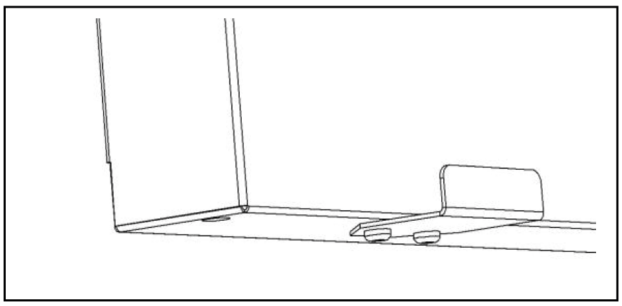

5. JUSTERING AV TELESKOPSIDOR

Gäller ÖS8 350/660 och 550/860

Skjut upp teleskopskena till önskad höjd.

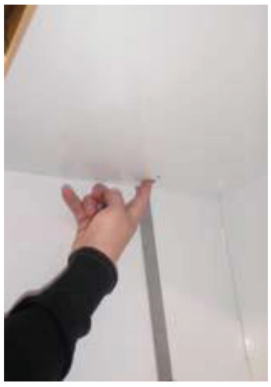

6. MONTERING AV FRONTGALLER

Vik gallret i överkant så att det kommer så långt ner som möjligt.

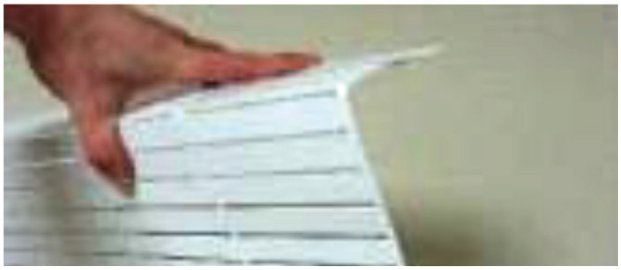

Tryck fast plastpluggarna för att hålla gallret på plats.

OSBY

Vitvaror – helt enkelt

www.osbyvitvaror.se

OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg

ÖT350V-art-9134-191216 / Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.